





Comment reconnecter la nappe électronique d'une Kobo Touch après une chute

Après une chute, la tablette peut ne plus fonctionner juste en raison de la déconnexion d'une nappe électronique.

Rédigé par: bcag2

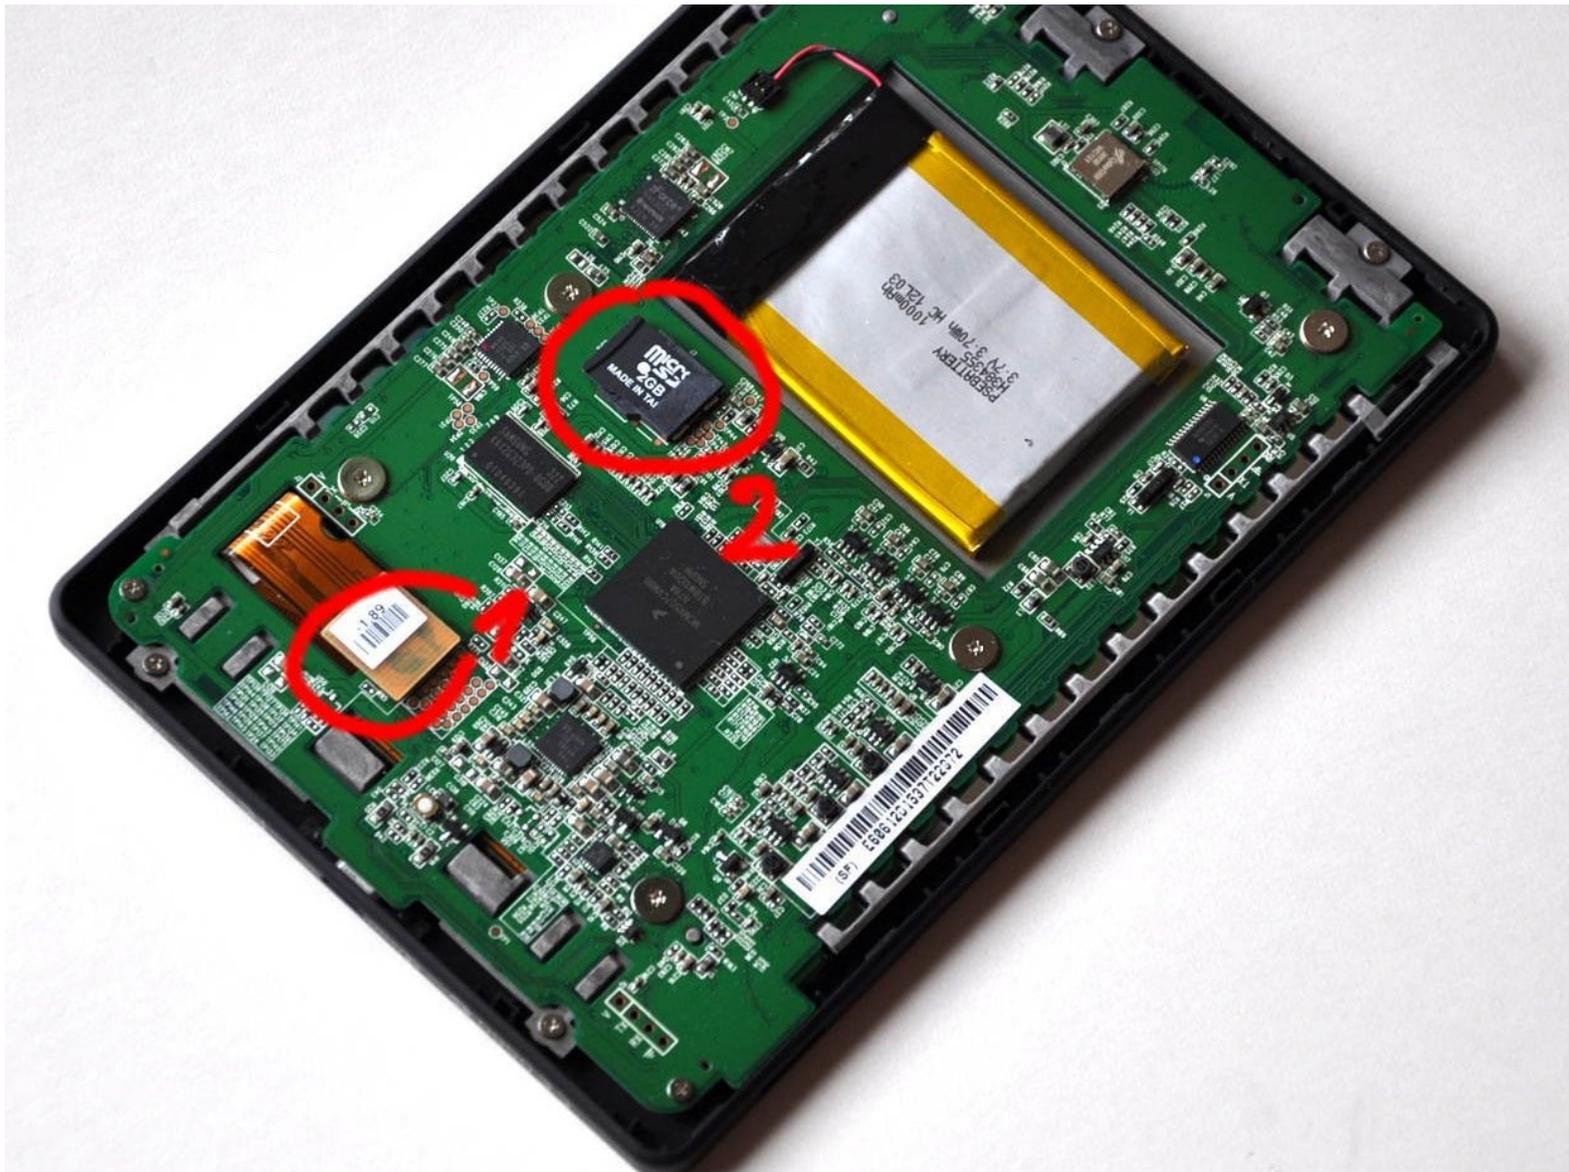

Étape 1 — Retrait du capot arrière et vérifications

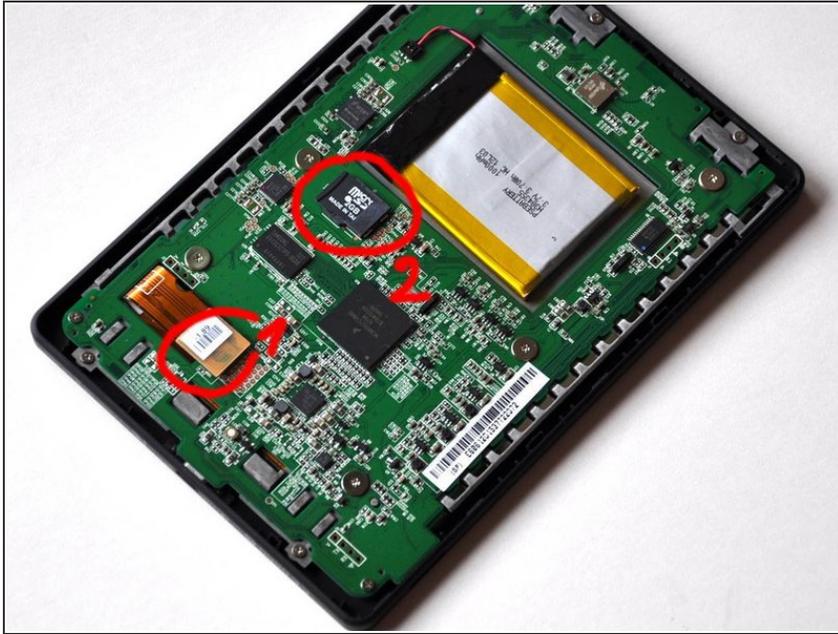

- Tout d'abord, ouvrir la tablette en retirant le capot arrière. Pour cela, reportez-vous à [Kobo Aura HD Screen Replacement](#)
- Vérifiez si la carte micro-SD (2) ou la nappe électronique (1) se sont déconnectés

Étape 2 — Re-connectez la nappe électronique



- Reconnectez la nappe électronique dans son emplacement pour qu'elle soit comme sur la photo
- Remettre en place le couvercle. Attention au sens afin que les ergots soient bien positionnés et le petit trou en face du bouton RESET

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.