




# Acer Aspire E5-573G Optical Drive Replacement

Esta guía detallará la extracción y el reemplazo de la unidad óptica del Acer Aspire E5-573G

Escrito por: Alex Bahm

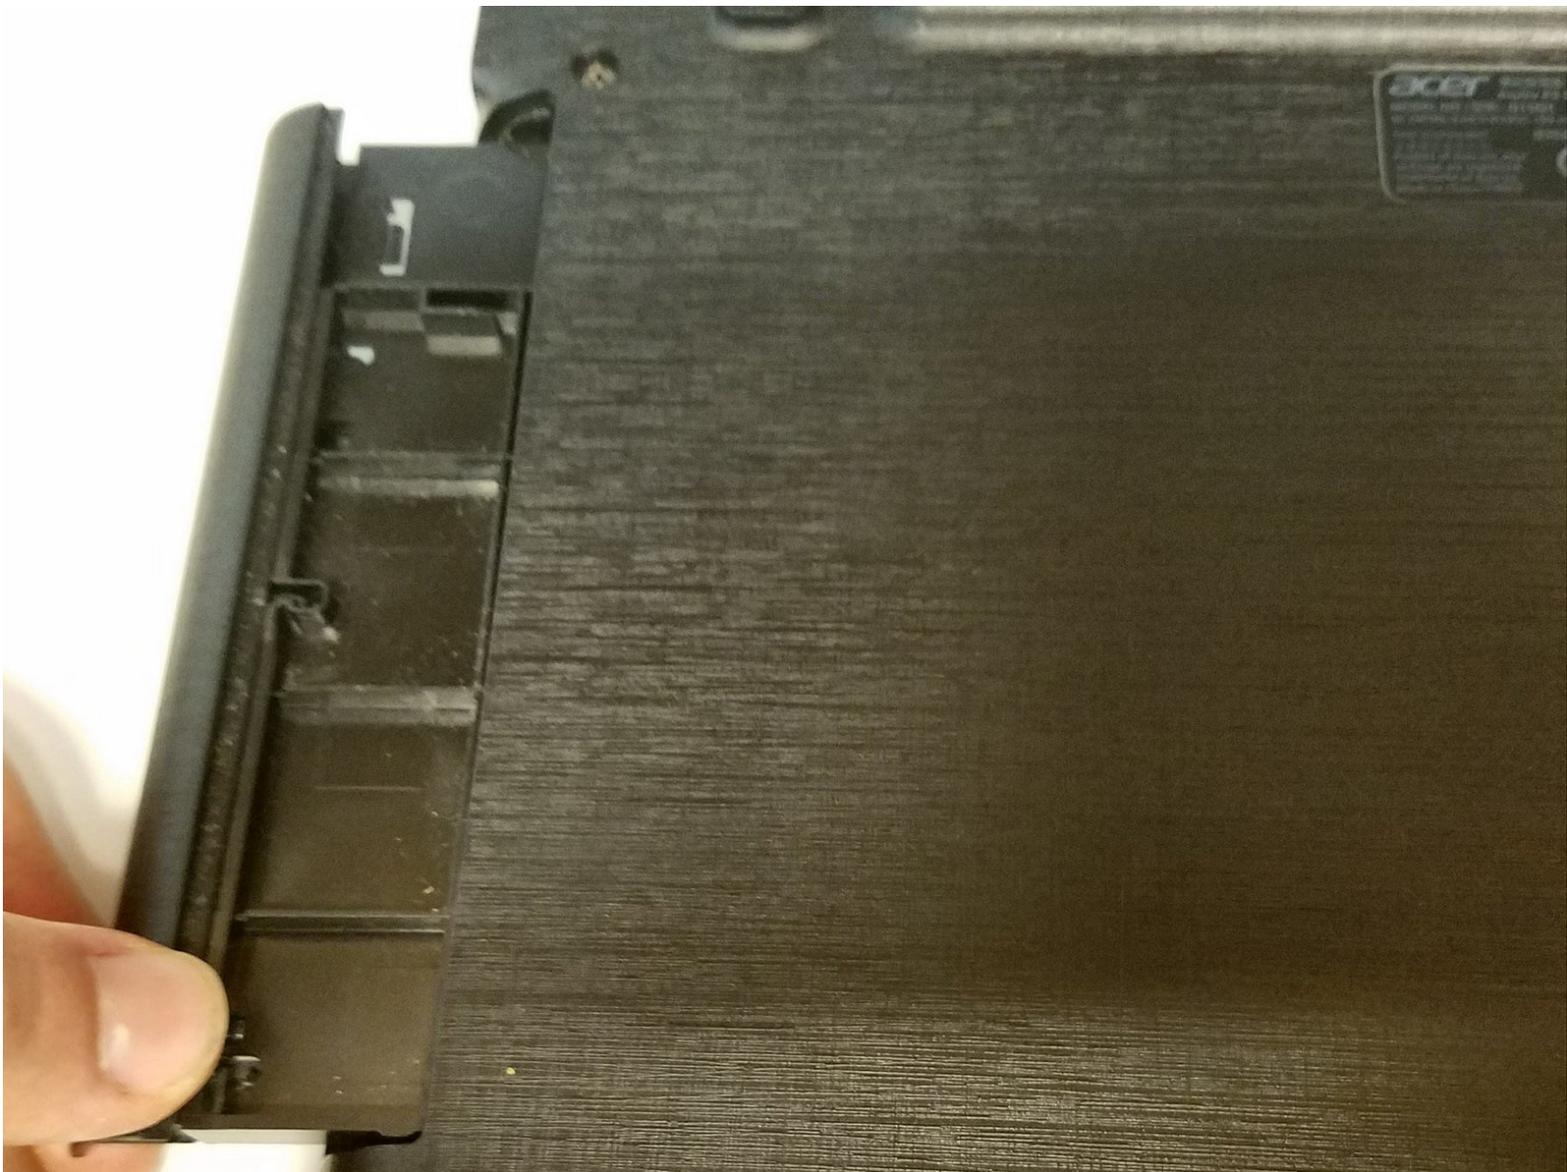

---

## INTRODUCCIÓN


El modelo base del Acer Aspire E5-573G viene con una ranura de expansión para un disco óptico, pero no una unidad real. Esta guía te mostrará cómo eliminar esa expansión y sustituirla por un disco óptico que funcione.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)


## Paso 1 — Disco óptico

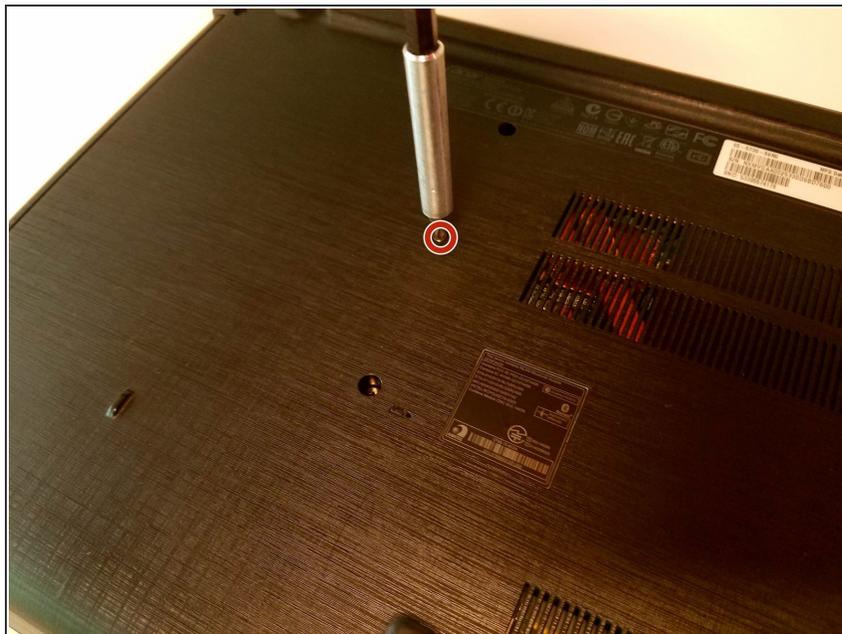

**⚠** Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.

- Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.

## Paso 2

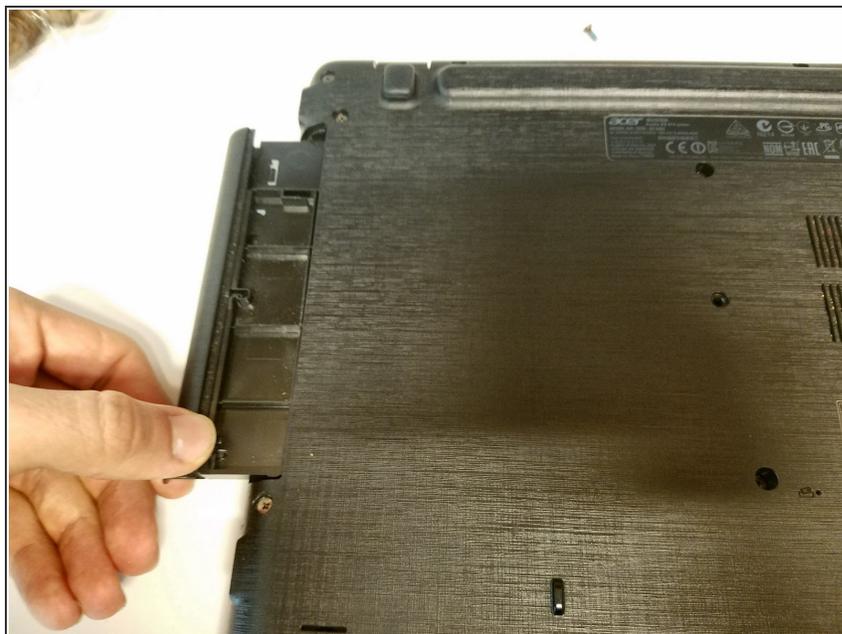

- Saca el disco óptico.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.