



Installation de RAM dans les iMac Intel 20"

EMC 2105 et 2118

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Mettez à niveau votre RAM et optimisez instantanément la vitesse.



OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [iMac Intel 20" EMC 2105 \(Early 2006\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 20" EMC 2118 \(Late 2006\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC2-5300 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 512 MB RAM Chip](#) (1)
- [PC2-5300 2 GB RAM Chip](#) (1)

Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118

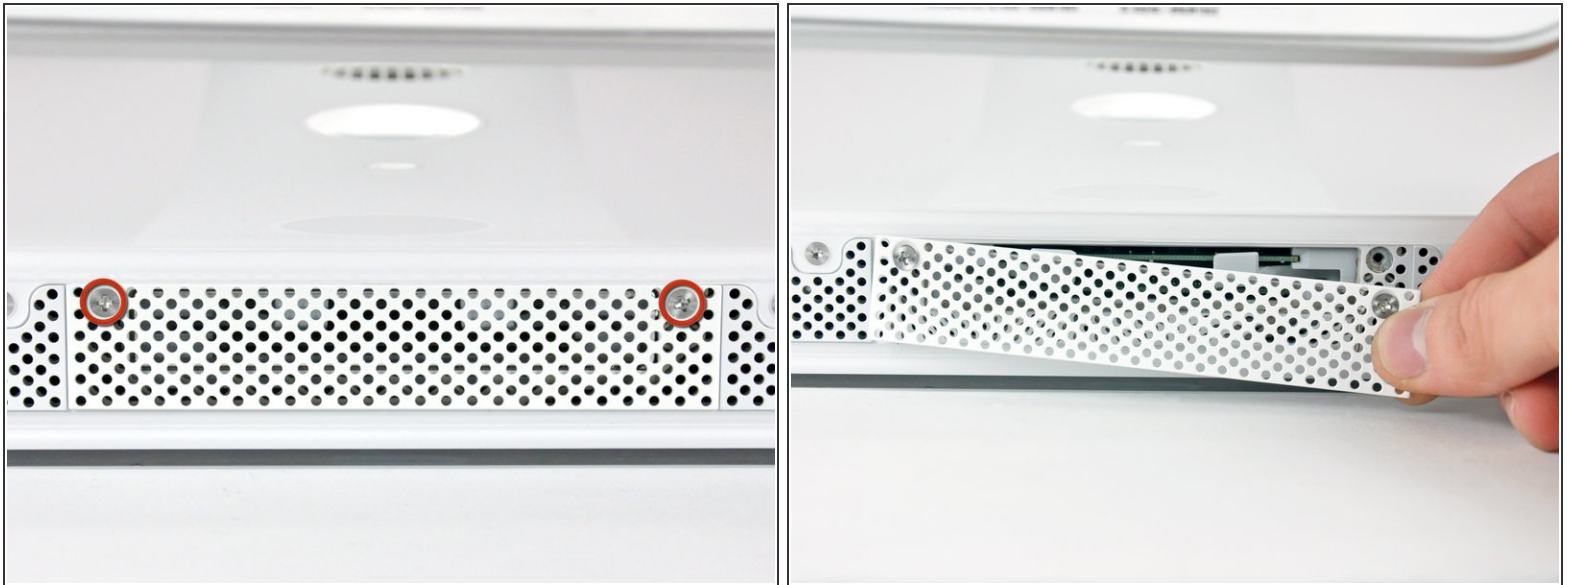

- Desserrez les deux vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée à votre iMac.

 Les deux vis restent captives dans la trappe d'accès.

- Retirez la trappe d'accès.

 Avant de commencer la réparation, débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton d'alimentation environ 20-30 secondes pour décharger les composants internes.

Étape 2 — Installation de RAM dans les iMac Intel 20" EMC 2105 et 2118



- Tirez les deux clips de fixation de la RAM vers l'extérieur de l'iMac pour libérer les deux barrettes de RAM de leurs emplacements.

Étape 3



- Tirez les deux modules de RAM hors de leurs emplacements.
- ⓘ Lors de la réinstallation, assurez-vous que les deux clips de fixation de la RAM sont tournés vers l'extérieur avant d'insérer les modules de RAM. À l'aide de vos pouces, enfoncez les nouveaux modules de RAM dans leurs emplacements, puis rebasculez les deux clips vers l'intérieur de l'iMac.
- ⓘ La résistance que vous rencontrez lorsque vous basculez les deux clips vers l'intérieur de l'iMac est tout à fait normale.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.