



Panasonic Lumix TZ71 (TZ70 oder ZS50)

Display ersetzen

Nach meinen Informationen sind die Kameramodelle DMC-TZ71, TZ70, ZS50 identisch. Hier wechsel ich das Display.

Geschrieben von: Johannes



**WERKZEUGE:**

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

**TEILE:**

- TZ71 Display (1)

Schritt 1 — Display




- Öffne alle 7 Schrauben mit einem passenden Philips Schraubenzieher

Schritt 2



- Das hintere Gehäuse ist nun locker und kann entfernt werden. Man sieht das Display und die Steuerung.

Schritt 3

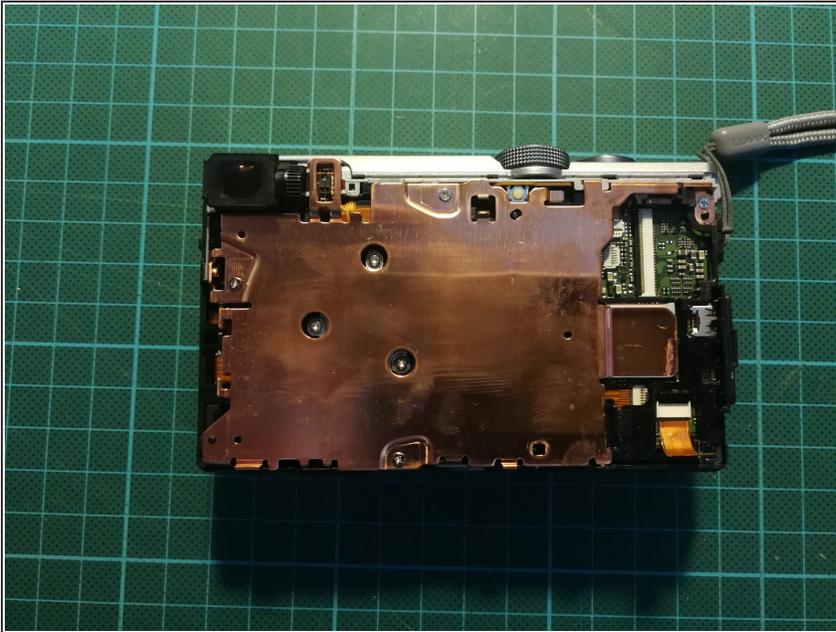

- Hebel zunächst die grüne Platine mit den Steuerelementen auf der rechten Seite aus der Fassung.
- KEINE GEWALT ANWENDEN, es sollte sich locker lösen. Achte darauf, dass die Flachbandkabel nicht geknickt oder gebrochen werden!
- Entferne das Flachbandkabel an der Steuerplatine.
- Anschließend kannst du das Display aus seiner Verankerung nehmen, achte auch hier auf das Flachbandkabel, damit an der Platine nichts kaputt geht.
- Öffne die Buchse des Flachbandkabels mit einem spitzen Plastikgegenstand. Der Spudger des iFixit-Kit eignet sich hier sehr gut!
- Das Display wurde entfernt! Jetzt musst du nur das Ersatzteil wieder einbauen und die Schritte rückwärts gehen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.