



Reparo do toca-fitas Sony TC KE200

Reparar a falha não pode tocar fita. Trocar correias internas.

Redigido por: Cafony

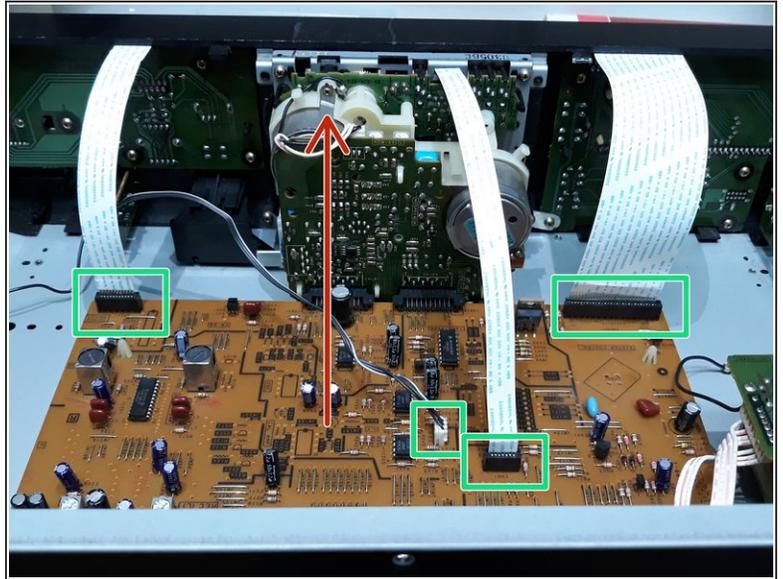
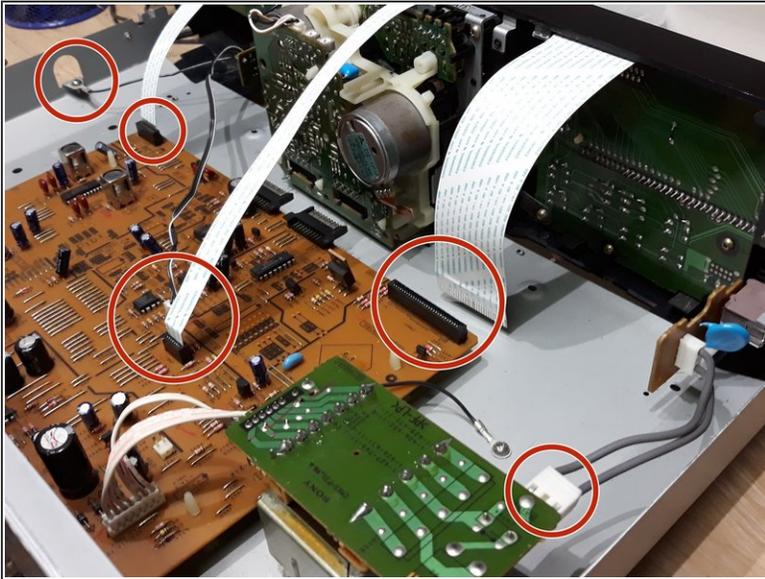


Passo 1 — Correia do motor

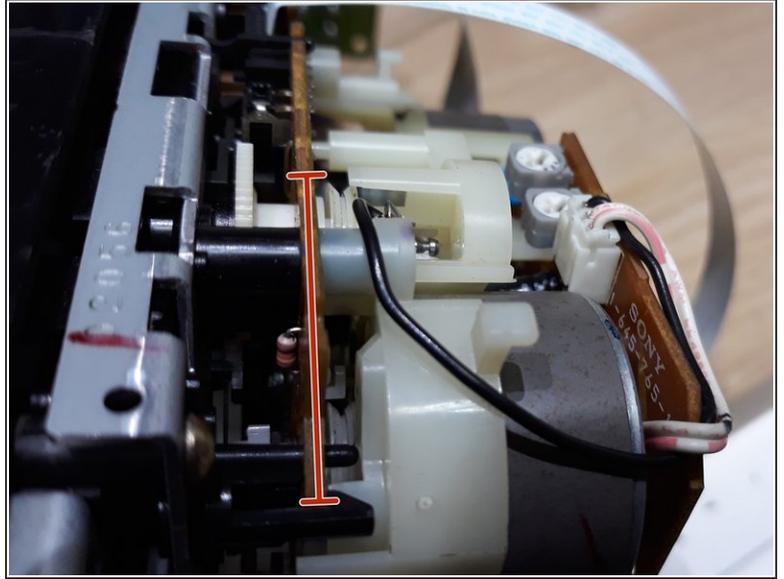
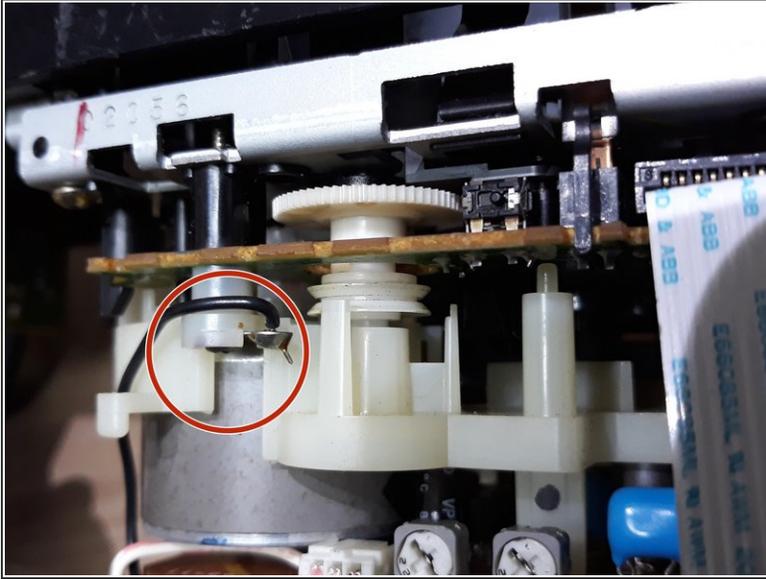


- Remova os parafusos de baixo
- Remova os parafusos das laterais
- Cuidadosamente, retire a moldura do toca-fitas da base metálica.

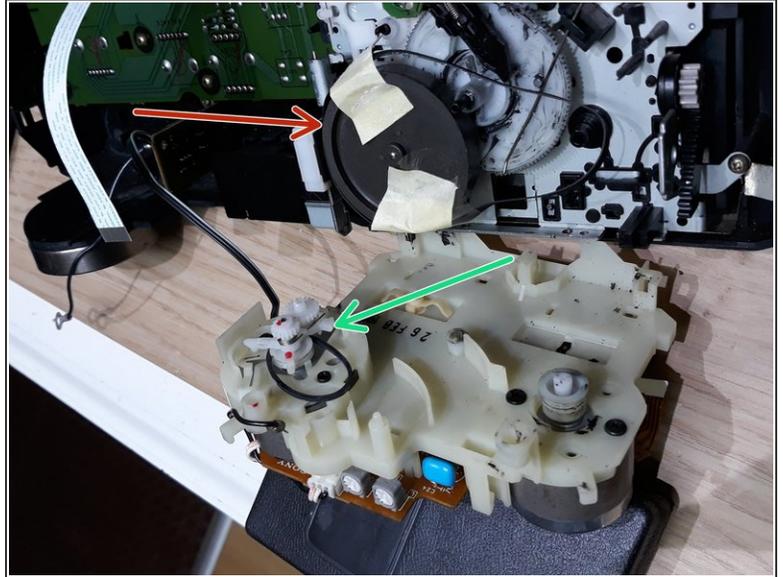
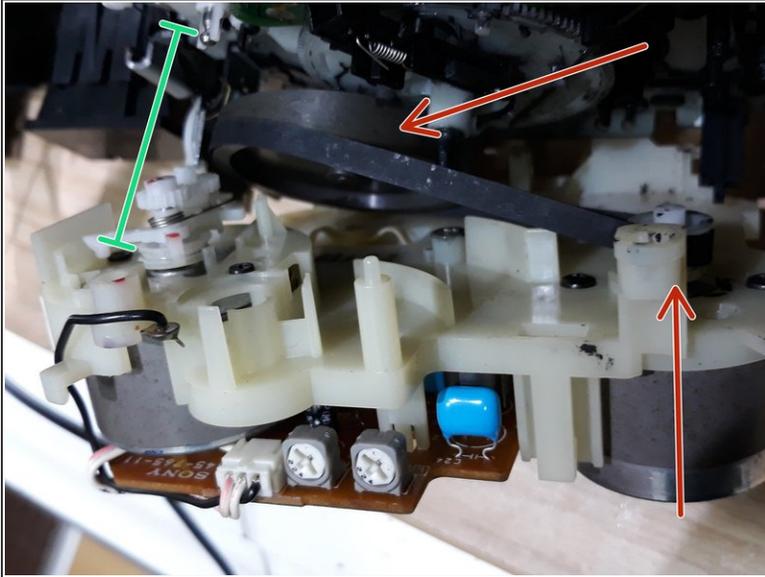
Passo 2



- Remova o cabo preto do lado esquerdo
- Remova os cabos planos brancos
- Remova o pequeno parafuso para trocar ruble no interior dos mecanismos do toca-fitas
- Remova os cabos de alimentação cinza

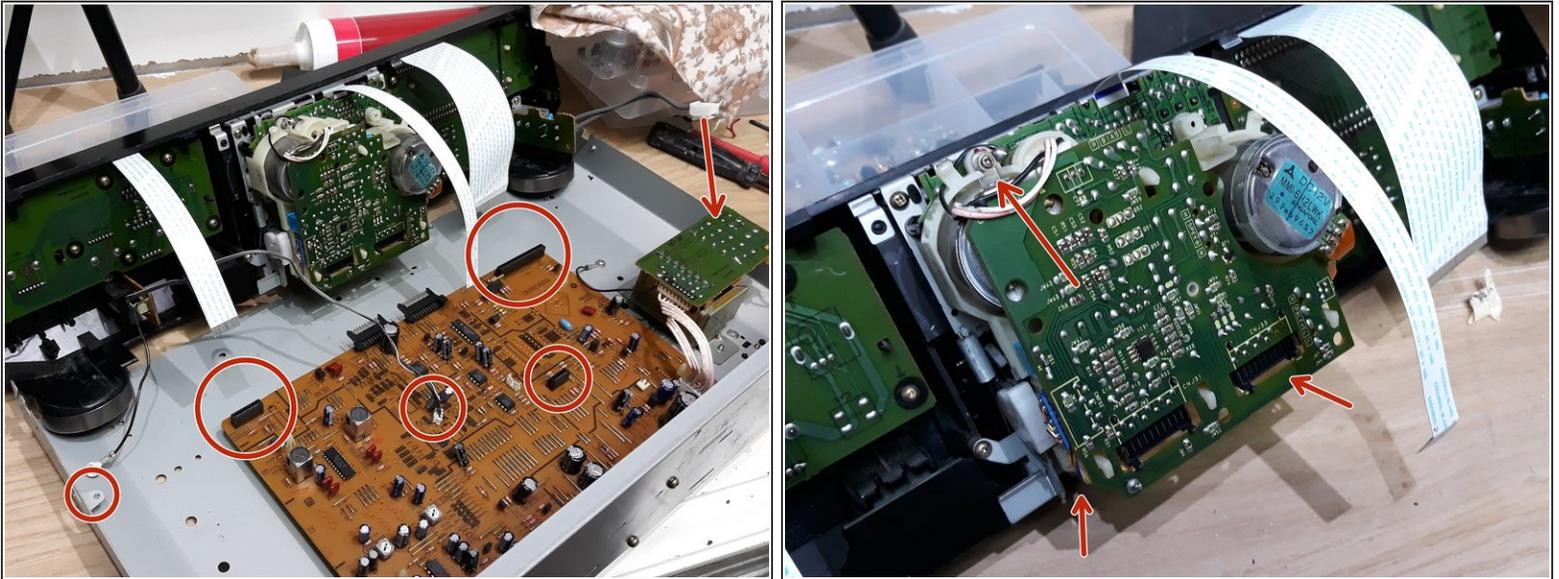
Passo 3

- Remova o pequeno parafuso
- Então, você pode ver o local da roda. Troque a borracha.

Passo 4

- Troque a correia larga.
- Troque a correia pequena (verde).
- Use uma pequena fita para segurar a correia. Ao fechar, remova a fita.

Passo 5



- Insira o pequeno parafuso e feche o toca-fitas com novas correias.
- Conecte todos os cabos e cabos planos.
- Feche tudo e pronto está o conserto.
- Espero ter ajudado! Favor deixar um comentário.

Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.