

Sèche-Linge FAURE LSI360 Résistance Remplacement


Rédigé par: Luc Brucher

Étape 1 — Ouverture du sèche linge



- Démontez le panneau de dessus du sèche-linge.
 - Il est maintenu par 2 vis à l'arrière, sous le panneau.
- Démontez le panneau arrière.
 - Il est fixé par ? vis à tête hexagonales de taille. Clef ou douille de 7mm nécessaire.

Étape 2 — Localisation et démontage de la résistance

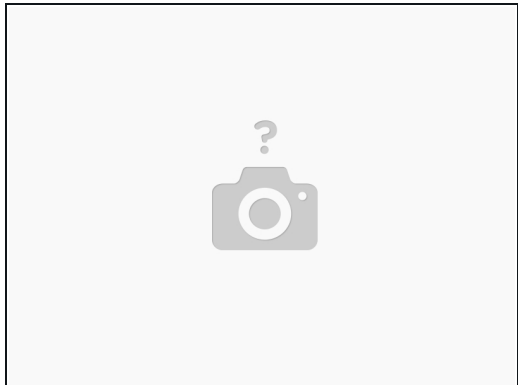

- Localiser la résistance
- Enlever la vis située à la base de la résistance
- Le haut est juste maintenu par un ergot métallique.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.