



Le Pavé Parisien : Remplacement de la batterie

Rédigé par: Le Pavé Parisien



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre la démarche à suivre pour changer la batterie de votre Pavé Parisien.

Étape 1 — Retirer la grille




- Retirer la grille de protection du haut-parleur en soulevant d'abord l'un des 4 coins.

Étape 2 — Dévisser le haut-parleur




- Retirer les 4 vis du haut-parleur à l'aide d'un tournevis dynamométrique pour vis M4

Étape 3 — Déconnecter le haut-parleur

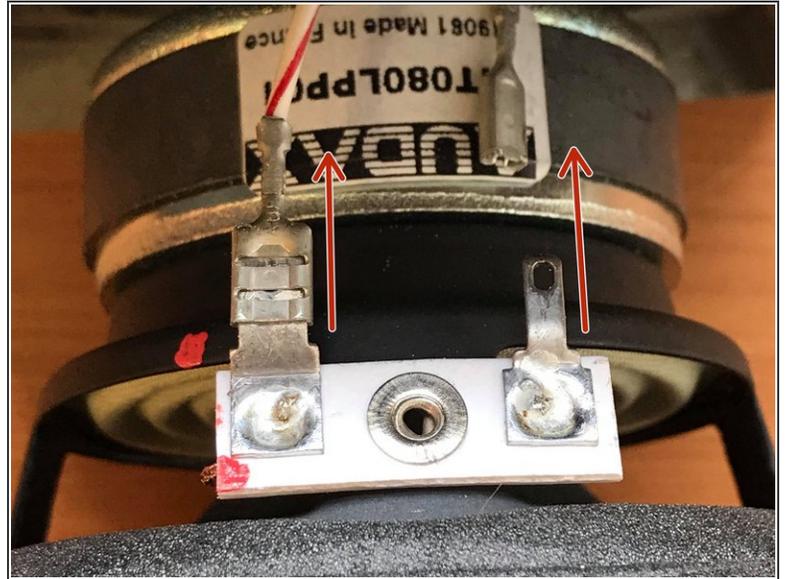


- Tirer le haut-parleur en dehors de la coque en béton afin de rendre accessible les connectiques.
- Pour déconnecter le haut-parleur, tirer chacun des 2 câbles par leur connecteur vers le bas en réalisant de petits mouvements de gauche à droite.

Étape 4 — Retirer la coque en béton

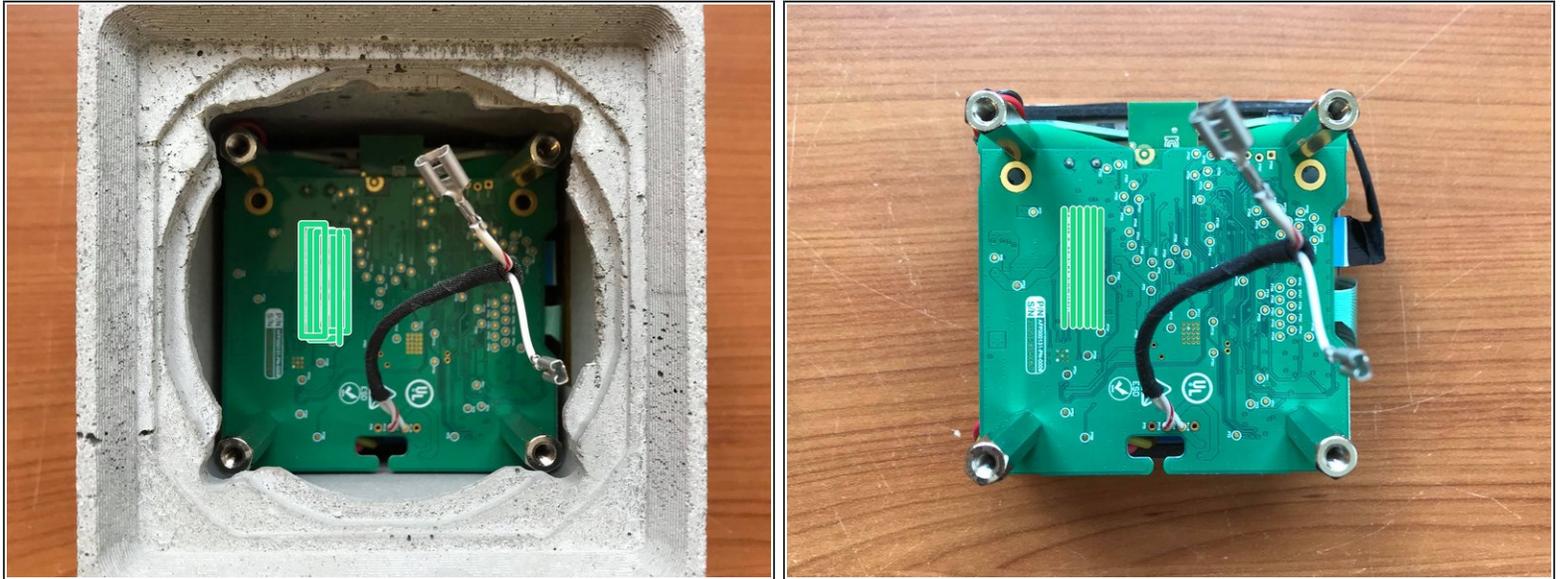


- Retirer le haut-parleur de la coque en béton
- La coque en béton et le panier électronique étant désolidarisés, soulever la coque en béton pour la séparer du panier

Étape 5 — Débrancher la batterie

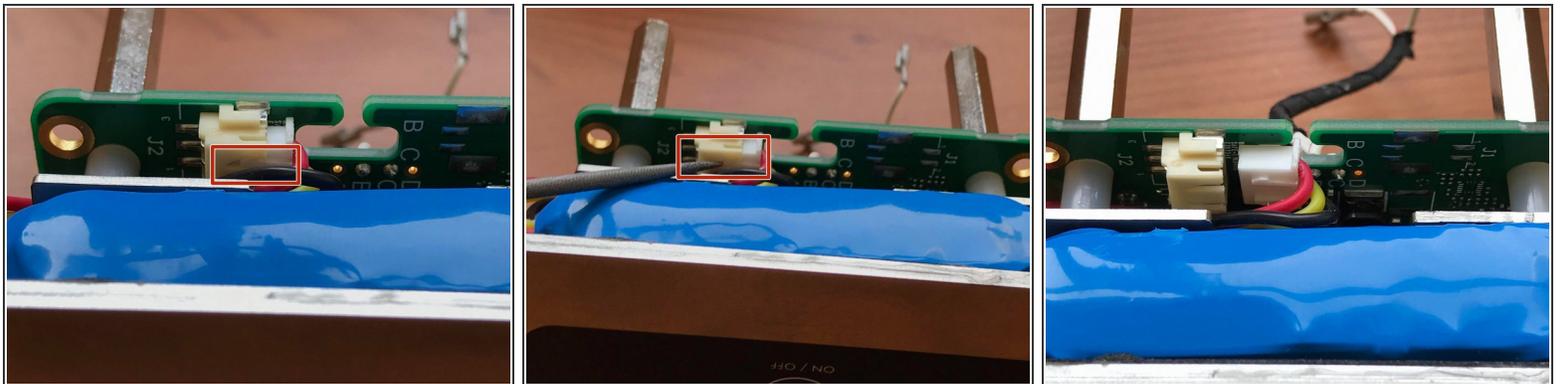


- Il faut maintenant déconnecter la batterie de la carte électronique :
- Pousser l'extrémité de la "tige" en relief de la prise de la batterie pour la débrancher, à l'aide d'un tournevis à tête plate de petite taille par exemple

Étape 6 — Retirer la batterie

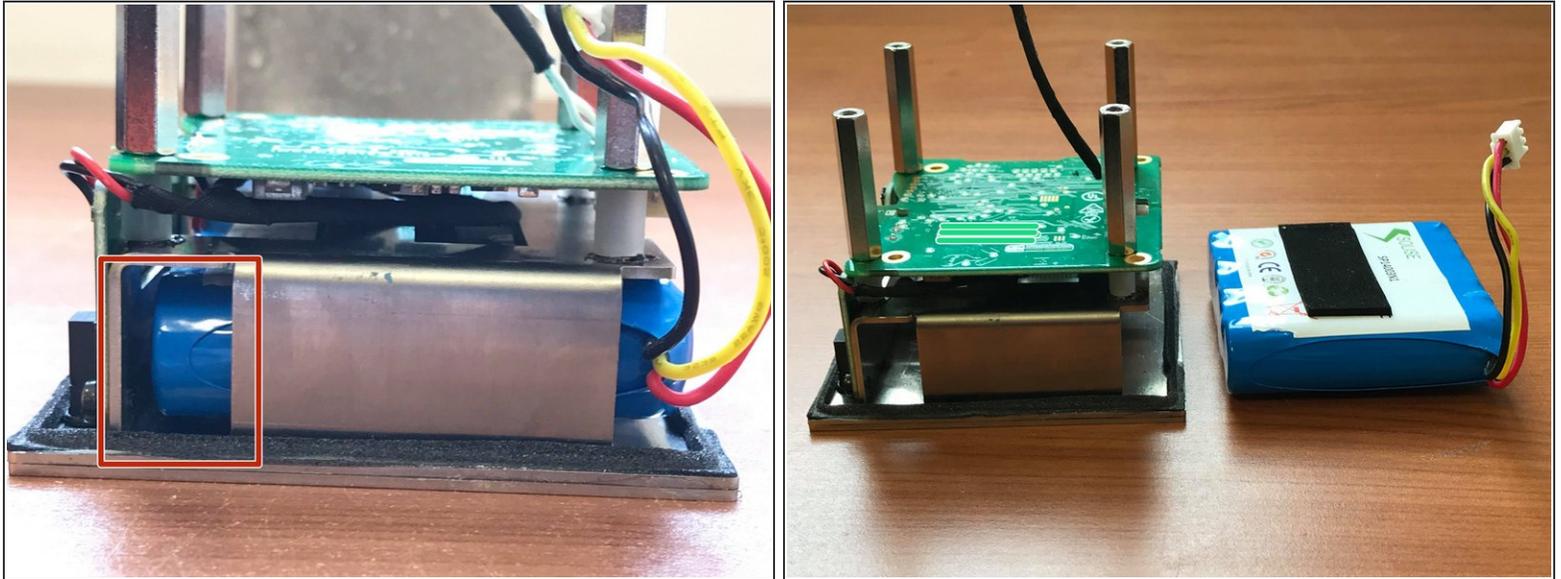


- Pousser la batterie de part et d'autre de celle-ci, par l'espace encadré en rouge vers l'extérieur du panier
- Ca y est, la batterie est retirée, il ne reste plus qu'à la changer

Étape 7 — Brancher la nouvelle batterie

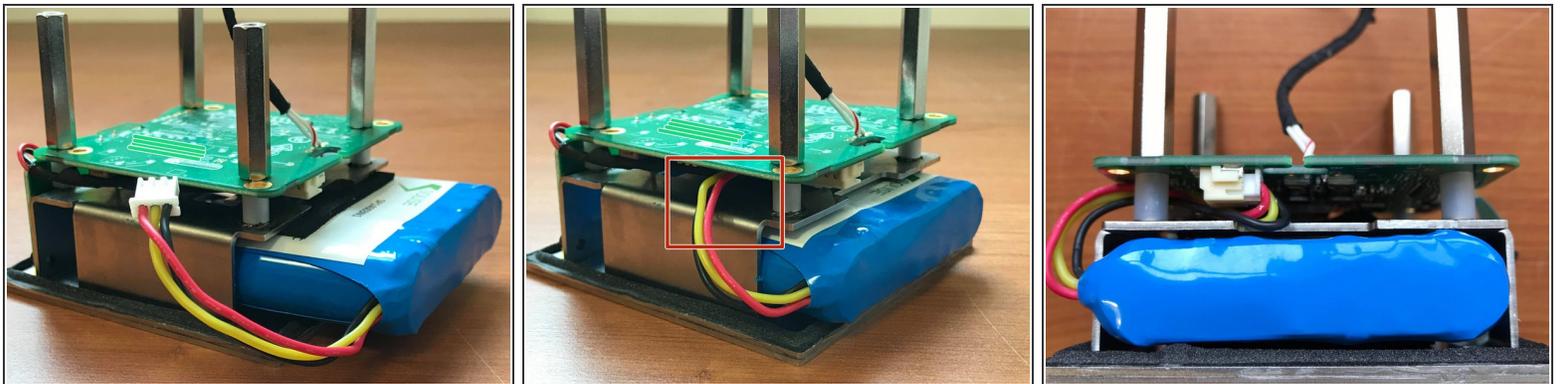


- Passer les fils de la batterie par l'endroit indiqué pour la brancher

Étape 8 — Remettre la coque en béton

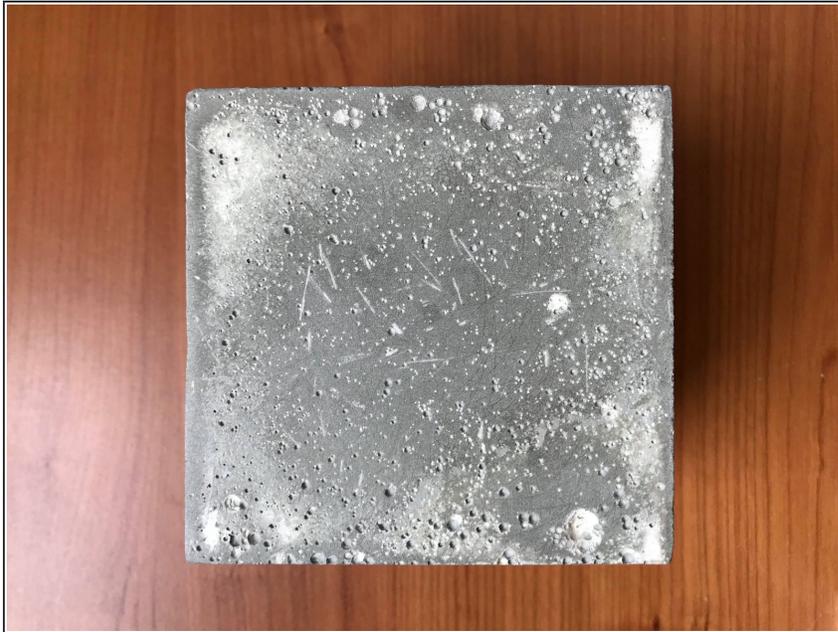

- La face du dessous a une texture différente des 3 autres faces, positionner le panier dans le bon sens par rapport à celle-ci.

Étape 9 — Placer le haut parleur dans la coque en béton

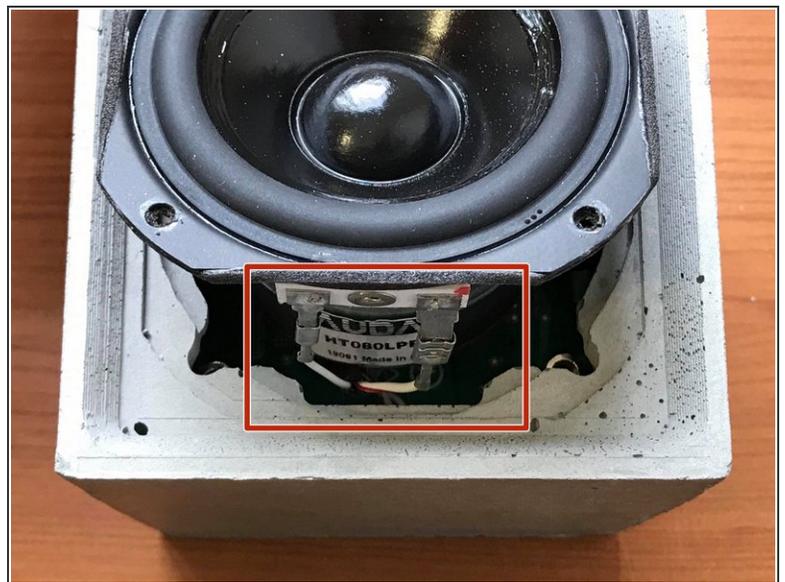

- Connecter le haut-parleur comme à l'étape 3. Faire attention à bien placer les connecteurs du haut parleur sur le côté de la coque en béton comprenant une encoche

Étape 10 — Fin



- Il n'y a plus qu'à revisser et placer la grille de protection : votre Pavé Parisien est monté!