




Réparation d'une manette PS4 collector MGSV JDM-030

Tutoriel de réparation d'une manette PS4 MGSV (JDM-030) : 2 touches ne fonctionnent plus. la panne vient d'une nappe qui a perdue son élément conducteur.

Rédigé par: David Jouvin

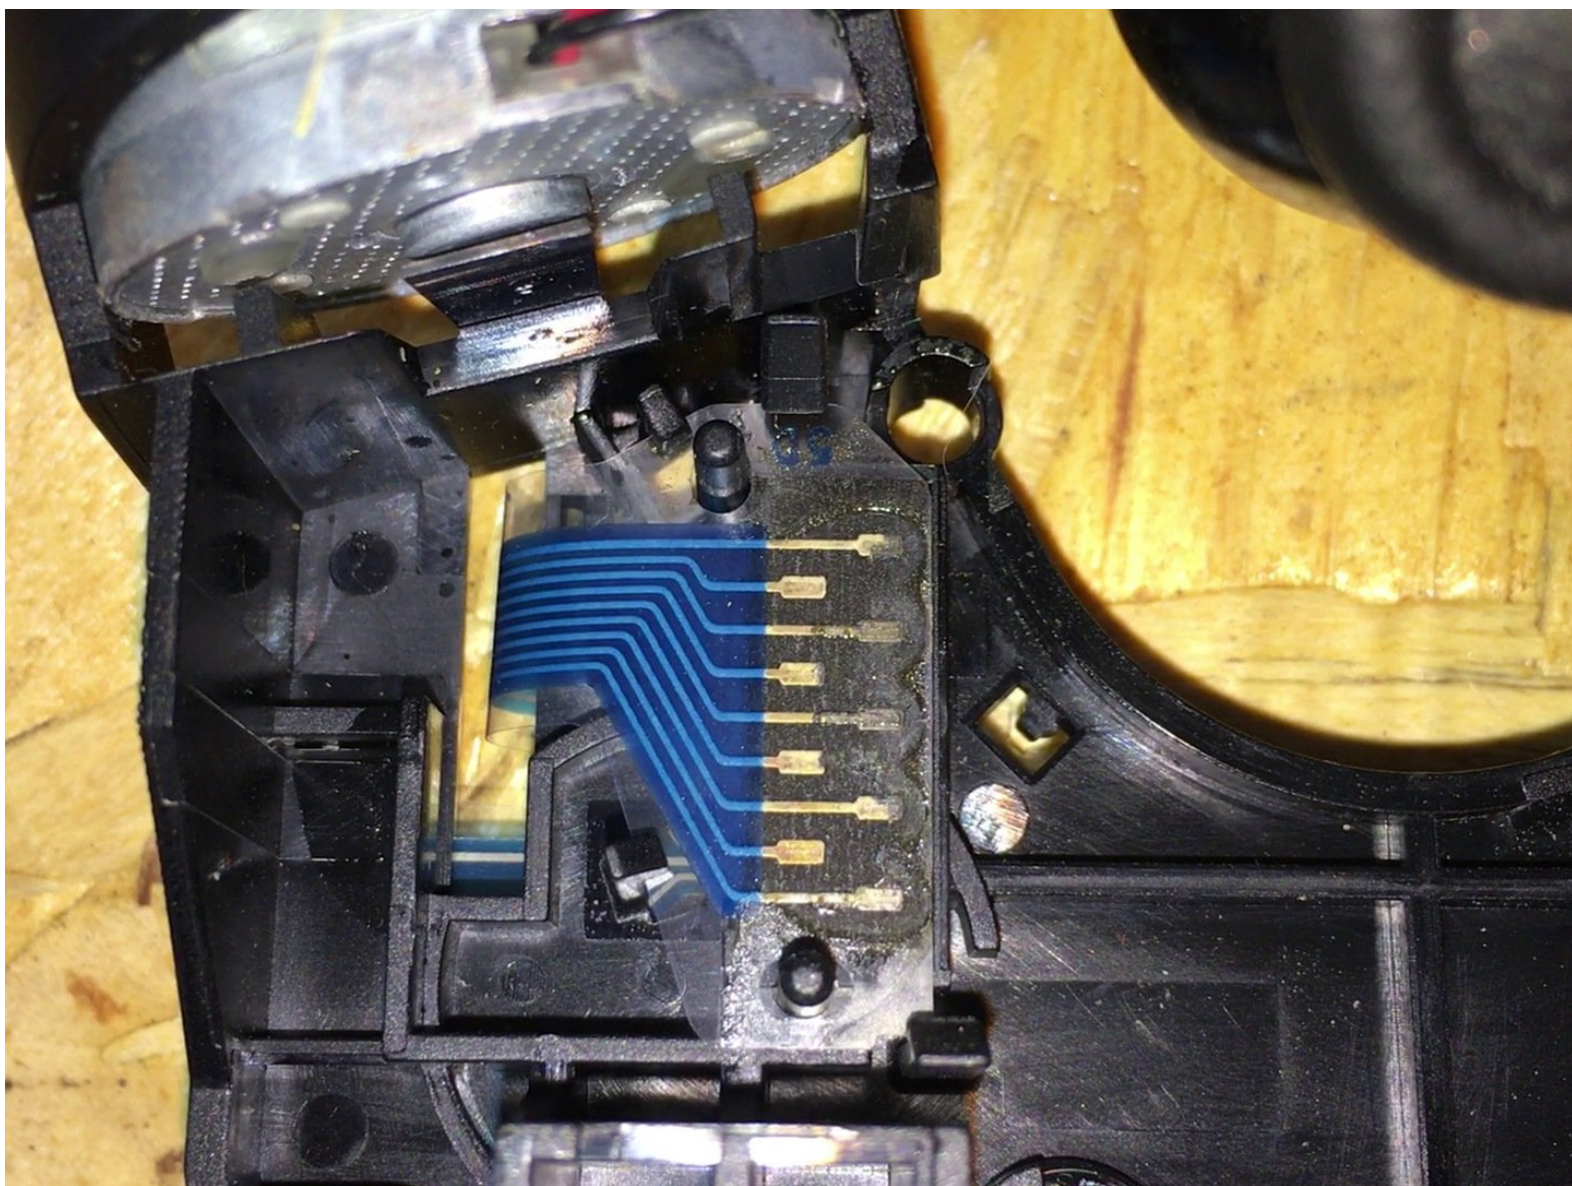

INTRODUCTION

Suite à un accident domestique, une boisson qui a été renversée sur la manette, celle-ci ne fonctionne plus normalement. Deux touches ne fonctionnent plus (flèche droite et L2). La panne vient d'une nappe qui a perdue son élément conducteur (voir photo). Nous allons remplacer cette nappe.

Étape 1 — film conducteur câble flexible



- Voici la manette à dépanner.
- La manette est faite en 2 grosses parties plastique. Pour les détacher, presser la manette comme indiqué sur la photo. Un écart doit se former, vous permettant d'insérer un élément (comme le iFixit Opening Picks (médiateurs)).

Étape 2




- Ouvrez la manette ne prenant soin de ne pas détacher les gâchettes R2 et L2. Sinon, faire attention de ne pas perdre les ressorts de ces gâchettes.
- Déconnecter la batterie en tirant légèrement sur le connecteur blanc relié à la face avant de la manette.
- Déconnecter le fil électrique qui relie les 2 parties de la manette entre-elles en prenant soin de ne tirer que sur la languette au bout.

Étape 3




- Le support qui retient la batterie doit être retiré en dévissant la vis cruciforme.

Étape 4

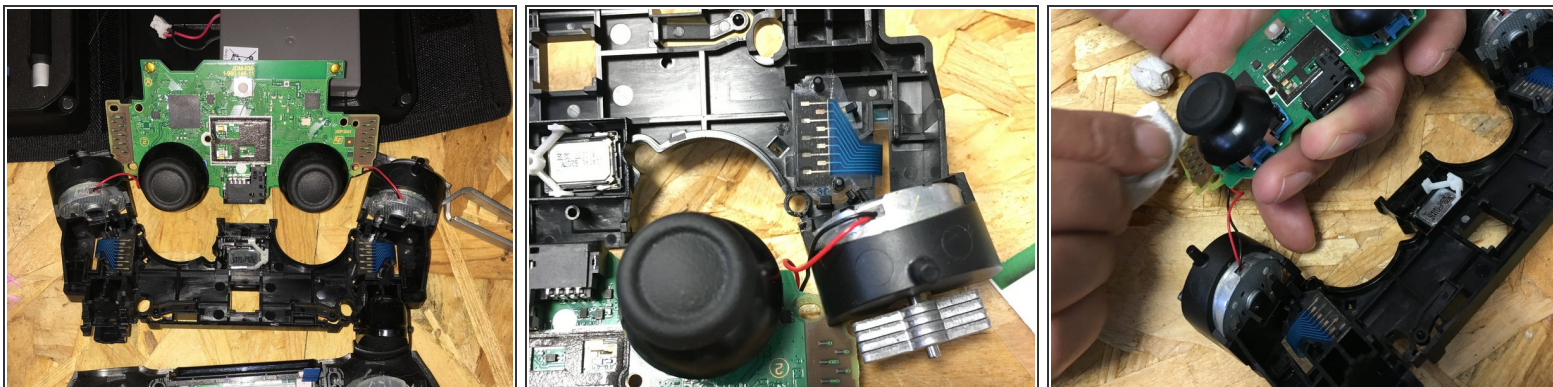

- Repérer les connecteurs en mauvais état et les nettoyer avec de l'alcool.

Étape 5

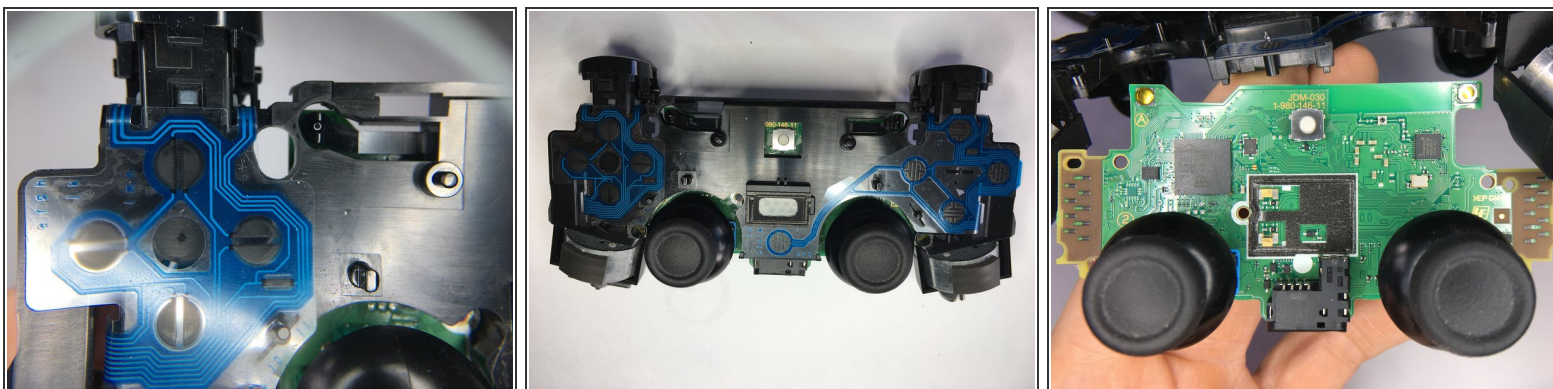

- Les nappes des touches peuvent ensuite être retirées et remplacées par de nouvelles.
- Il ne reste plus qu'à tout remonter.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.