



# Acer Aspire ES1-512 Hard Drive Replacement

Upgrade hard disk HDD, with a SSD

Scritto Da: Davide Andreoli



## INTRODUZIONE

Questa guida ti aiuterà a cambiare l'hard drive del tuo Acer Aspire ES1-512 a causa di un danneggiamento o per miglioramento.

## Passo 1 — Rimozione viti posteriori





- Rimuovi le 18 viti Phillips #0.

## Passo 2 — Estrarre lettore cd e alzare il gruppo tastiera




- Rimuovere il lettore ottico o il suo slot di plastica
- Alzare il gruppo tastiera delicatamente.

### Passo 3 — Scollegare i connettori della tastiera

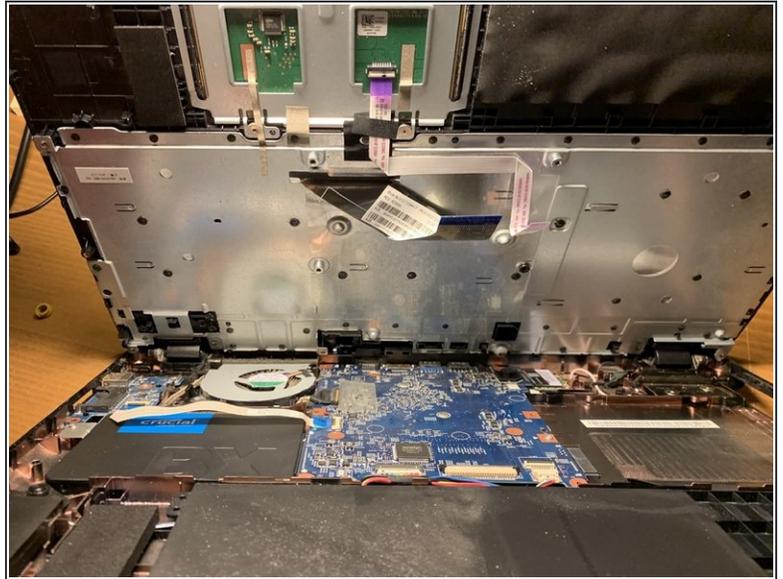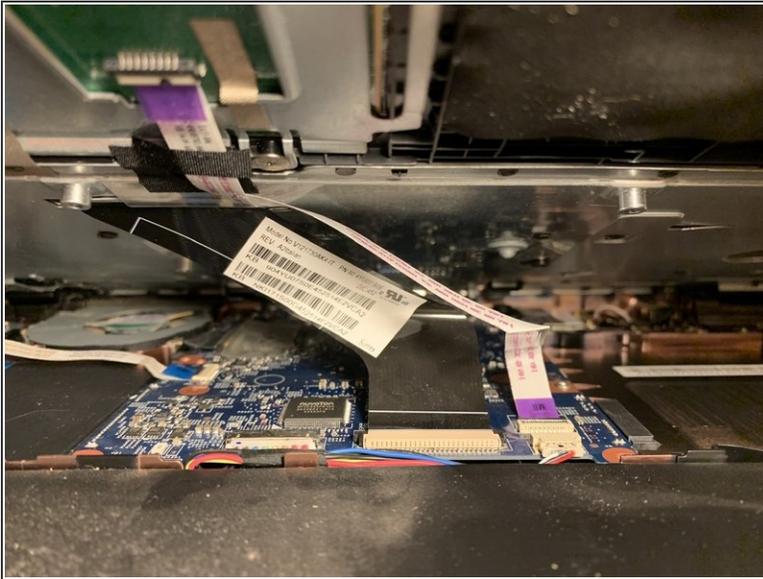

- Delicatamente alzare la scocca superiore facendo attenzione a 2 connettori
- Scollegare i due connettori

### Passo 4 — Scollegare la batteria

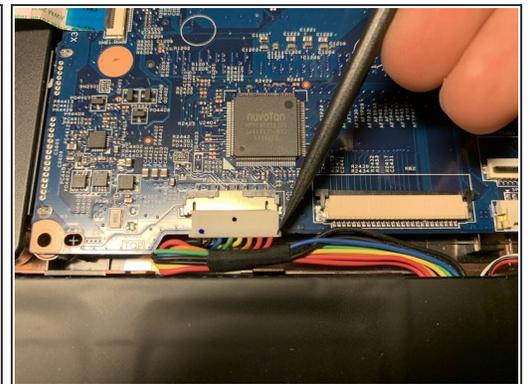


- Scollegare la batteria rimuovendo i due connettori posti adiacenti alla scheda madre

## Passo 5 — Rimuovere l'alimentazione, il tasto d'accensione e la porta HDMI



- Rimuovere il connettore dell'alimentazione, del tasto di accensione e della porta HDMI.

## Passo 6 — Rimuovere l'hard drive

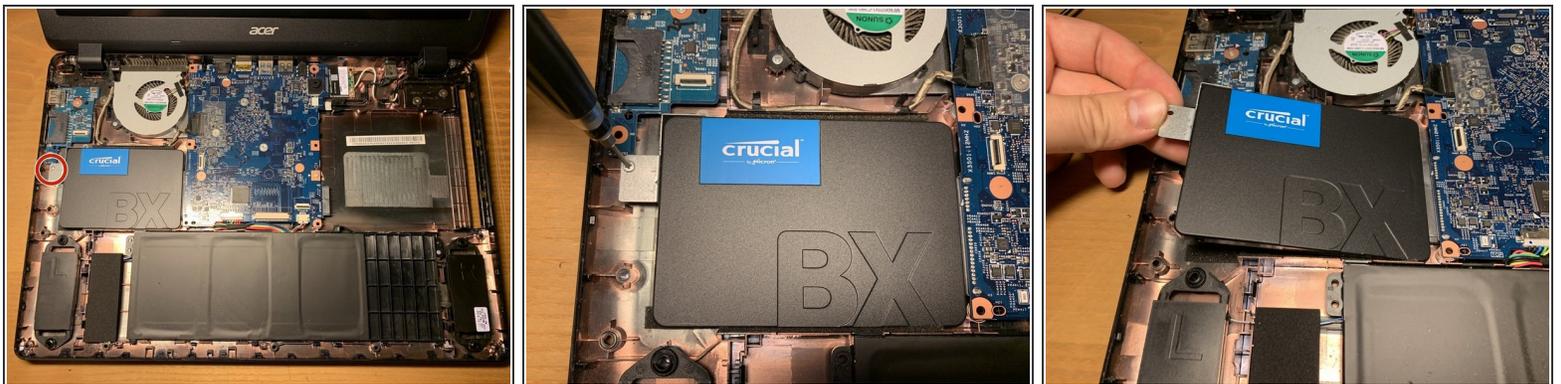

- Rimuovere la vite Phillips #0 della piastra di fissaggio dell'hard drive.
- Delicatamente scollegare l'hard disk muovendolo verso l'esterno.

## Passo 7 — Rimozione piastra di fissaggio



- Rimuovere la piastra di fissaggio svitando la vite Phillips #0.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.