




Dexter UP20 Scie sauteuse sans fil

Rédigé par: Slava Korchmar

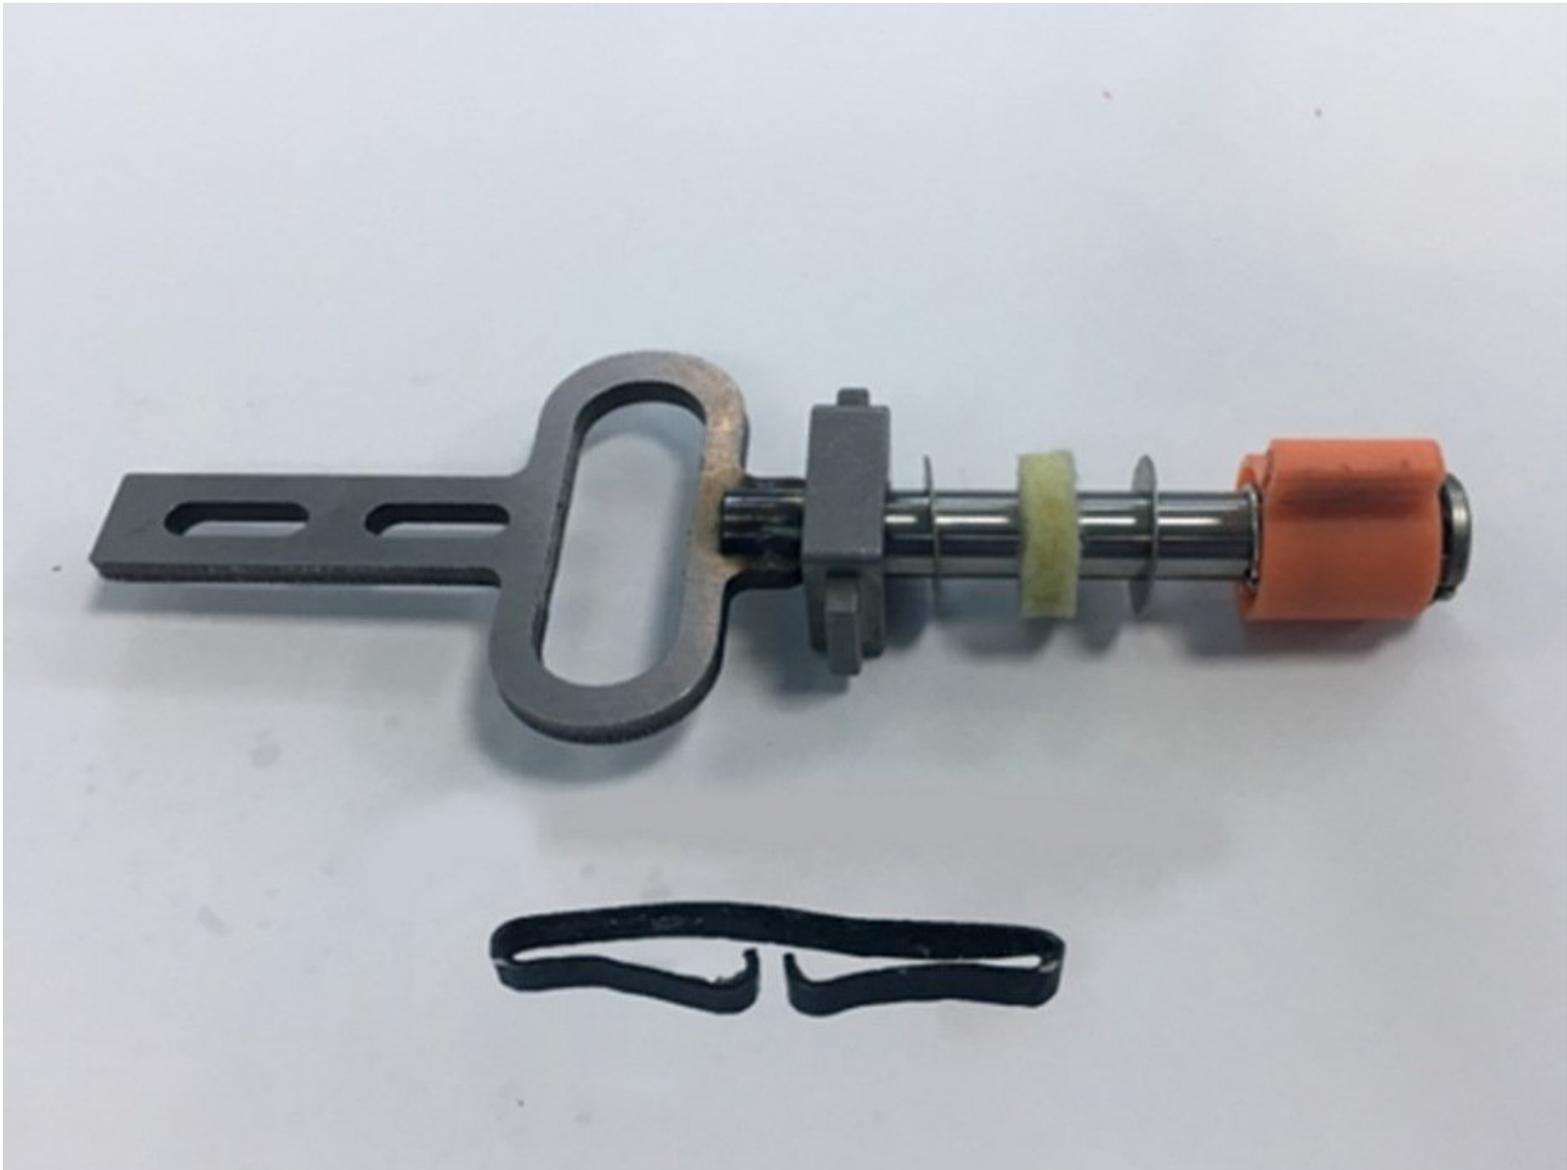

Étape 1 — Support de lame



- Enlevez la batterie.
- Desserrez le plateau métallique de l'appareil.

Étape 2



- Enlevez les vis du corps de l'appareil.

Étape 3



- Enlevez le couvercle de l'appareil pour avoir accès à l'intérieur.

Étape 4



- Enlevez le support de lame.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.