




# Remplacement brides de fixation pour Scie circulaire Dexter UP20

Rédigé par: Slava Korchmar




## Étape 1 — Brides de fixation

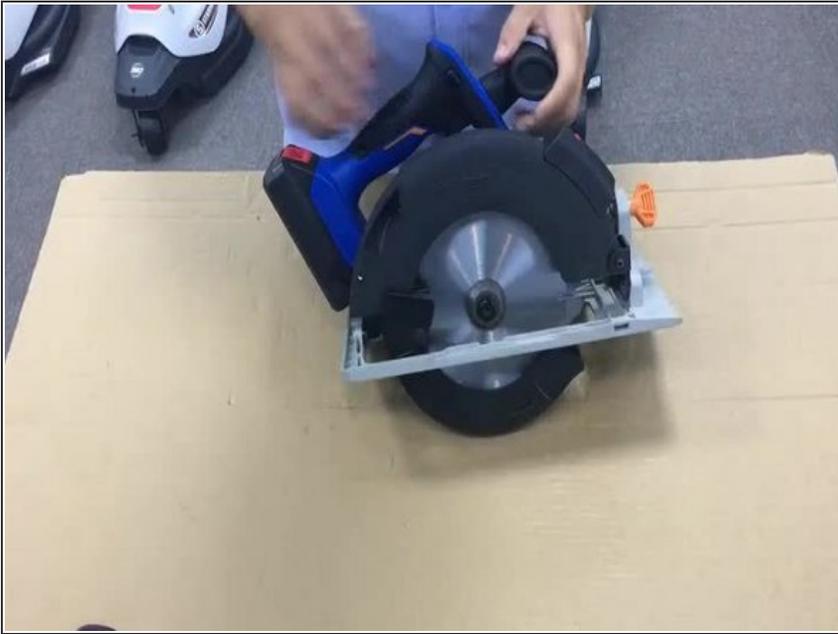

- Enlevez la batterie de la [scie circulaire](#). Tournez la clé pour détacher la bride externe.

## Étape 2

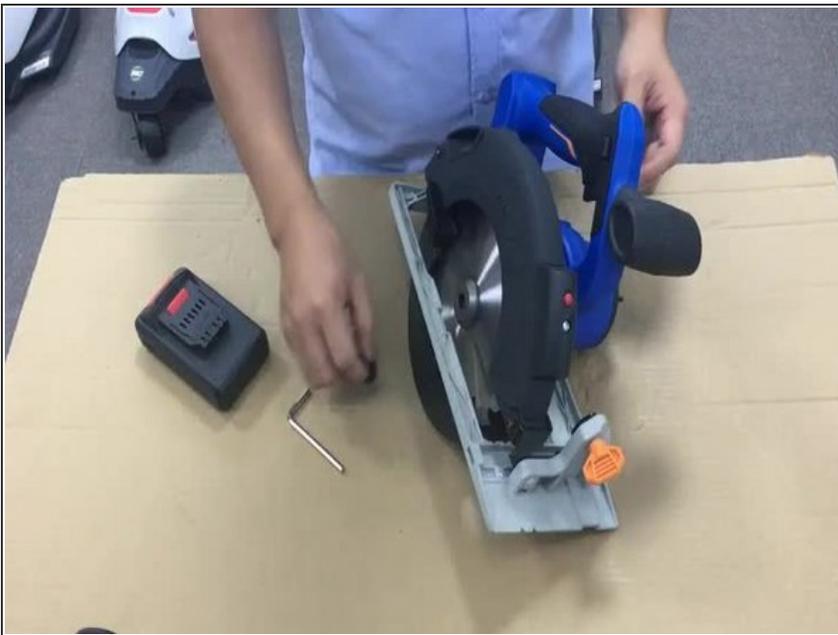

- Enlevez la lame et la bride interne.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.