





Changement de la cartouche thermostatique

Bain NF SIRYO CHROME

Rédigé par: iRobot

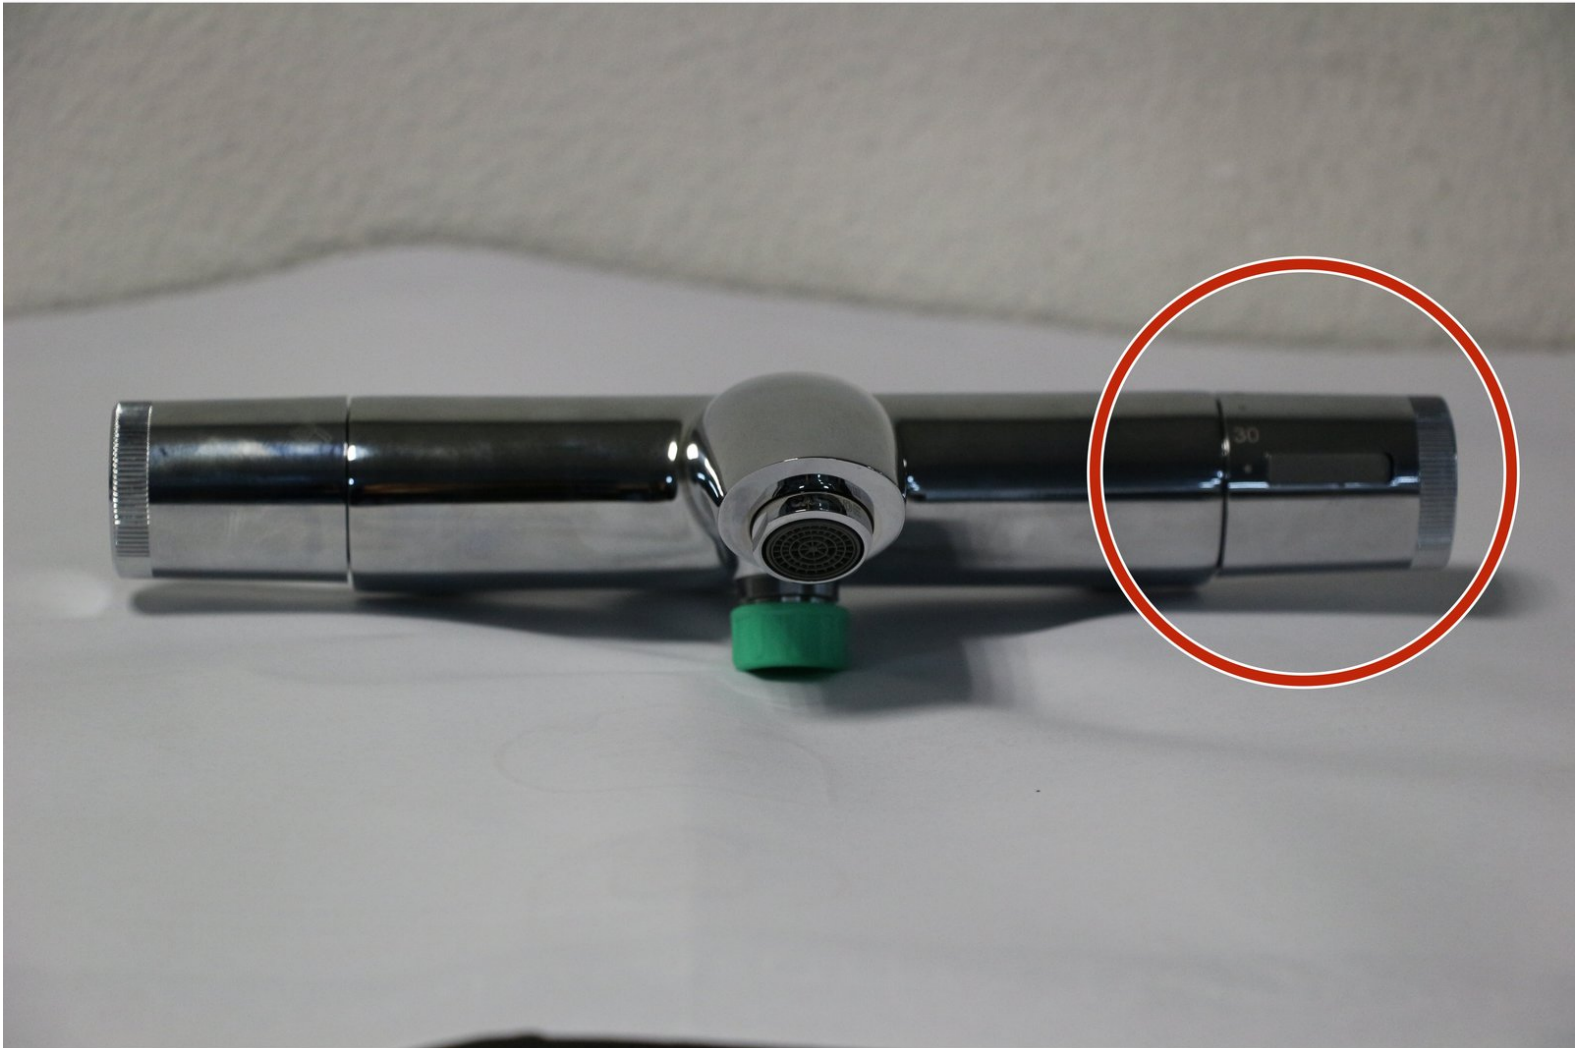




Étape 1 — Accès à la cartouche thermostatique

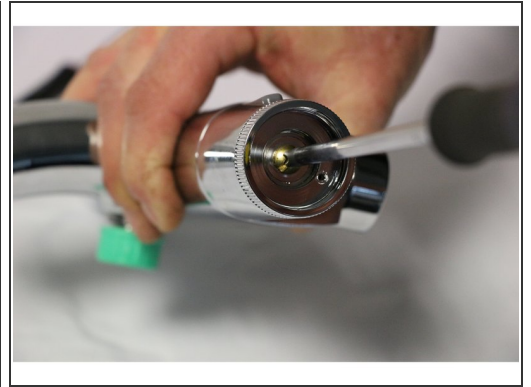

⚠ ATTENTION: avant toute intervention s'assurer que l'inverseur soit en position "OFF" et fermer l'arrivée d'eau du compteur

- A l'aide d'un tournevis plat, déclipser le cache afin d'accéder à la visse de fixation de la poignée
- Dévisser la visse fixation dans le sens antihoraire

Étape 2 — Démontage de la poignée thermostatique

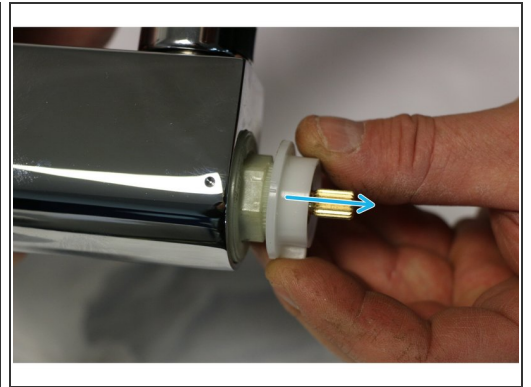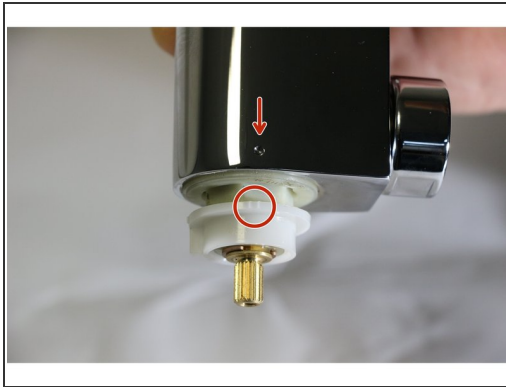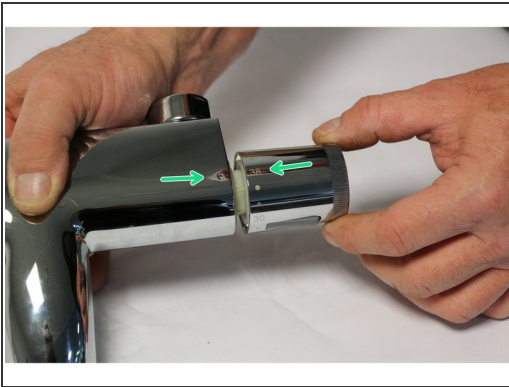

- Avant le désassemblage, vérifier que le repère sur le mitigeur soit aligné sur la position "38°", puis retirer la poignée
- **ATTENTION:** avant d'extraire la bague de butée (38°), vérifier que les deux encoches soit alignées avec le repère du mélangeur
- Extraire la bague de butée

Étape 3 — Démontage de la cartouche thermostatique



- Dévisser la cartouche thermostatique dans le sens antihoraire à l'aide d'une clef plate de 21
- Extraire à la main la cartouche


Étape 4 — Remontage



- Insérer le thermostatique dans le corps du mitigeur
- Revisser à la main dans le sens horaire
- Finir le serrage à l'aide de la clef de 21

⚠ ATTENTION: le couple de serrage ne doit pas excéder 10Nm. Nous vous conseillons donc d'utiliser une clé dynamométrique afin de ne pas détériorer le filetage de la cartouche thermostatique.

Étape 5 — Remise en place et réglage de la bague de butée

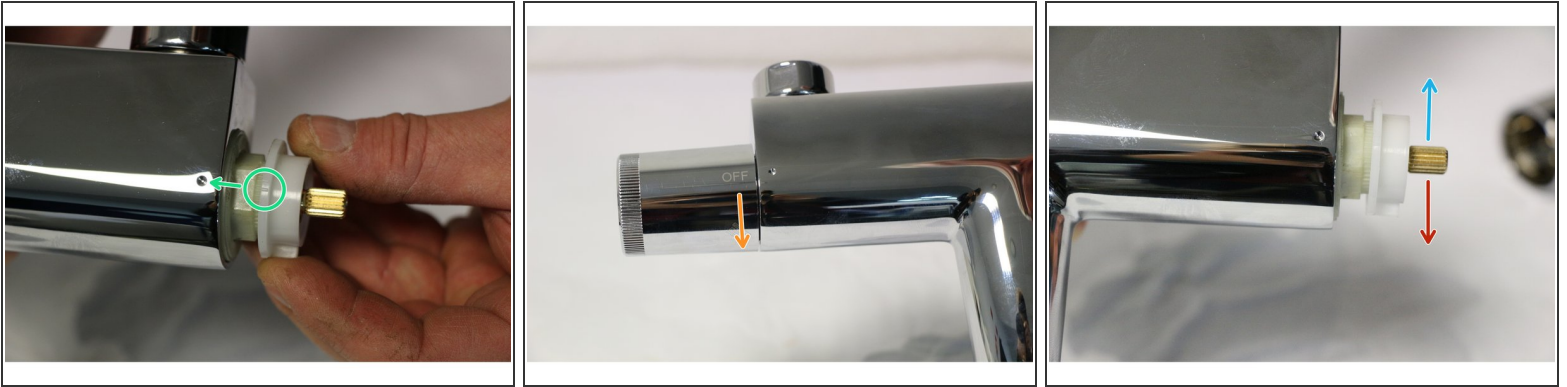

- Positionner les deux traits repérés sur la bague de butée face au point du mitigeur
- Ouvrir l'arrivée d'eau afin de procéder à l'étape du réglage
- Tourner la poignée de l'inverseur afin de faire couler l'eau, puis placer un thermomètre sous la coulée pour y vérifier la bonne température qui doit être de 38°
- Si la température n'est pas à 38°, procéder au réglage en tournant la molette dans le sens horaire pour diminuer la température (-°C)
- Et dans le sens antihoraire pour augmenter la température (+°C)

Étape 6 — Remise en place de la poignée



- Faire coïncider le point de repère du corps du mitigeur avec le repère 38° de la poignée
- Resserrer la visse de fixation de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
- Remettre en place le cache

