




Changement de cartouche inverseur - Thermostatique Bain NF SIRYO CHROME

Rédigé par: iRobot



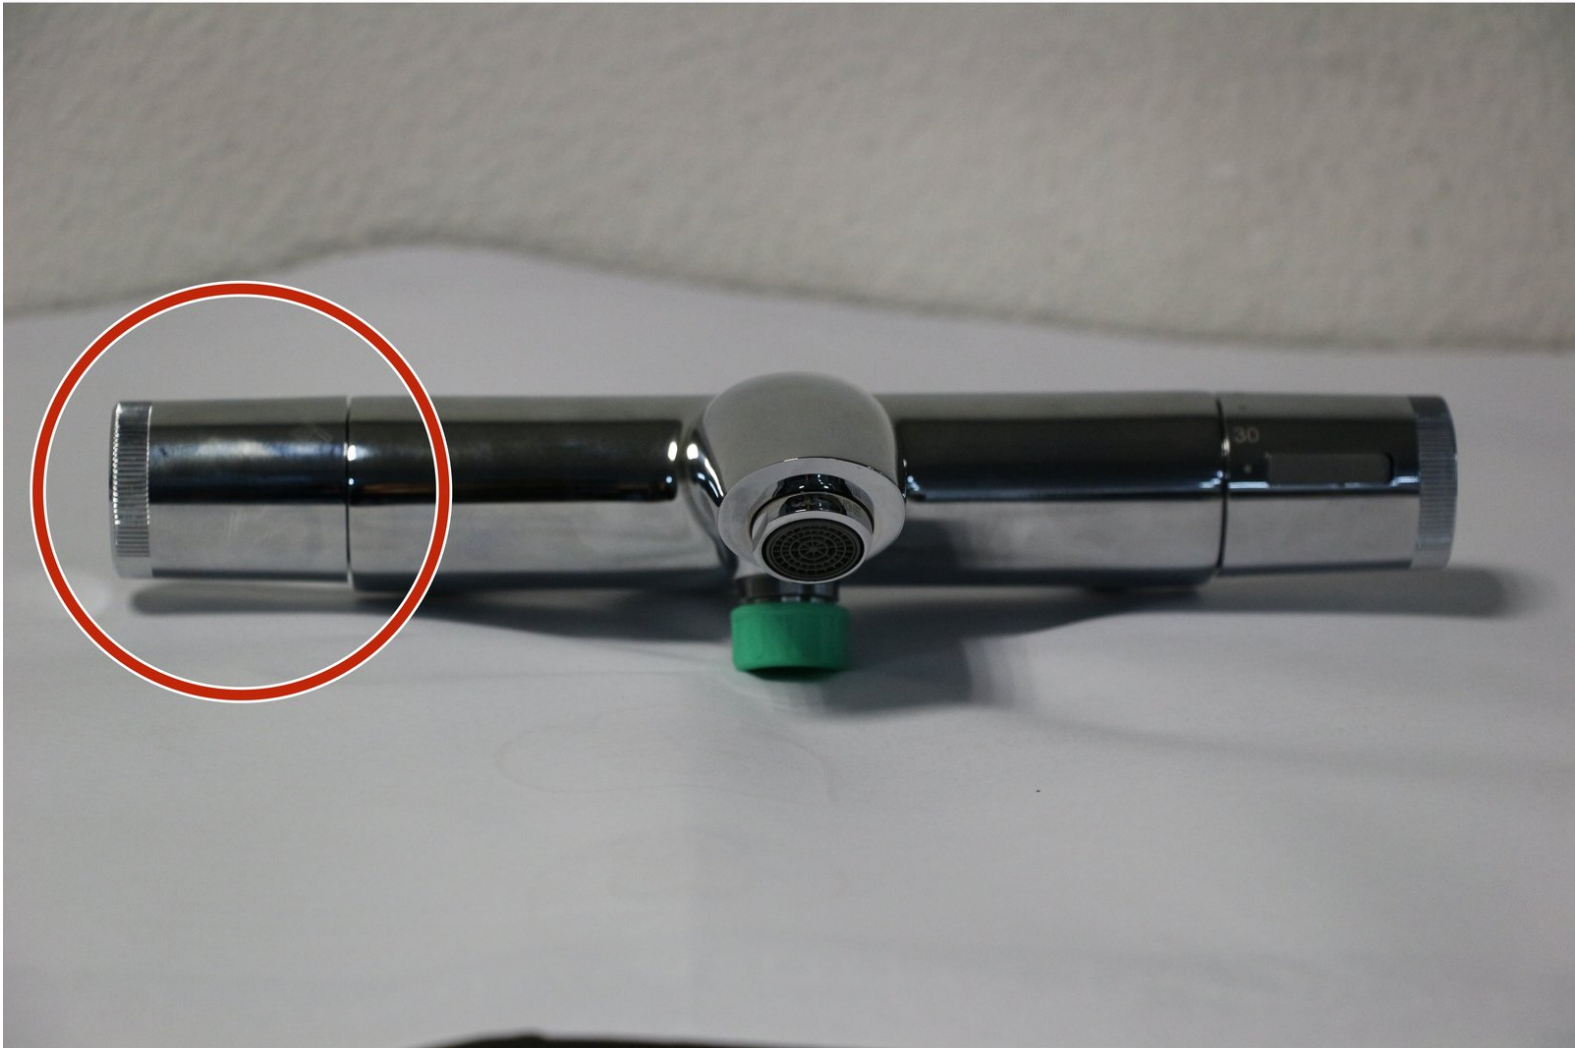


Étape 1 — Outillages nécessaires



- Clef de 24
- Clef de 21
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme


Étape 2 — Accès à l'inverseur

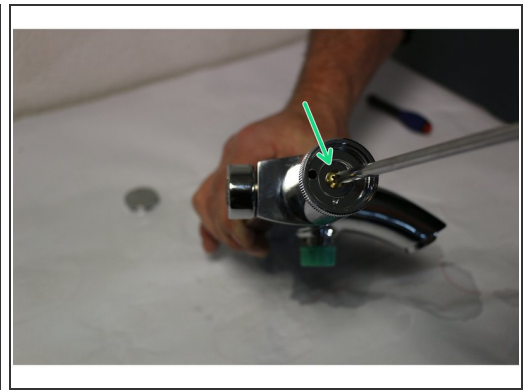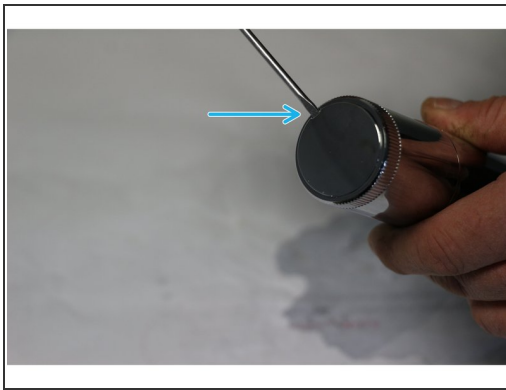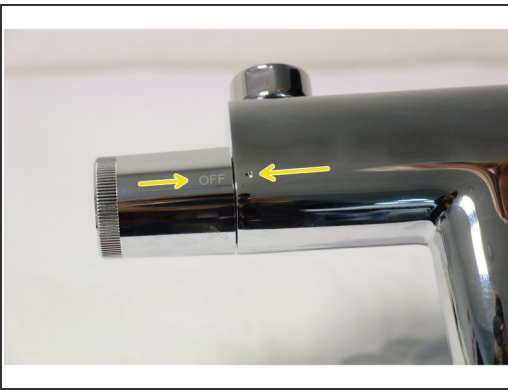

⚠ ATTENTION: avant toute intervention de démontage de l'inverseur, penser à fermer l'arrivée d'eau du compteur



- Vérifier que le positionnement de la poignée de l'inverseur soit sur "OFF"
- A l'aide d'un petit tournevis plat, déclipser le cache d'accès à la visse qui le maintient
- A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévisser la vis de fixation de la poignée.

Étape 3 — Démontage de la poignée de l'inverseur

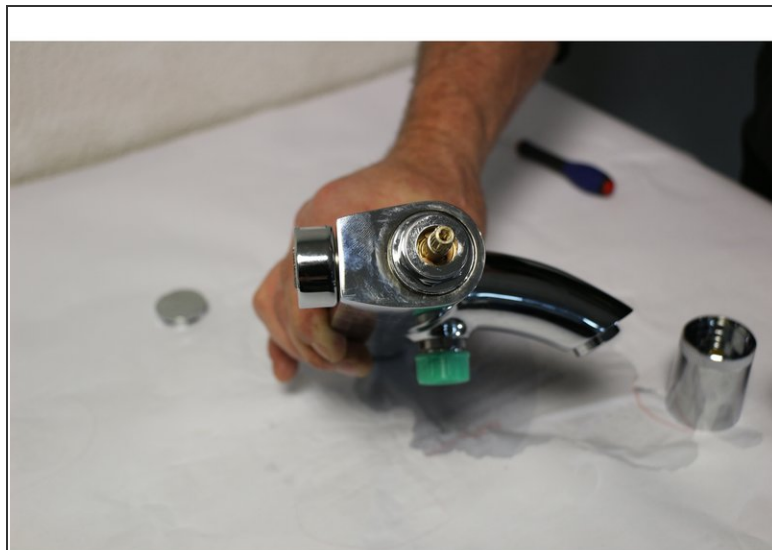



- Désaccoupler la poignée.

Étape 4 — Démontage de l'inverseur

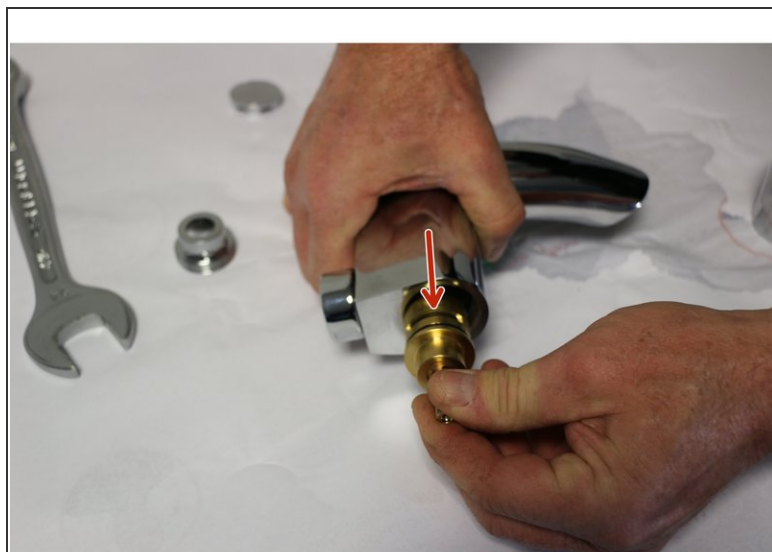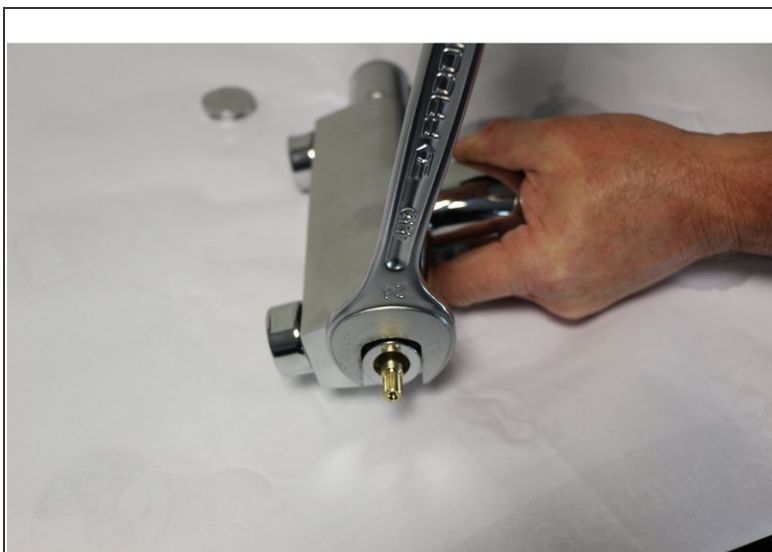



- A l'aide d'une clef plate 24, dévisser l'écrou dans le sens antihoraire.
- Extraire l'inverseur.

Étape 5 — Remplacement de l'inverseur

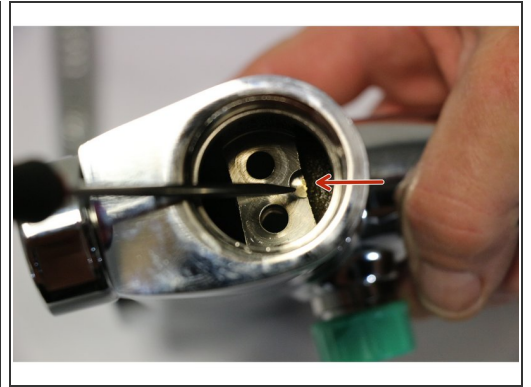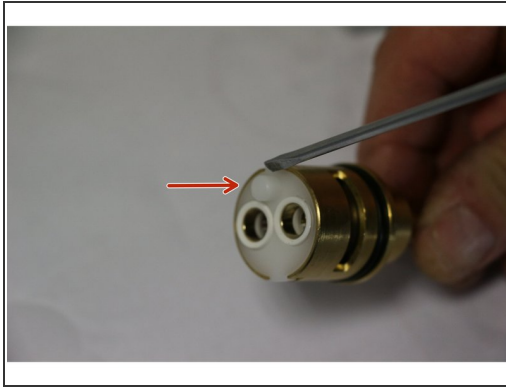




- Remplacement de l'inverseur
- Attention de bien faire correspondre l'ergot de l'inverseur avec l'encoche indiqué par la flèche dans le corps du mitigeur

Étape 6 — Remontage

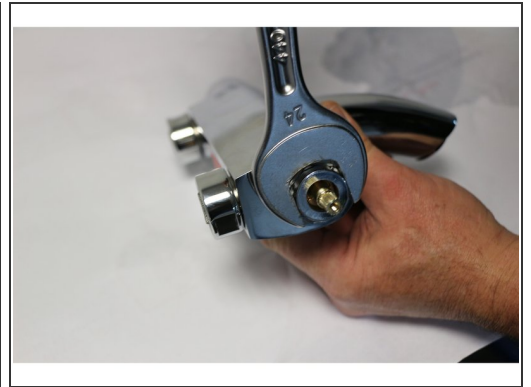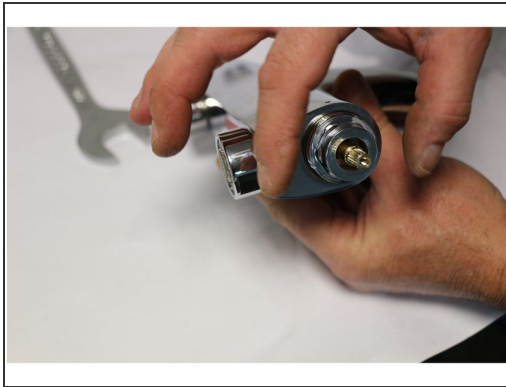

- Insérer l'inverseur dans le corps du mitigeur
- Revisser à la main l'écrou de fixation de l'inverseur dans le sens horaire
- Finir le serrage à l'aide de la clef de 24

Étape 7 — Remise en place de la poignée

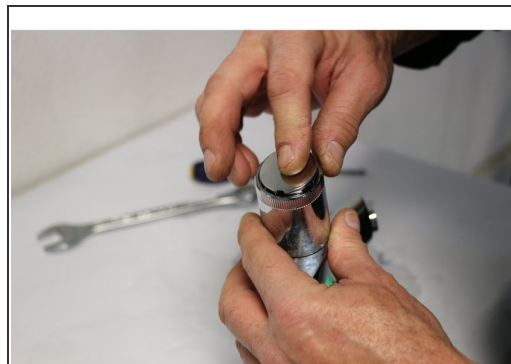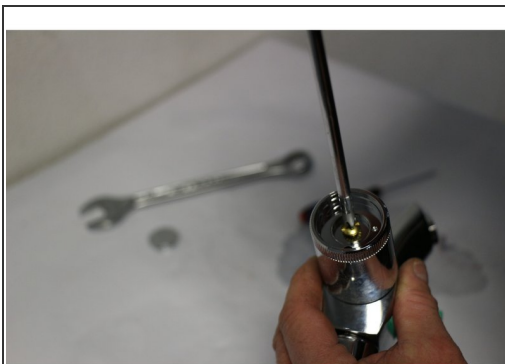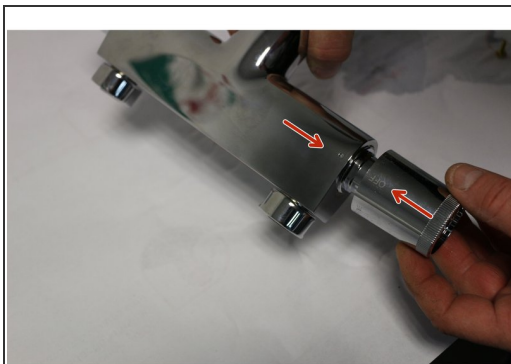

- Faire coïncider le point de repère du corps du mitigeur avec le "OFF" de la poignée
- Resserrer la vis de fixation de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme dans le sens horaire
- Remettre en place le cache