



# Changer la lame de la tondeuse 460BSP500E-3

Rédigé par: iRobot



# INTRODUCTION

Changer la lame de la tondeuse Sterwins thermique

## Étape 1 — Sécurité



⚠ Débrancher l'anti-parasite de la bougie

## Étape 2 — Inclinaison de la tondeuse



- Toujours incliner la tondeuse du côté de l'échappement.

### Étape 3 — Outillage nécessaire



❗ Outillage nécessaire pour le remplacement de la lame :

- Une clé de 17 mm
- Un bloc lame

### Étape 4 — Positionnement du bloc lame



- Positionner et fixer le bloc lame sur le carter de coupe. Bien vérifier que la lame soit positionnée dans le bloc.


## Étape 5 — Démontage de la lame



- Dévisser le boulon de fixation de lame avec la clé de 17 mm dans le sens anti-horaire.
- Enlever le boulon et la lame.

**⚠** Attention pensez à vérifier l'état du support de lame (ergo de blocage). S'il est endommagé, le remplacer impérativement.

## Étape 6 — Remplacement de la lame

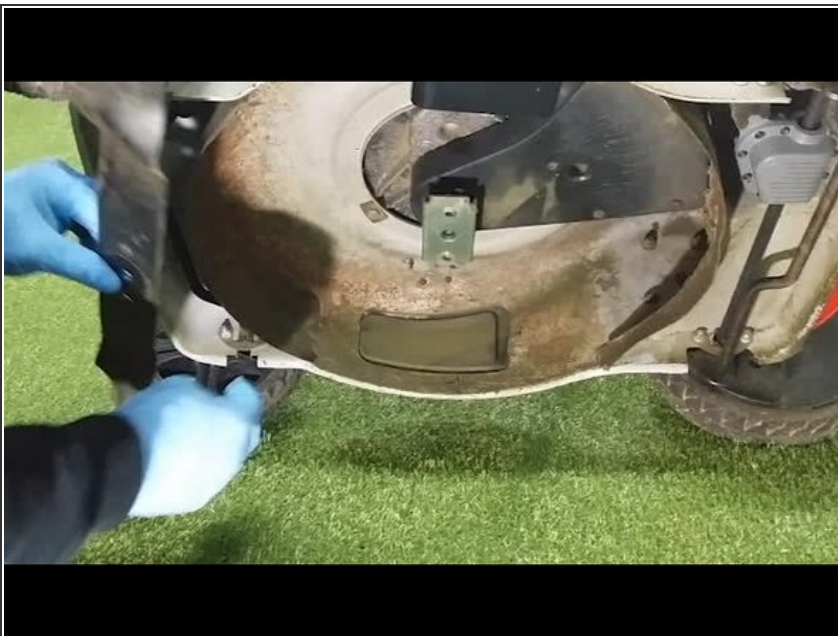

- Mettre en place la nouvelle lame et revisser le boulon de fixation à la main dans le sens horaire et finir de le serrer avec la clé de 17 mm.
- Enlever le bloc lame, repositionner la tondeuse à plat et remettre l'anti-parasite sur la bougie.