



dragons krok mou 70037 Disassembly

Démontage de Krok mou Fixation ailes avec vis

Rédigé par: mic



INTRODUCTION

Après une utilisation seulement la patte en plastique de l'aile s'est cassée.

Malgré une proposition de transaction sous garantie, l'autre aile s'est également cassée avant que je ne l'envoie après test personnel; je constate vraiment que les clips internes sont très fragiles et non adaptés pour les enfants de 4 ans- 5ans

Une seule idée m'est alors parue en tête cela va encore se reproduire.

Je vous propose ici un démontage et une fixation un peu plus efficace.



OUTILS:

- [tournevis cruciforme](#) (1)
 - [petite vis cruciforme](#) (2)
 - [Tournevis fin plat](#) (1)
-

Étape 1 — dragons krokrou 70037 Disassembly



- Démonter les quatre pattes

Étape 2




- Démonter la vis avec le trounevis cruciforme

Étape 3



- Avec un tournevis plat.
- Faire levier au niveau de la bouche de crocmou pour déboîter la partie arrière

Étape 4

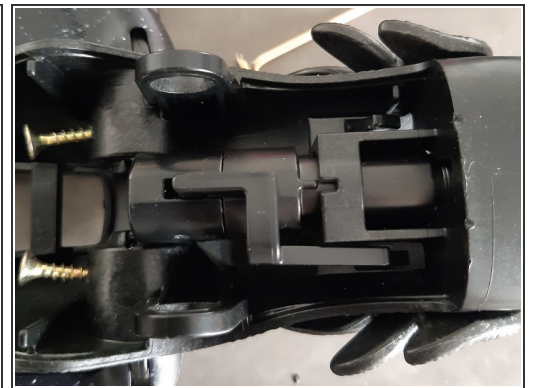

- Placer les ailes avec la partie du clips ouverte tournée vers la où l'ont va visser
- Visser délicatement sans trop aller vite l'objectif est de simplement caller le clips.
- Les vis peuvent ressortir comme sur l'image ici, ca ne posera pas de problème pour la fermeture du ventre de krokrou

Étape 5



- Refermer Krok mou en présentant d'abord la partie avec clips au niveau de la bouche
- Visser la vis
- Remettre les pattes

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.