




# Reemplazo de la batería de Alesis TransActive Mobile

Reemplazar batería del altavoz amplificado Alesis TransActive Mobile

Escrito por: Agustín Ramírez



## Paso 1 — Retirar protecciones metálicas del frontal

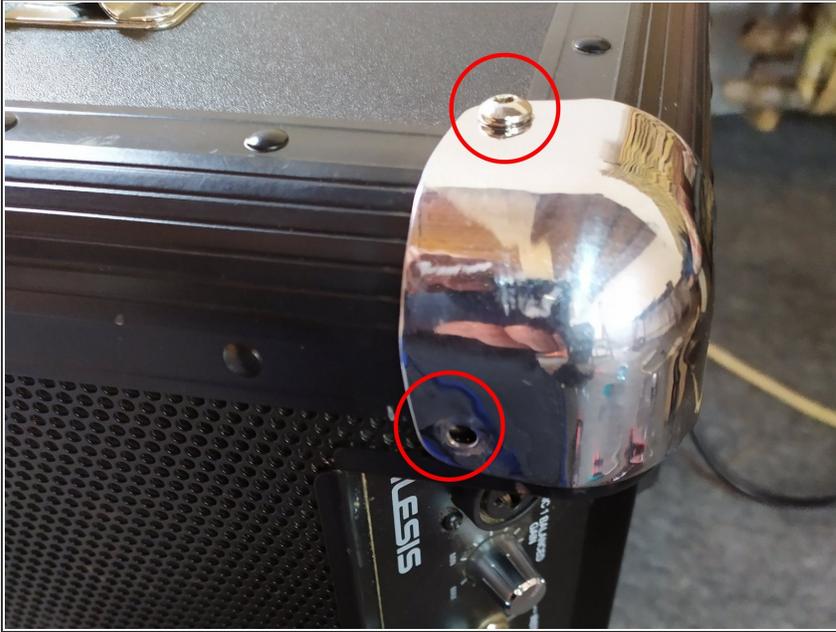

- Aflojar los tres tornillos de llave allen que tienen cada una de las protecciones metálicas de las esquinas. Sólo retirar las que están en la parte frontal del amplificador.

## Paso 2 — Retirar los ángulos metálicos del frontal



- Una vez quitadas las esquinas, se pueden retirar los ángulos metálicos que protegen los filamentos del frontal. Las protecciones laterales, la superior y la inferior.

## Paso 3 — Retirar panel frontal




- Aflojar y retirar los 8 tornillos que sujetan el panel frontal de entradas de micrófono, guitarra, conector RCA y control de volumen.

## Paso 4 — Retirar altavoz



- Aflojar y retirar los cuatro tornillos de sujeción del altavoz de graves. Sujetarlo con cuidado de no dañar la membrana del altavoz y evitando que pueda caer al suelo una vez retirados los tornillos. Desplazarlo hacia el lado izquierdo, observando longitud del cable conectado en sus patillas.

## Paso 5 — Extraer y desconectar la batería

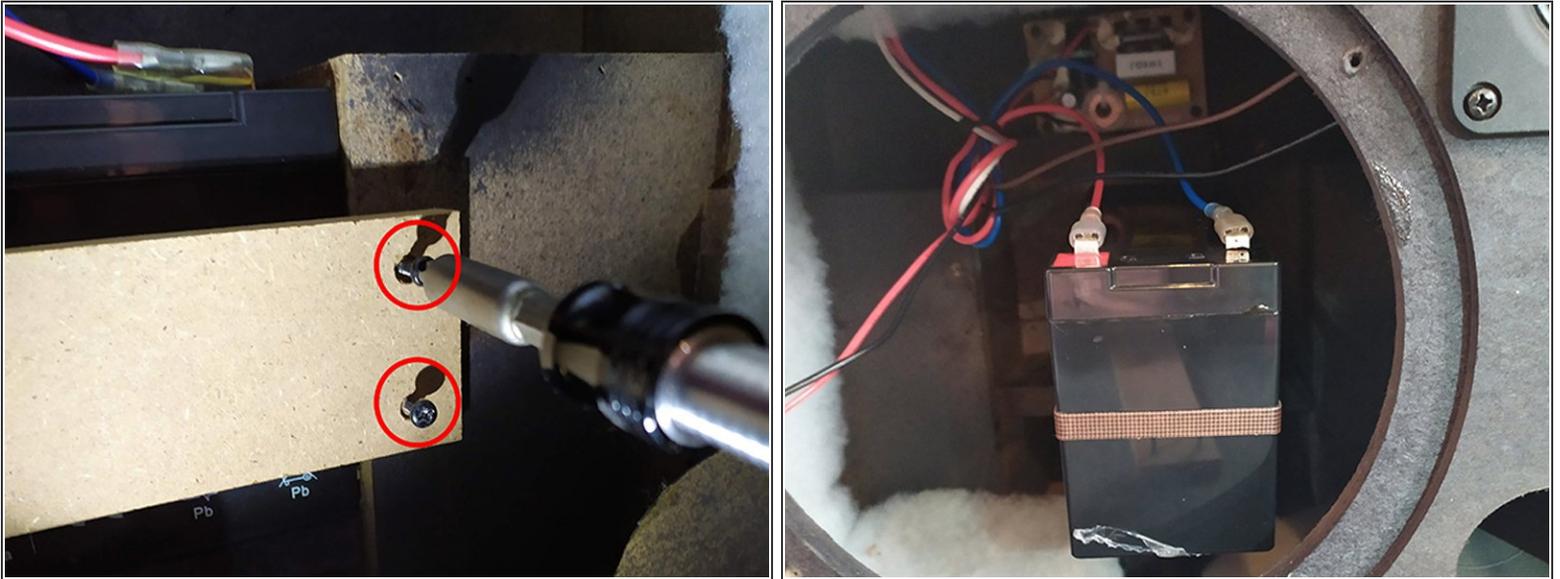

- Aflojar y retirar los 4 tornillos del panel de madera que forma parte del habitáculo donde está encajada la batería.
- Extraer el panel una vez se han aflojado los tornillos
- Mover la batería hacia el exterior, hasta que podamos acceder bien a los terminales positivo (rojo) y negativo (negro) y podamos desconectarlos. Una vez desconectados podemos retirar completamente la batería y reemplazarla por la nueva.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.