




# Ponceuse à Bande Filaire Dexter - 900BS2.5 Charbon Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau

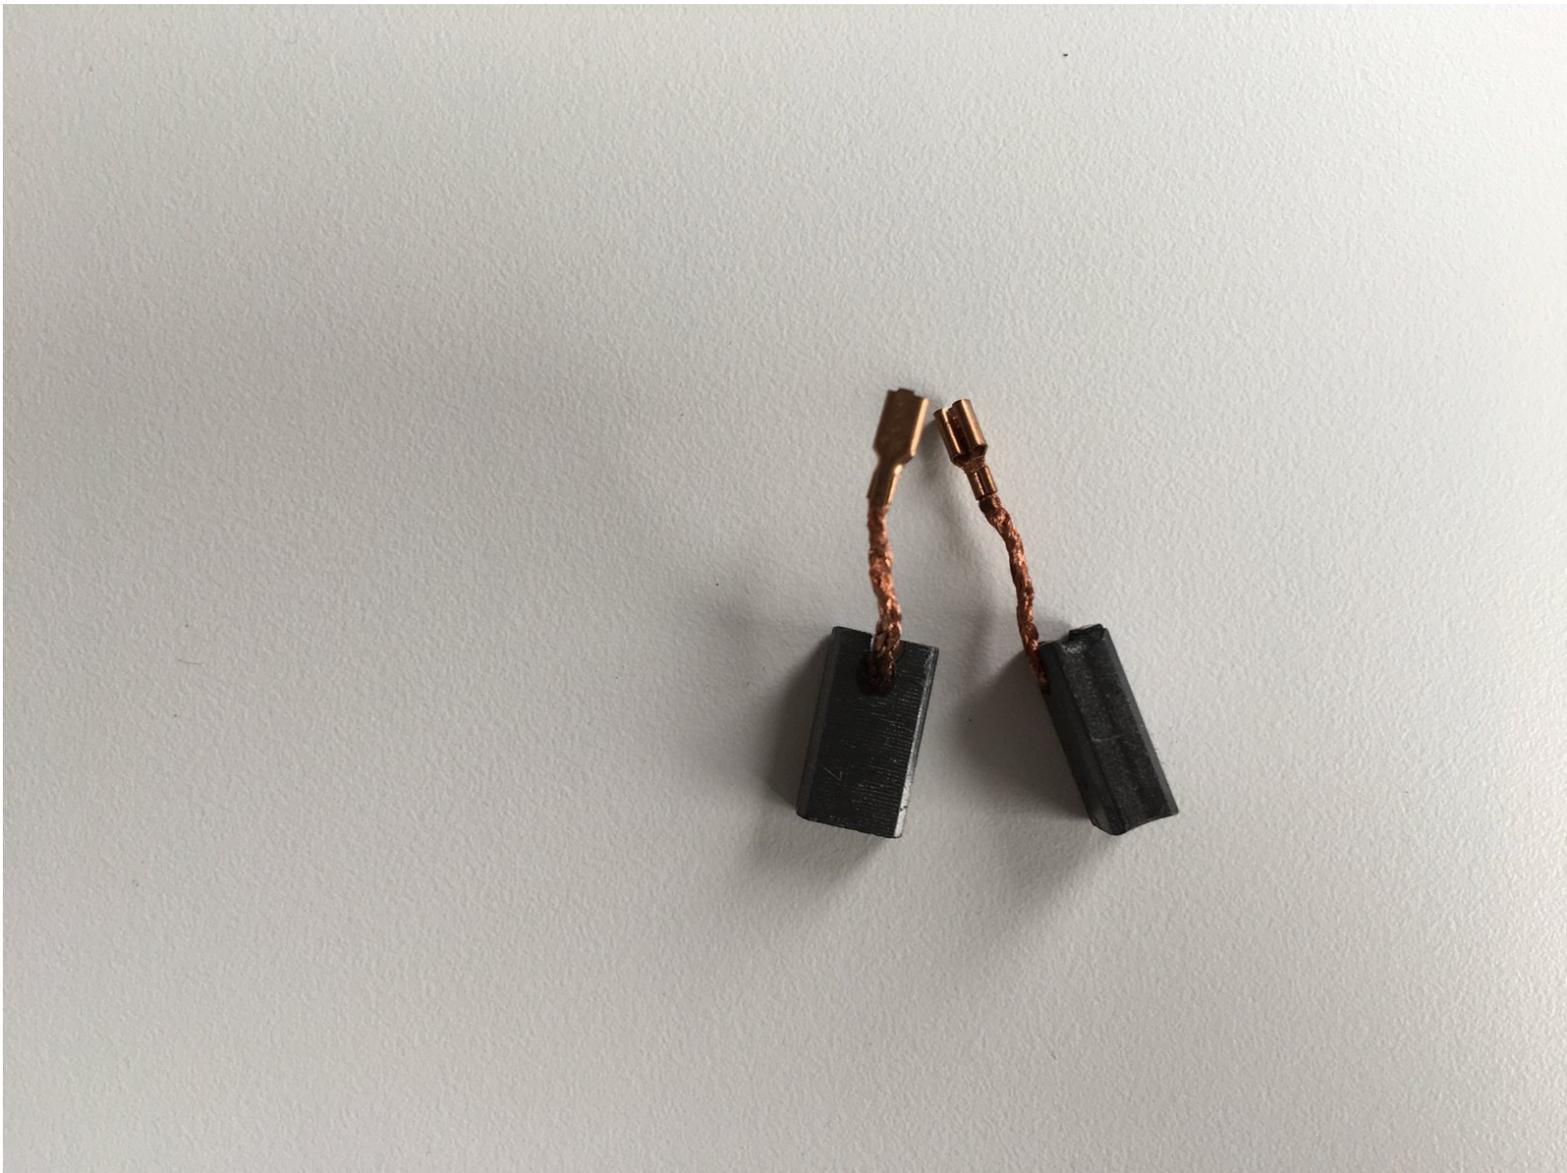

---

## INTRODUCTION


Ce tutoriel vous montre le changement d'un seul charbon, pour changer le deuxième il vous suffit de suivre la même méthode.

---

### OUTILS:

- [Visseuse Dexter 20V](#) (1)
  - [Tournevis Dexter](#) (1)
-

## Étape 1 — Débranchez

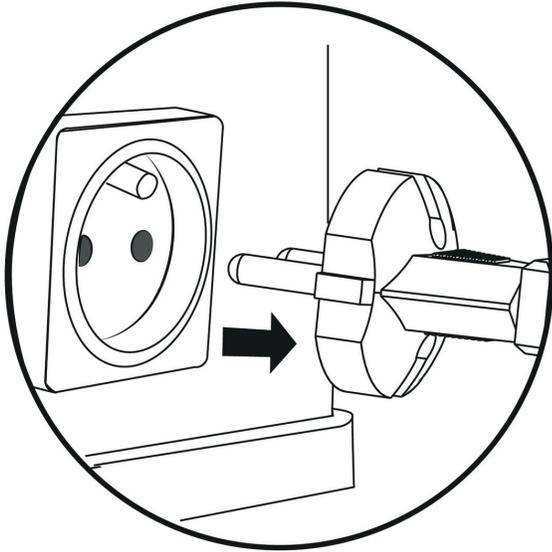

 Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

## Étape 2




- Enlevez la poignée, en dévissant la vis.

### Étape 3




- Enlevez la bande en faisant lever.

### Étape 4

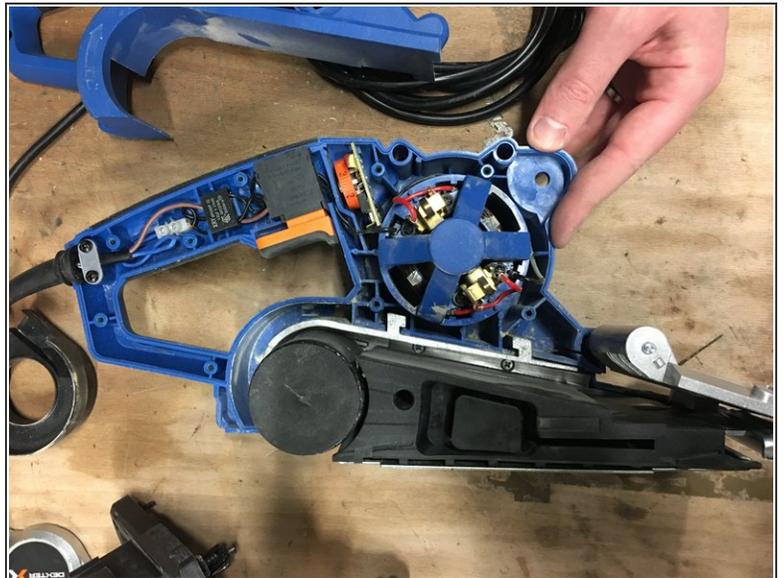


- Dévissez les vis pour ouvrir la coque.

## Étape 5

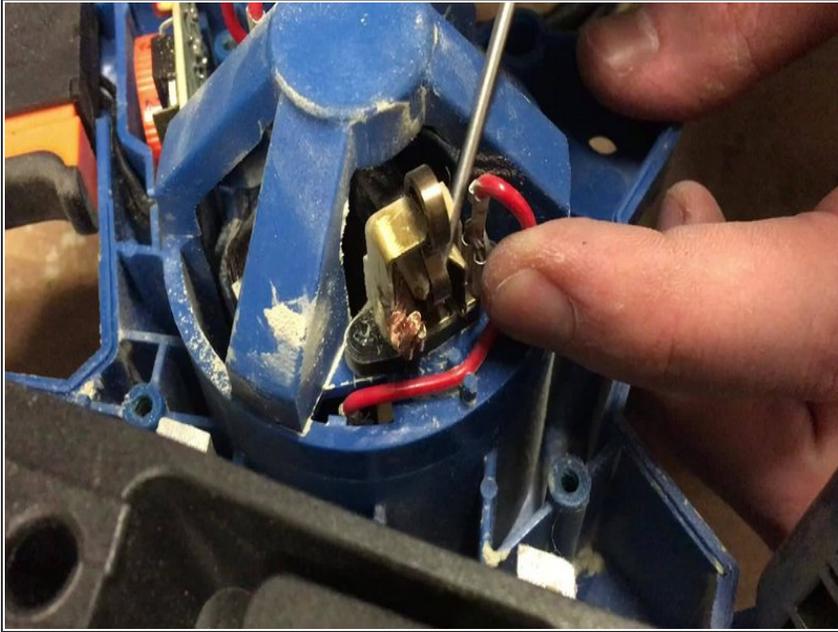


- Détendre la petite lamelle de métal pour accéder aux charbons.

## Étape 6

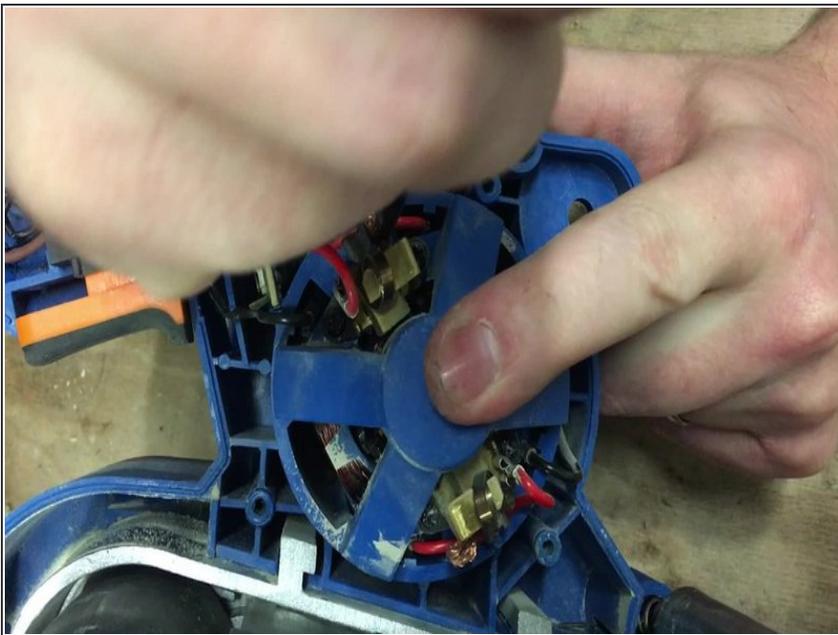

- Avec une pince retirez le charbon en appuyant sur la cosse.


## Étape 7

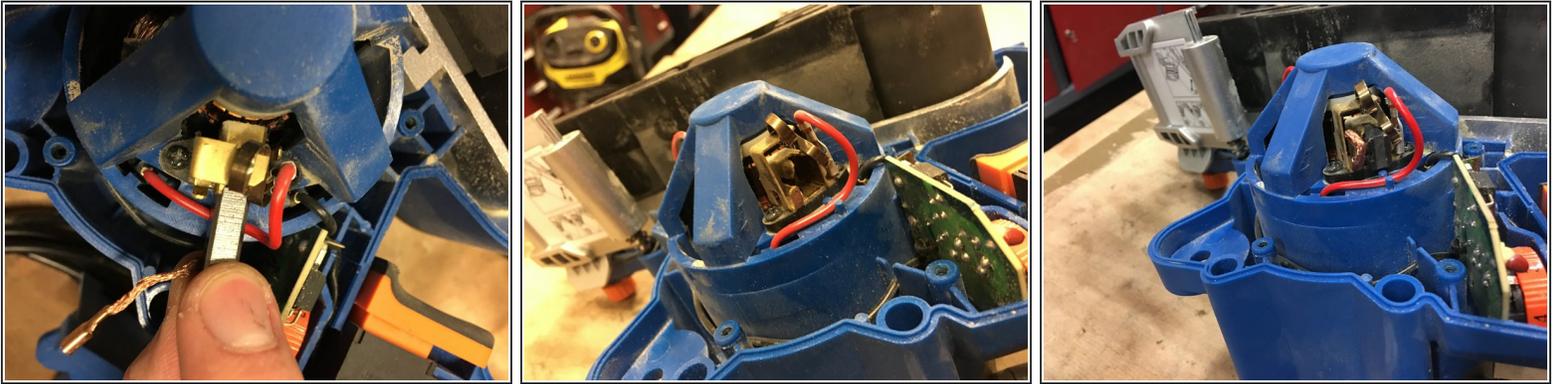

- Remplacez le nouveau charbon.


⚠ Faites attention au sens il y a une encoche pour le câble.

## Étape 8

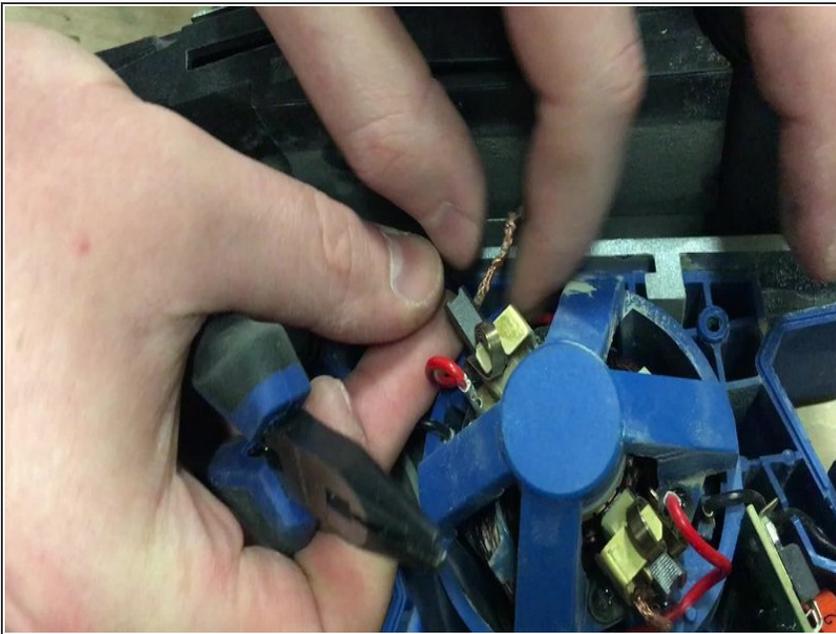

- Remplacez correctement le charbon.

## Étape 9

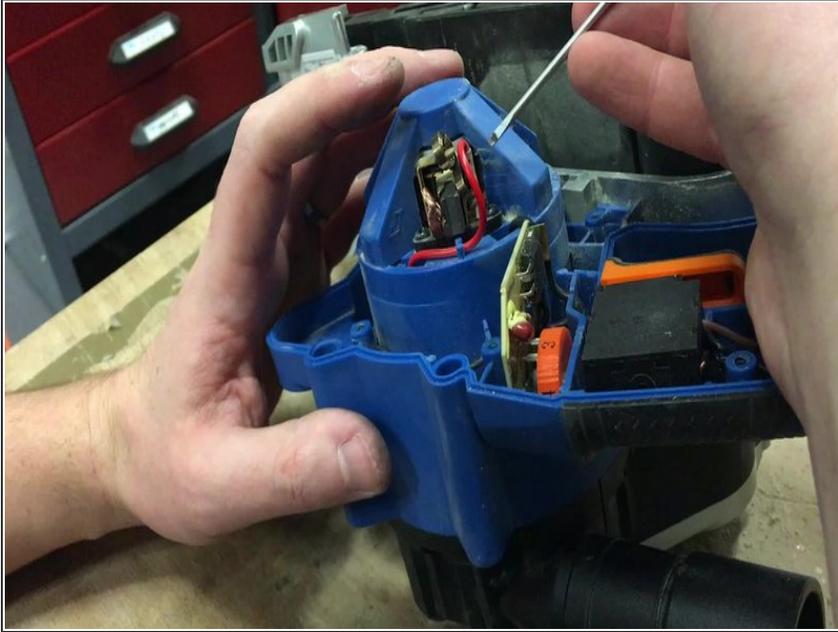

- Repositionnez les lamelles ressorts.

## Étape 10



- Refermez et revissez l'appareil.

## Étape 11



- Remplacez la bande et la poignée.