



Scie Sauteuse Filaire Dexter 500W - 500JS2-65.5 Interrupteur Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau






OUTILS:



- [Visseuse Dexter 20V](#) (1)
- [Tournevis de précision plat Dexter](#) (1)
- [Tournevis Dexter](#) (1)

Étape 1 — Débranchez

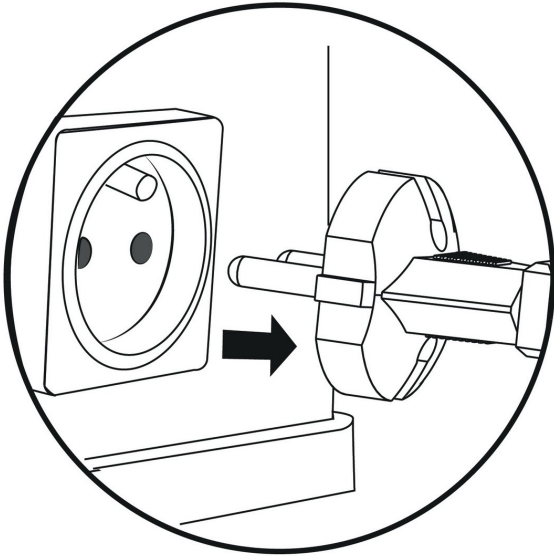


 Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2

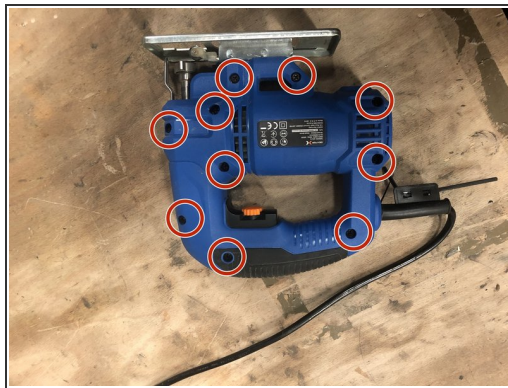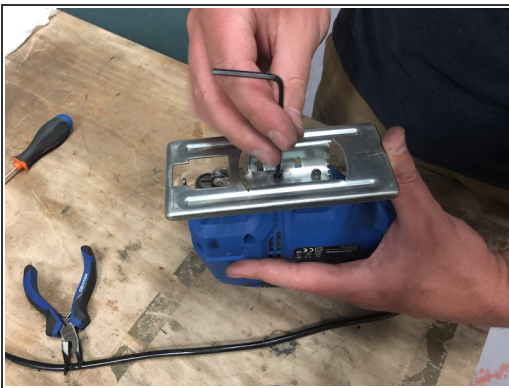


- Commencez par déverrouiller le plateau.
- Puis dévissez pour ouvrir la machine.

Étape 3

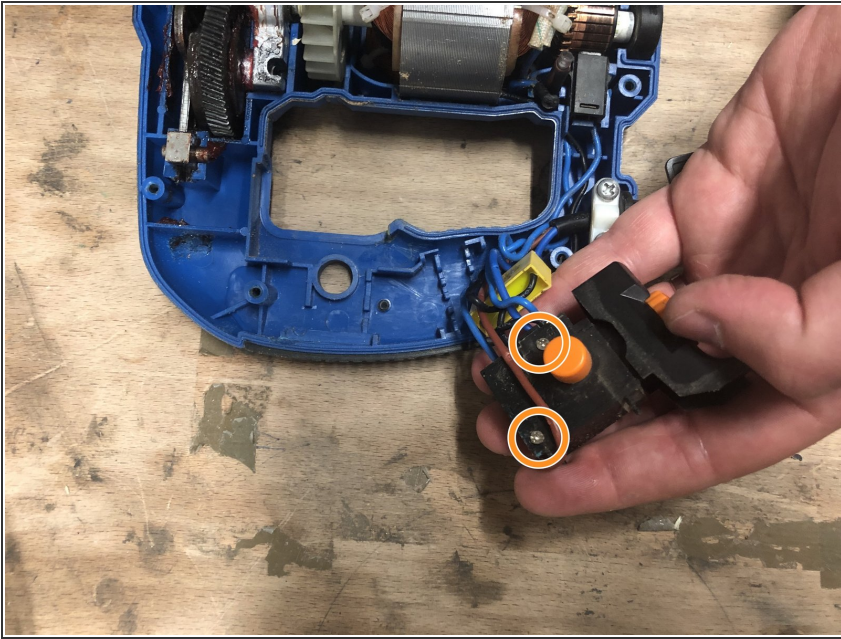

- Dévissez les deux vis pour libérer les câbles rouge et bleu.

Étape 4

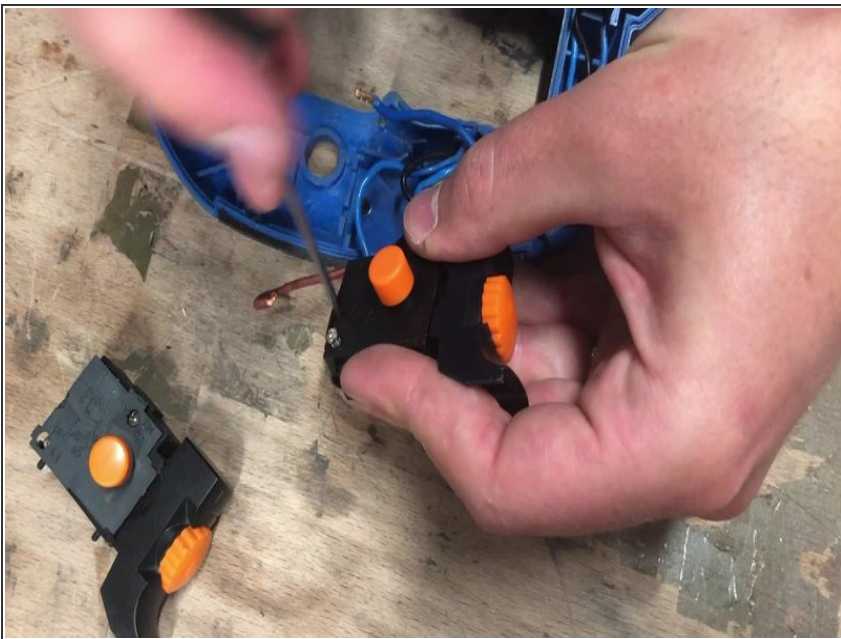

- Pour libérer les autres câbles, à l'aide d'un tournevis, passer le sur les côtés pour pouvoir ouvrir l'interrupteur.

Étape 5





- Avec un petit tournevis de précision dégagez les fils bleus et noir.
- Soulevez les ressorts lamelles pour les déverrouiller facilement sans casser le fil.

Étape 6



- Remplacez le nouvel interrupteur.
- ⓘ Les câbles du fil électrique vont sur les vis.
- Vérifiez bien que chaque câble est bien en place et tient bien.
- ⚠ Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué.

Étape 7

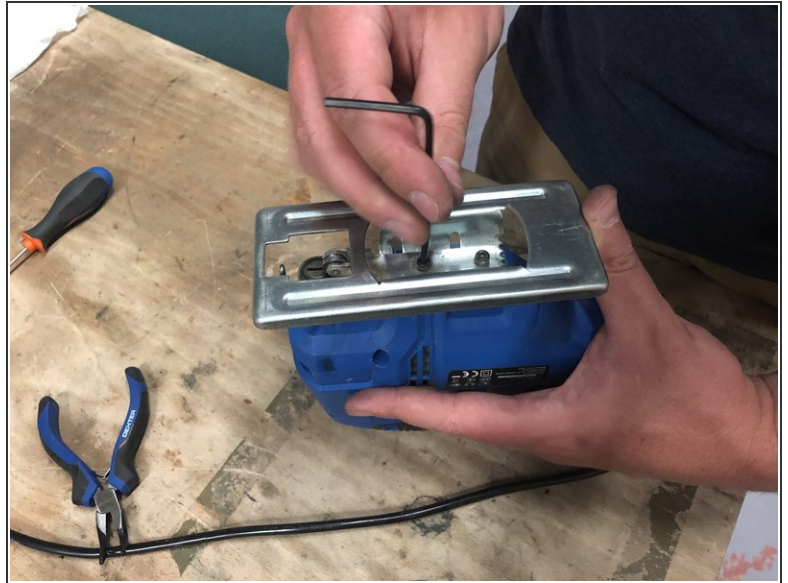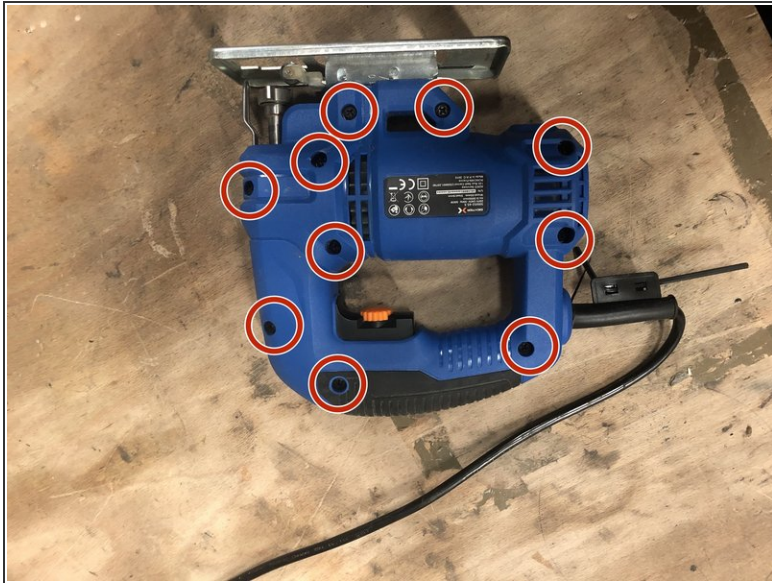

⚠ Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué.

- Remplacez la coque puis revissez.
- Resserrez les écrous du plateau pour finir.