



Scie Circulaire Filaire Dexter - 1300CIS2-185.5

Réglage de hauteur Replacement


Rédigé par: Céline Chemineau



 **OUTILS:**

- [Tournevis plat 10 Dexter \(1\)](#)
-

Étape 1 — Débranchez

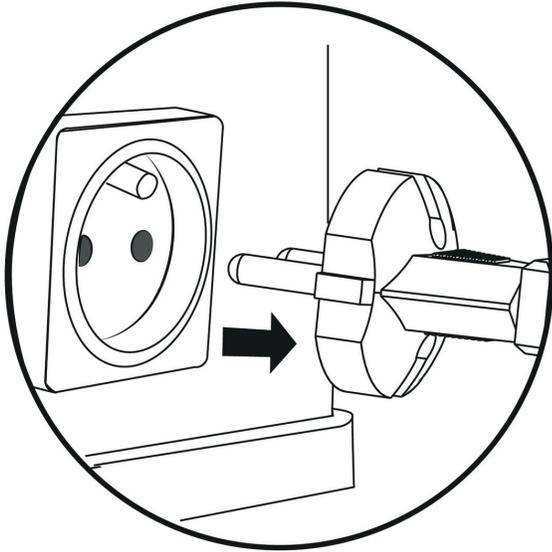

⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

Étape 2



- Retirez l'embout d'extraction des poussières, la lame et le guide bord.
- ⓘ Référez vous à la notice de l'appareil pour les enlever.

Étape 3



- Ouvrez en grand afin de libérer de l'espace pour avoir une meilleure zone de travail.

Étape 4



- À l'aide d'un gros tournevis pat, enlevez la petite goupille.

Étape 5



- Puis retirez la tige noire.

Étape 6



- Et enfin dévissez l'écrou.

Étape 7



- Voici l'ordre des pièces à retirer.

Étape 8



- Puis on replace le réglage de hauteur.

Étape 9



- Enfin remplacez chaque pièce dans l'ordre.
 - Pour resserrer, il vous suffit de remplacez le plateau en bas et de serrer à la main l'écrou.
 - Avec le levier, prenez l'écrou et mettez le en position verrouillée sans effort
- i** Il doit être serré mais ne pas toucher le plateau.

Étape 10



- Remplacez la lame, le guide bord, et l'embout d'extraction sur la scie.