



Gaufrier Frifri WA102A Fusible thermique

Remplacement

Le gaufrier ne chauffe plus, voici comment diagnostiquer la panne et remplacer le fusible thermique

Rédigé par: Yves DM




Étape 1 — Fusible thermique



- Voici le type d'appareil à réparer, il s'agit d'un gauffrier, appareil à croques monsieur de marque Fri Fri

Étape 2 — Diagnostique - témoin de chauffe

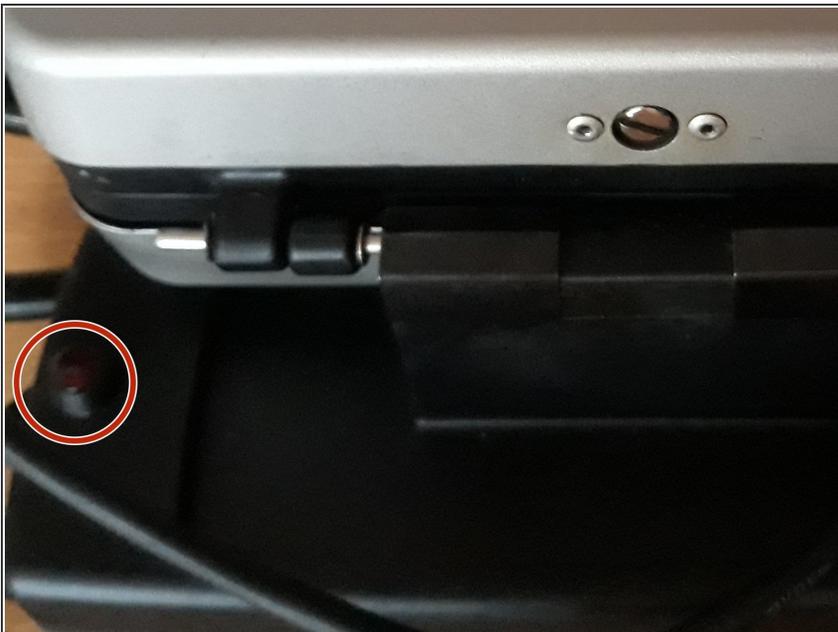

- L'appareil ne chauffe plus, et le témoin ne s'allume plus, même en réglant le thermostat au maximum. Vous avez déjà vérifier que votre prise de courant fonctionne et que le problème se situe avec cet appareil.

Étape 3 — Enlever les plaques de cuisson



- Dévisser et enlever les plaques de cuisson

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.