



# Perceuse à Percussion Filaire Dexter 900W - 900ID2.5 Arbre de sortie Replacement


Rédigé par: Céline Chemineau



 **OUTILS:**

- [Visseuse Dexter 20V](#) (1)
  - [Tournevis PZ3 - Dexter](#) (1)
  - [Pince multiprise - Dexter](#) (1)
  - [Tournevis Dexter](#) (1)
-

## Étape 1 — Débranchez

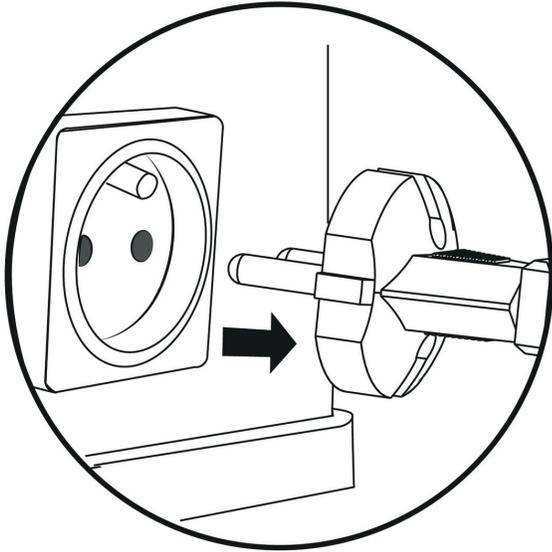

**⚠ Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.**

## Étape 2



- Retirez la poignée de la machine.

### Étape 3



- Ouvrez le mandrin au maximum pour avoir accès à la vis intérieure.

### Étape 4



- Bloquez le mandrin à l'aide d'une clef de 15 (épaisseur 3), puis dévissez vers la droite avec un tournevis pz3.

## Étape 5




- À l'aide d'une pince multiprise dévissez le mandrin.

## Étape 6




- À l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis, dévissez et ouvrez l'appareil.

## Étape 7

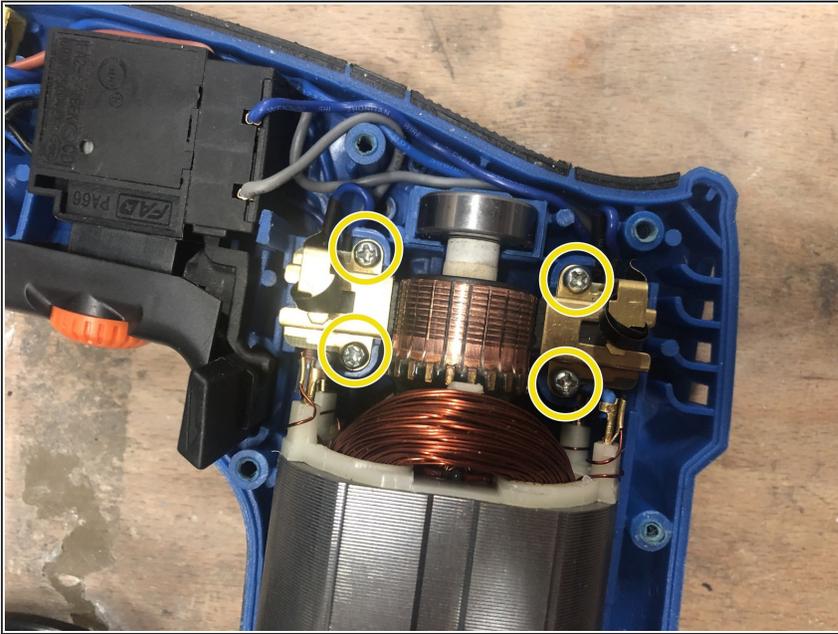

- Dévissez les quatre vis.

## Étape 8

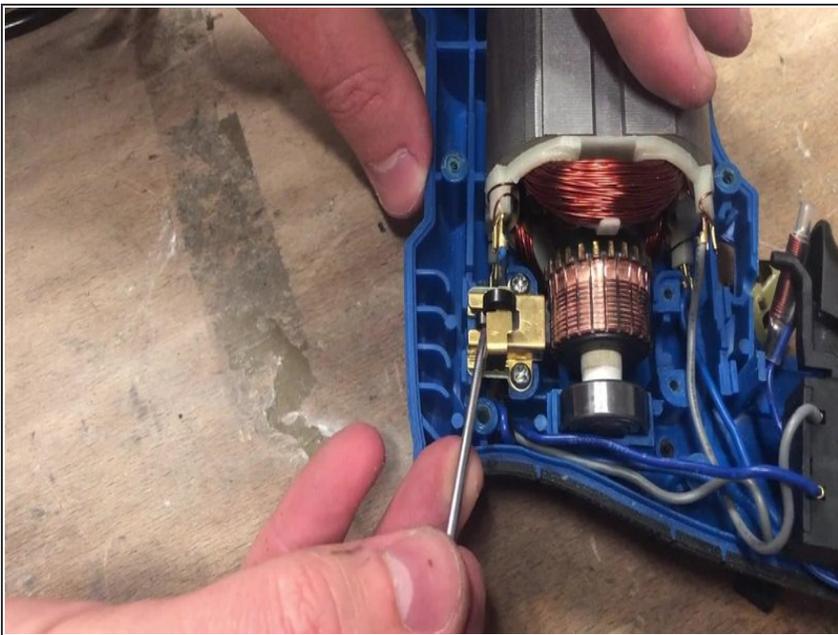


- À l'aide d'un tournevis soulevez le ressort des deux charbons.

## Étape 9




- Retirez l'arbre de sortie.
- ⓘ Avant de remplacer la nouvelle pièce, veillez à remettre de la graisse.

## Étape 10

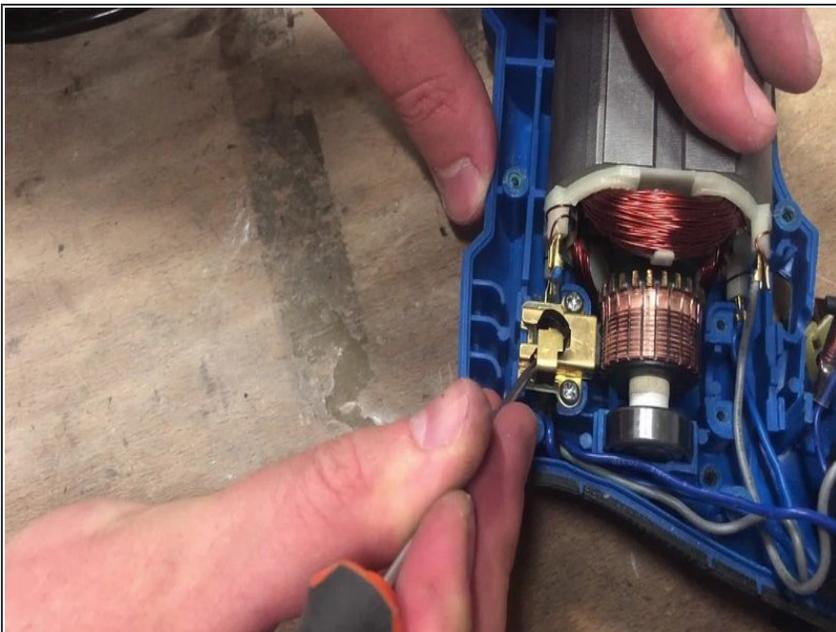

- Repositionnez les ressorts des charbons.

## Étape 11

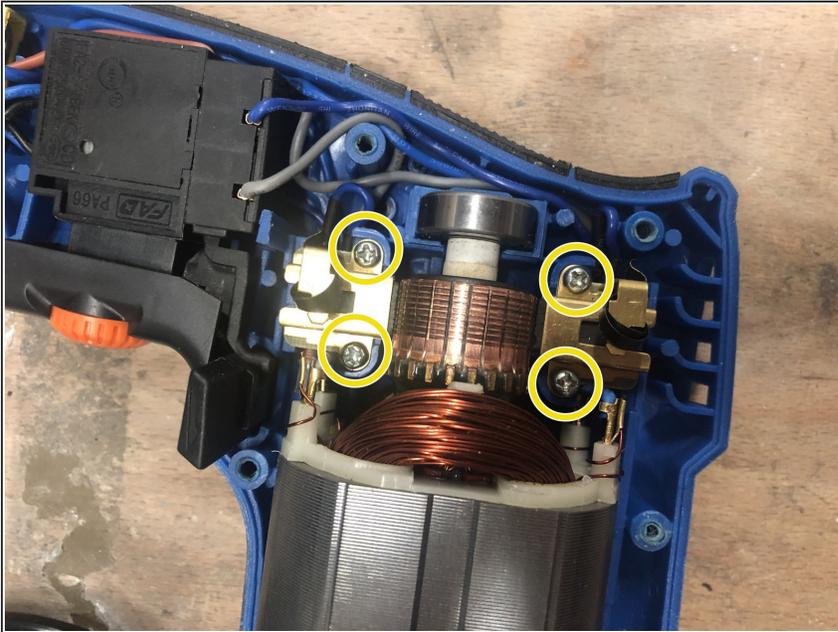

- Puis revissez les quatre vis.

## Étape 12



**⚠** Avant de refermer vérifiez qu'aucun câble ne soit bloqué et que chaque pièce se situe dans son logement.


- Resserrez les vis pour refermer l'appareil.

## Étape 13



- Remplacez le mandrin.

## Étape 14

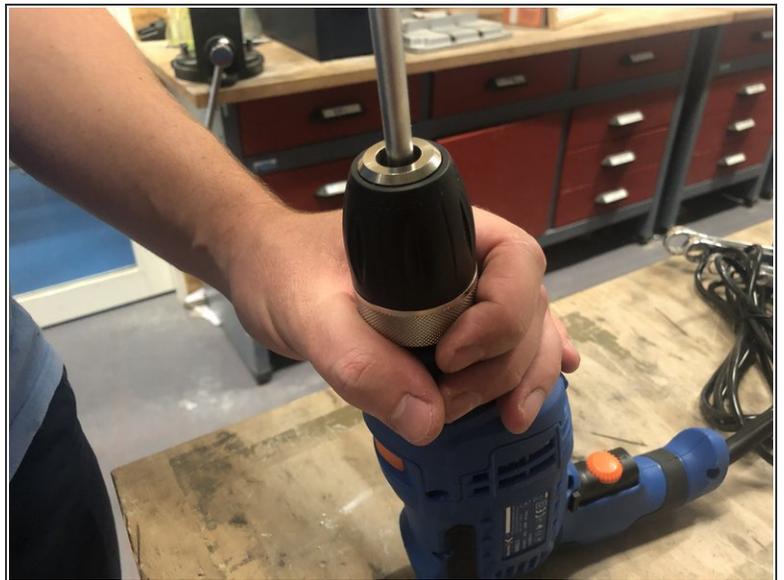

- Revissez le mandrin à la main.
- Puis à l'aide d'un tournevis remplacez la vis, et vissez vers la gauche.

## Étape 15



- Pour finir remplacez la poignée.