


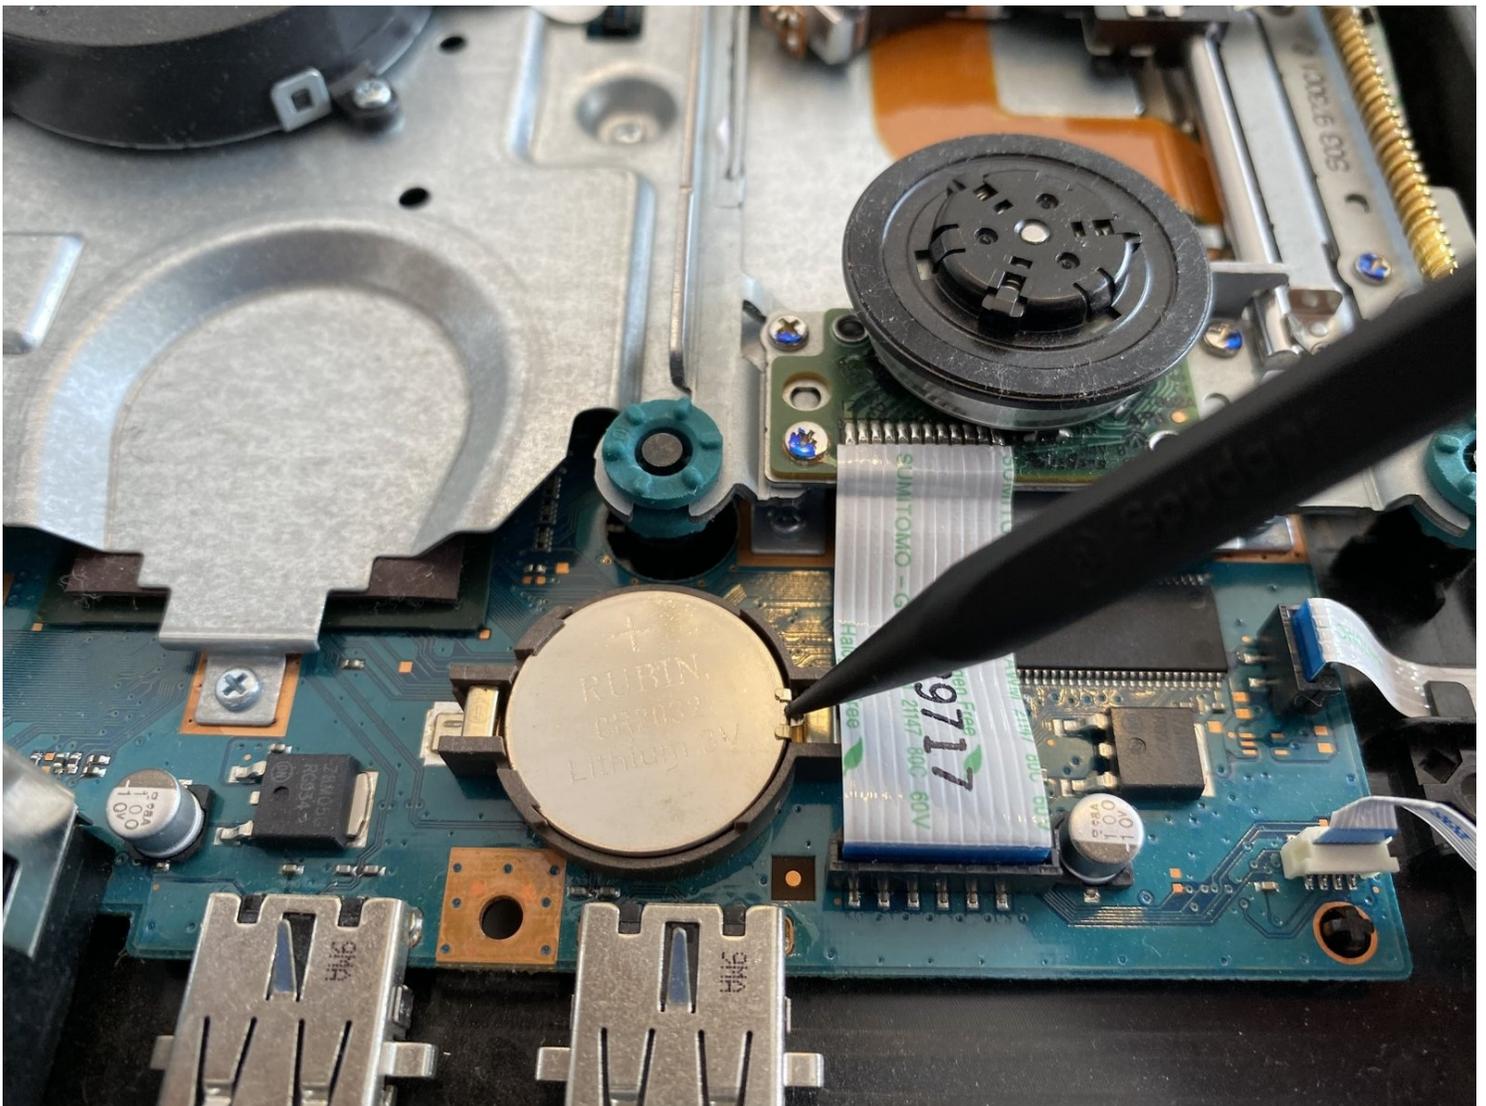

PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Echtzeituhr-Batterie ersetzen

Nach ein paar Jahren ist die...

Geschrieben von: MrJulian



EINLEITUNG

Nach ein paar Jahren ist die Echtzeituhr-Batterie der PlayStation 2 leer und die Konsole kann Datum und Uhrzeit nicht mehr speichern. Diese Anleitung zeigt Dir, wie Du die Batterie Deiner PS2 wechseln kannst.

Hinweis: Diese Anleitung zeigt ein europäisches Modell (SCPH-90004). Bei Modellen aus anderen Regionen kann die Knopfzelle fehlen.

🔧 WERKZEUGE:

Spudger (1)
Kreuzschlitzschraubendreher PH1 (1)
iFixit Plektrum (6 Stück) (1)

⚙️ ERSATZTEILE:


CR2032 Lithium Battery (1)

Schritt 1 — Untere Abdeckung



- Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
- Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).

Schritt 2

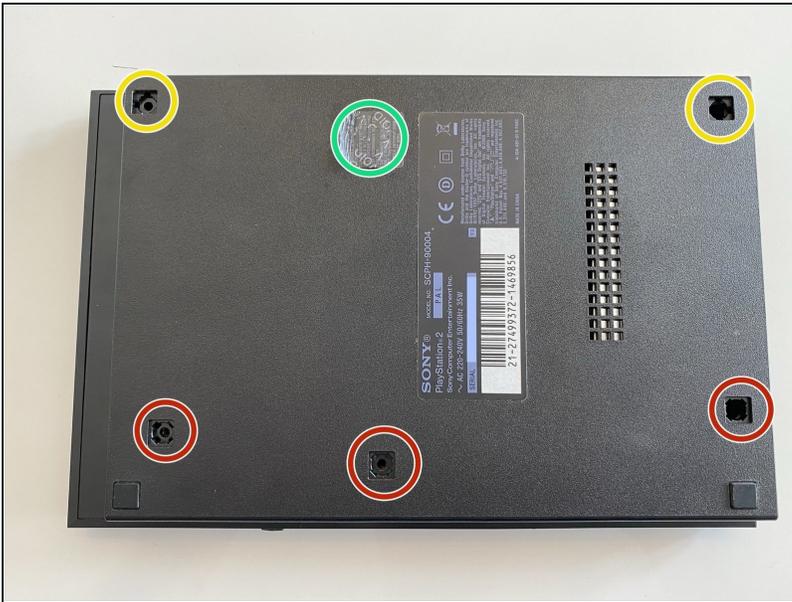

- Lokalisier die sechs Abdeckungen.
- Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
- Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.

Schritt 3



- Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
- ⚠ Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!**
- ⓘ Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.

Schritt 4




- Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.

Schritt 5




- Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
- Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben

Schritt 6

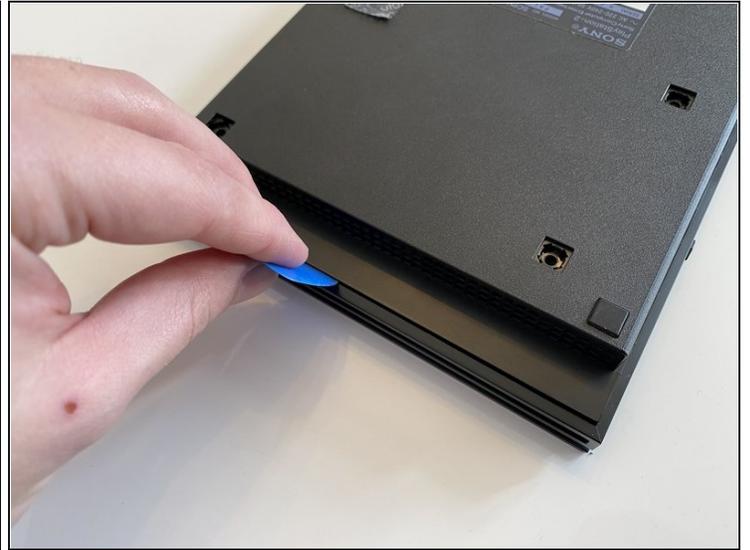


- Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
- Trenne nun beide Hälften voneinander.

Schritt 7 — Echtzeituhr-Batterie

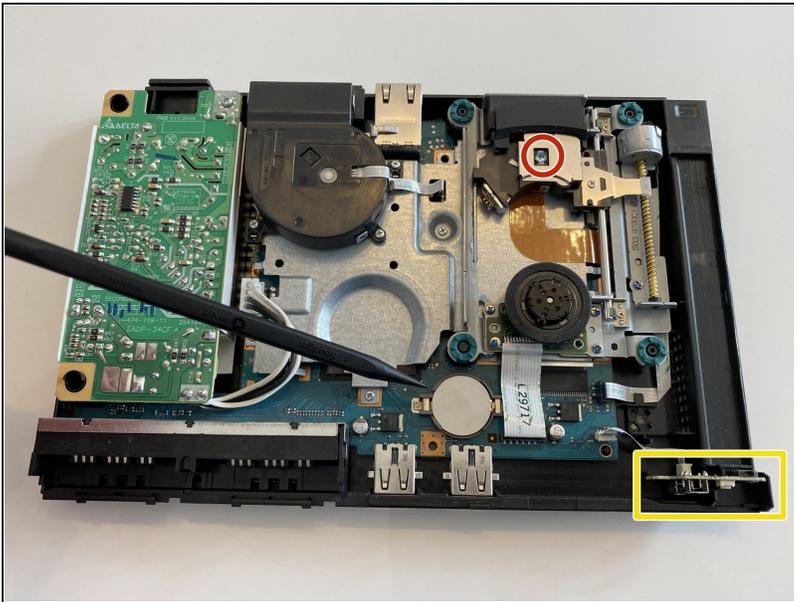

- Die Knopfzelle für die Echtzeituhr befindet sich an der vorderen Seite unter dem Laufwerk.
- ⚠ Berühre nicht den Laser, der die Disc abtastet (roter Kreis)! Ansonsten kann dieser unter anderem durch Verunreinigung nicht mehr funktionieren!
- Stelle sicher, dass das Kabel mit den Sensoren für das Ein- und Ausschalten der PlayStation 2 vor dem Zusammenfügen der zwei Hälften an ihrem Platz sitzt.
- ⓘ Dieses Bild zeigt ein europäisches Modell (SCPH-90004). Bei Modellen aus anderen Regionen kann die Knopfzelle fehlen.

Schritt 8

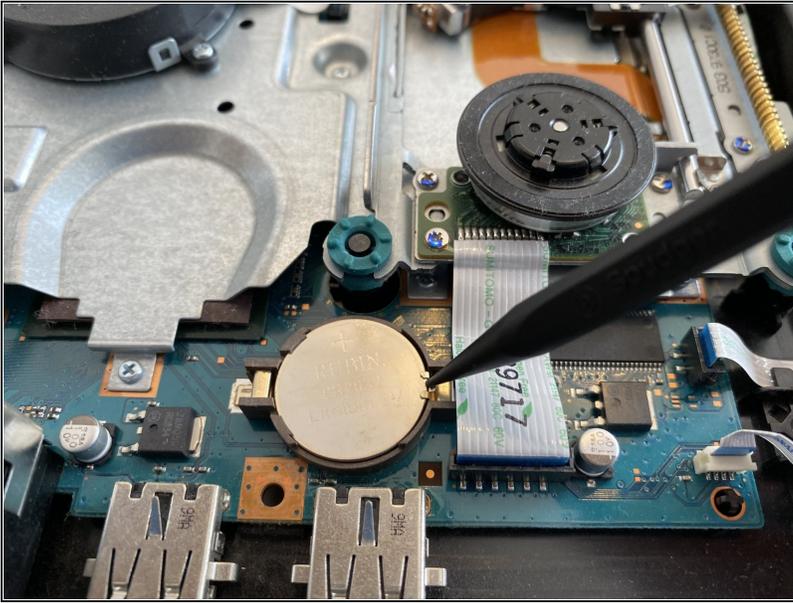

- Ziehe die Metallhalterung rechts von der Knopfzelle weg, sodass sie ein Stück nach oben springt.
- Ersetze nun die alte durch eine neue Knopfzelle des Typs *CR 2032* mit 3V Spannung.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.