



# Sostituzione coperchio superiore PlayStation 2

Scritto Da: jwyong



## INTRODUZIONE


Sostituisci il coperchio superiore della tua PlayStation 2 graffiato o consumato.



### STRUMENTI:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Passo 1 — Top Cover

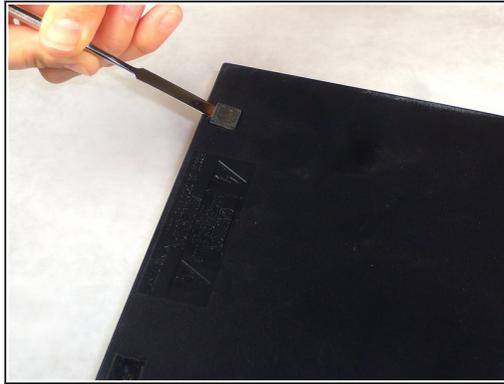


- ☑ Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
- Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
- Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
  - Quattro viti a croce da 55,4 mm
  - Quattro viti a croce da 18,0 mm

## Passo 2

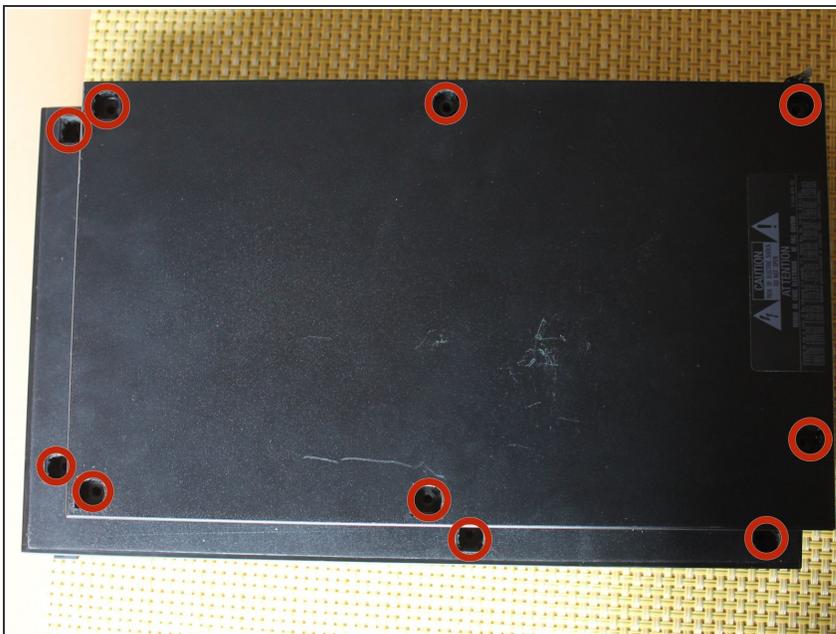

- Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
- Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.

### Passo 3

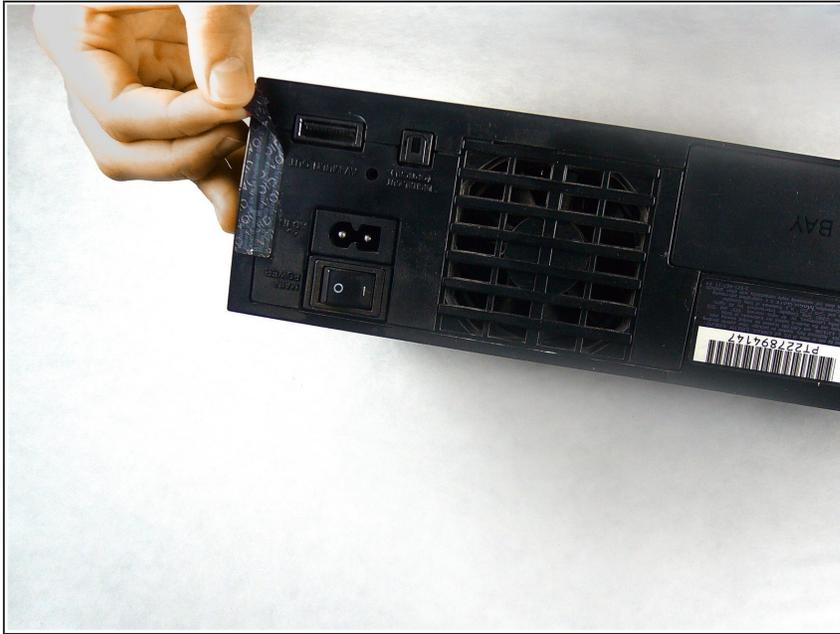

- Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
- ⓘ Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.

## Passo 4



- ✎ Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
  - Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
- ⓘ Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
  - Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.