



# SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect SKMC 1200 Federn Topfverschluss ersetzen

Wie du die Federn im Topf wechseln kannst, wenn der Topf nicht mehr im Gerät einrastet und das Gerät sich trotz geschlossenem Deckel nicht aktivieren lässt.

Geschrieben von: Alex



## EINLEITUNG

Mit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen. Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.



### WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitzschraubendreher 80mm](#) (1)
- [Telefonzange](#) (1)



### TEILE:

- [1x Zugfeder, 25 & 5mm](#) (1)
- Zugfedern aus diesem Set müssen manuell gekürzt werden.*

## Schritt 1 — Federn Topfverschluss



- ⓘ Nimm vor dem Bearbeiten den Deckel vom Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect
- ⓘ Die Anleitung ist für beide Seiten gleich
  - Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
  - Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube

## Schritt 2



- Löse die Kreuzschlitzschraube

### Schritt 3



**i** Der untere Teil ist fixiert, die Reihenfolge beim Abnehmen ist zu beachten

- Entferne die Abdeckung, indem du zuerst am oberen Rand ziehst
- Drehe die Abdeckung dann nach rechts, oder links aus der Fixierung


### Schritt 4



**i** Die Federn können je nach Zustand anders aussehen und teilweise nicht mehr vorhanden sein. Beachte, dass alle Reste entfernt werden müssen.

- Lege die Abdeckung mit der offenen Seite nach oben vor dich
- Entferne die erste Feder mit einem passenden Werkzeug

## Schritt 5

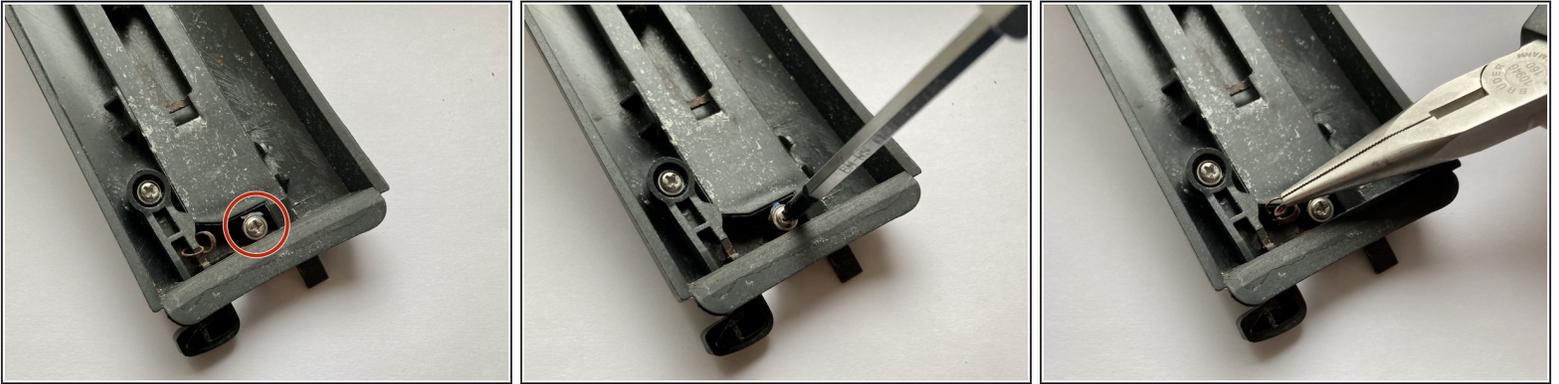


- Löse die markierte Kreuzschlitzschraube
- Entferne die zweite Feder mit einer Telefonzange

## Schritt 6





- Setze eine neue passende Zugfeder ein
- ⓘ Hier empfiehlt sich ein 25mm Zugfeder
- ⓘ Die meisten Zugfedern sind zu lang. Diese können aber mit einer Zange gekürzt werden. Im oberen Teil dieser Anleitung findest du einem Link zu einem Set mit Zugfedern.

## Schritt 7

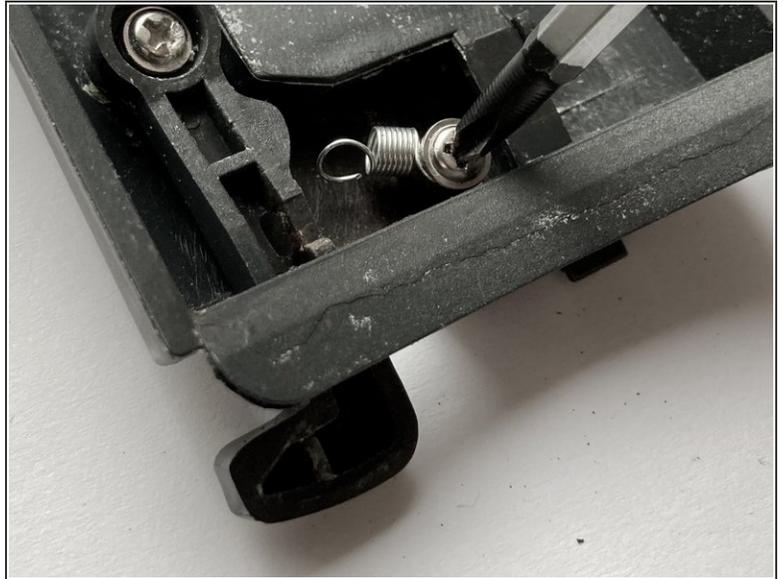

- Fixiere die zweite kleinere Zugfeder mit der Kreuzschlitzschraube
- ⓘ Bitte achte hier genau auf die passende Größe der Zugfeder. Der Verschluss muss im normalen Zustand komplett zurückgezogen sein.
- ⓘ Hier empfiehlt sich eine 5mm Zugfeder

## Schritt 8

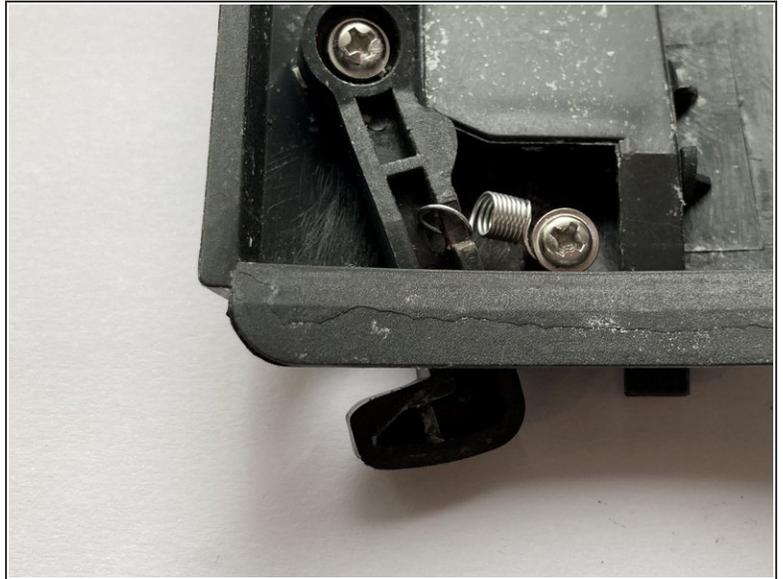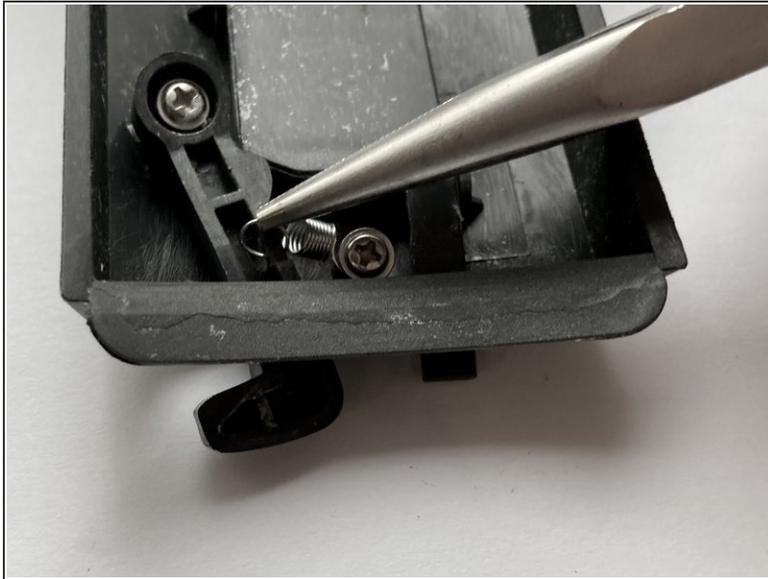

- Befestige die andere Seite der Feder am beweglichen Verschluss

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.