



Nespresso CitiZ öffnen

Für viele Reparaturen muss die Citiz geöffnet...

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Für viele Reparaturen muss die Citiz geöffnet werden, dies wird hier gezeigt.



WERKZEUGE:

- [Ovalkopf Bit](#) (1)
 - [Metallspatel](#) (1)
 - [iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)
-

Schritt 1 — Nespresso CitiZ öffnen



⚠️ Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!

- Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
- ⓘ Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.

Schritt 2



- Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
 - ⓘ Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das [Bit](#) von iFixit. Hier eine [Anleitung zum Selbstbau](#). Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
- Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
 - ⓘ Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.


Schritt 3



- Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitz ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.


Dieses Dokument wurde am 2023-01-06 06:51:54 PM (MST) erstellt.

Schritt 4

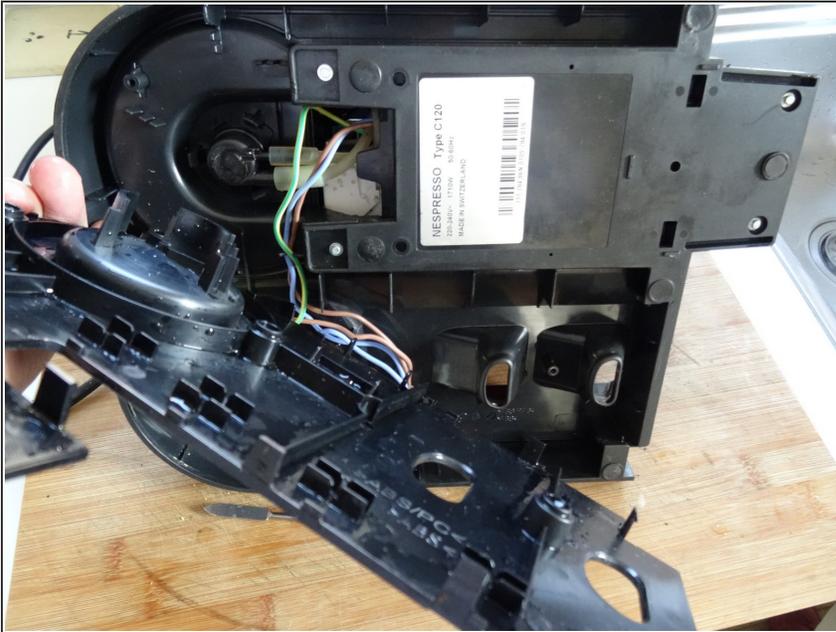



- Entferne die große Bodenplatte.

Schritt 5

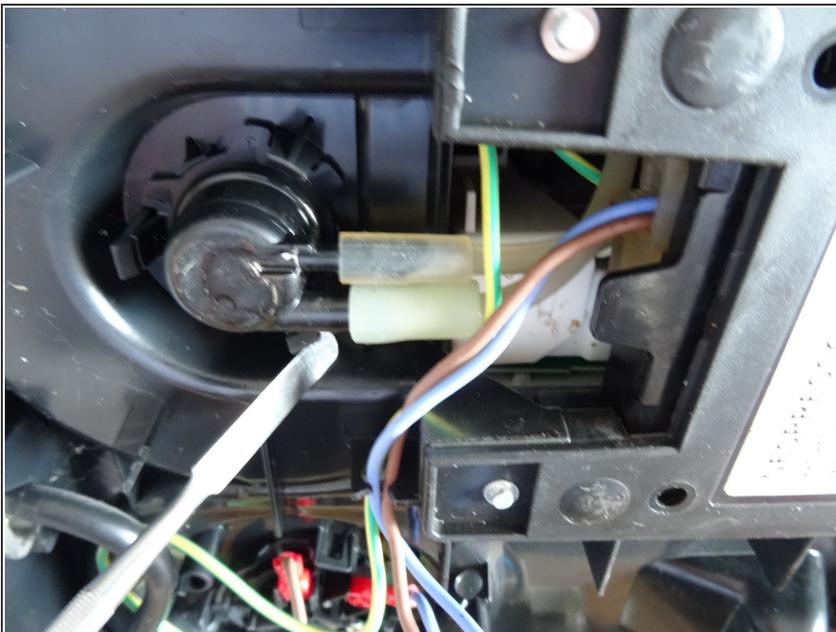


- Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.

Schritt 6

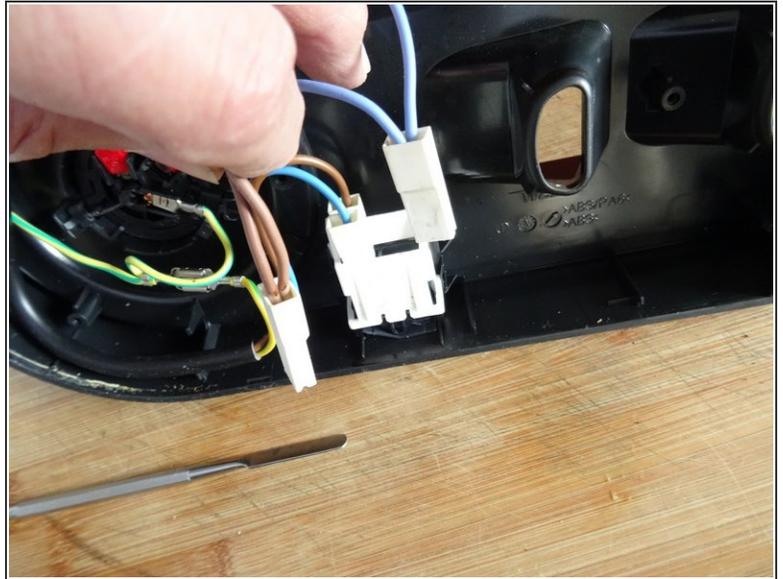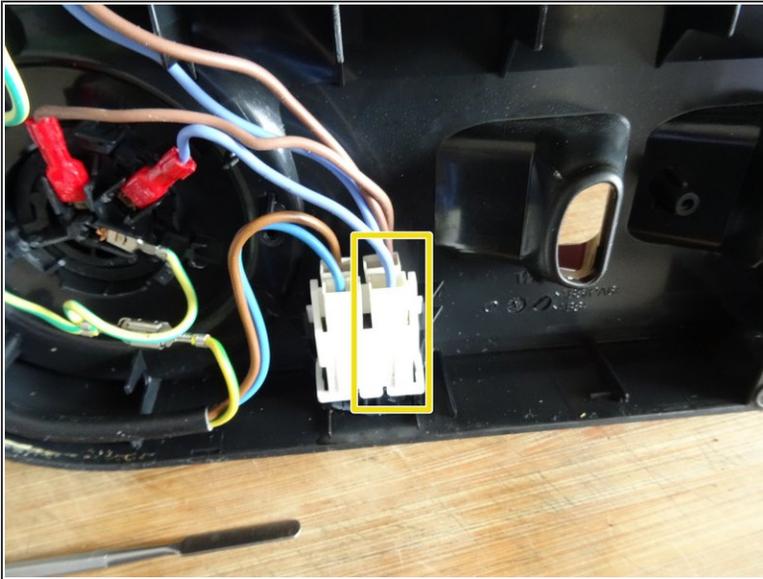

- Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.

Schritt 7

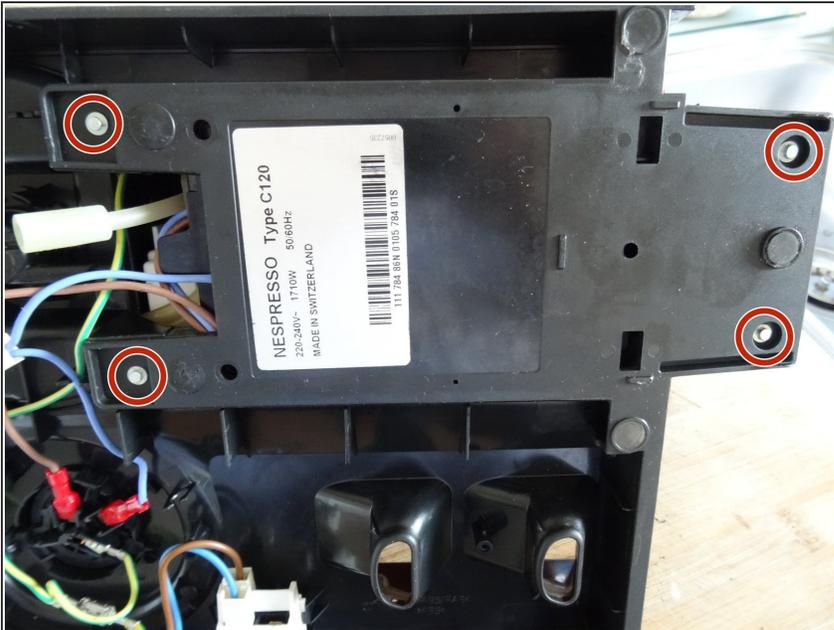


- Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
- Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.

Schritt 8



- Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerdings sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
- ⓘ Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
- Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.

Schritt 9

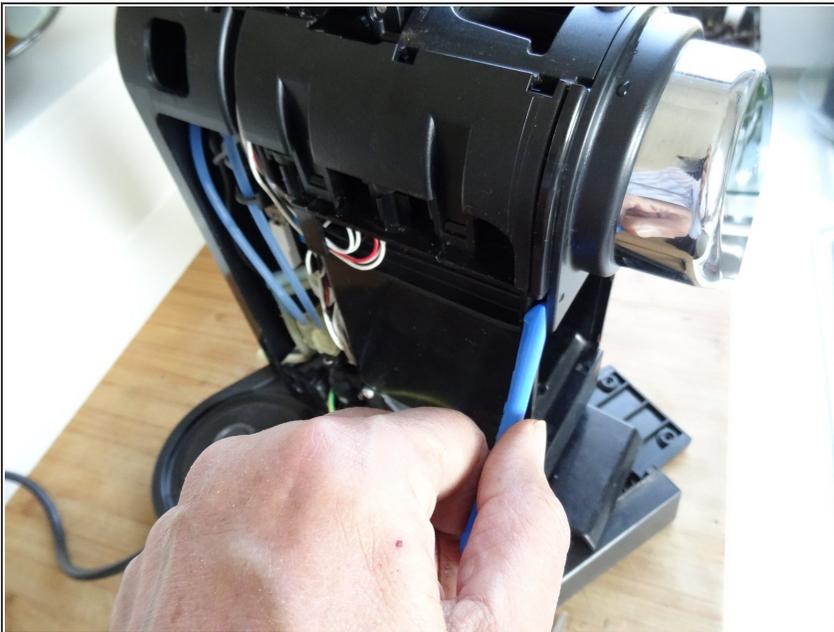

- Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

