



Tiptoi Stift der 2. Generation funktioniert nicht mehr

Tiptoi Stift der 2. Generation funktioniert nicht mehr

Geschrieben von: Peter Müller



EINLEITUNG

Tiptoi Stift der 2. Generation funktioniert plötzlich nicht mehr.

Batteriewechsel und Anschluss am PC hilft nichts, also schraube ich das Teil mal auf.

Von der Elektronik zum Bedienteil hat es ein flaches Verbindungskabel, das Kabel lösen und die Kontakte mit Kontaktspray behandeln, danach funktioniert der Stift wieder.



WERKZEUGE:

- [kleiner Kreuzschlitzschraubendreher](#) (1)
 - [Kontaktspray](#) (1)
-

Schritt 1 — Kontaktproblem von Verbindungskabel der Elektronik zum Bedienteil




- Batterien entfernen

Schritt 2



- Die 4 Schrauben mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher lösen
- Das Gehäuse öffnen

Schritt 3

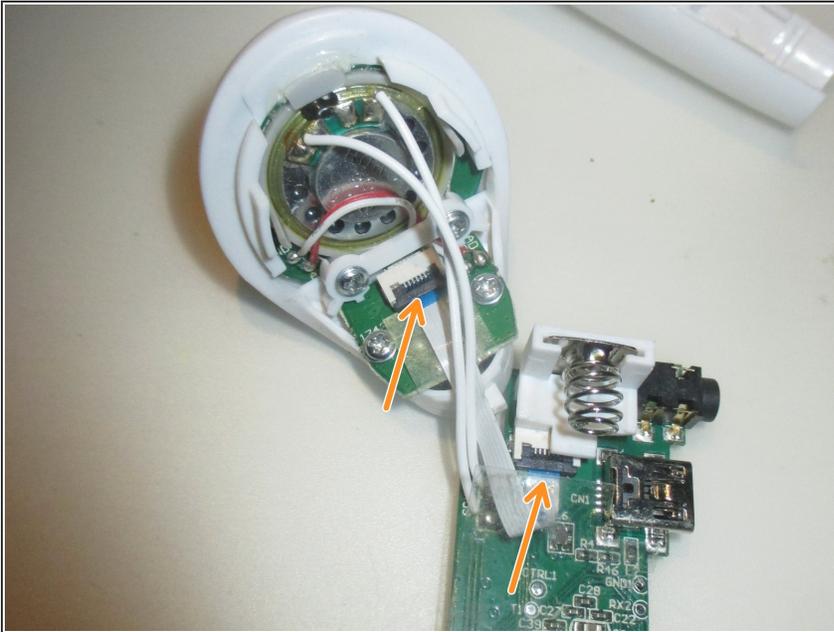

- Schwarzes Plastikteil vorsichtig nach oben klappen, dann das Flachkabel mit einer Pinzette herausziehen.
- Steckverbindung mit Kontaktspray "behandeln"
- Flachkabel vorsichtig wieder einsetzen, mit blauer Kennzeichnung nach oben, schwarzes Plastikteil wieder nach unten klappen
- Stift wieder zusammensetzen

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.