



Philips Senseo Quadrante öffnen

Öffnen der Philips Senseo Quadrante

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Für die meisten Reparaturen muss die Senseo geöffnet werden. Dies wird hier gezeigt.



WERKZEUGE:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [2.5 mm Schlitz Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — Philips Senseo Quadrante öffnen



⚠️ Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!

- Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.

Schritt 2



- Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
- Entferne die rechte der beiden Torx T15 Schrauben unten an der Rückseite, es schadet auch nicht, wenn du beide herausdrehst.

Schritt 3




- Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
- An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
- Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.

Schritt 4






- Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
- An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.

Schritt 5

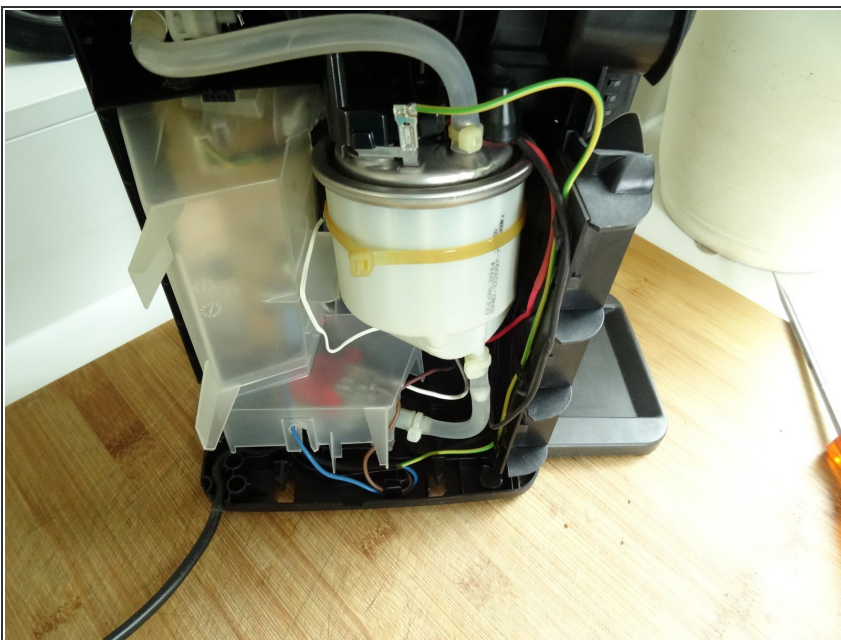

- Die Heizung ist sofort zu erkennen.

Schritt 6

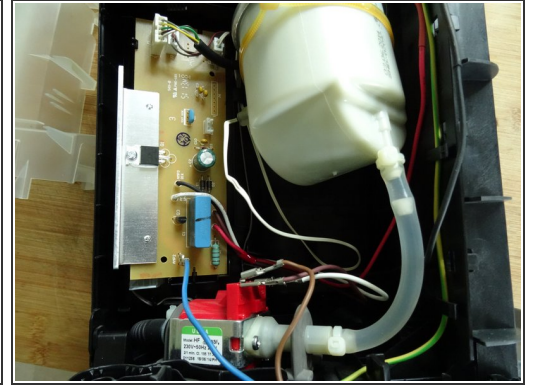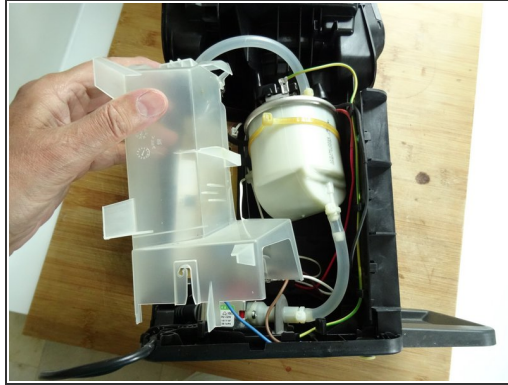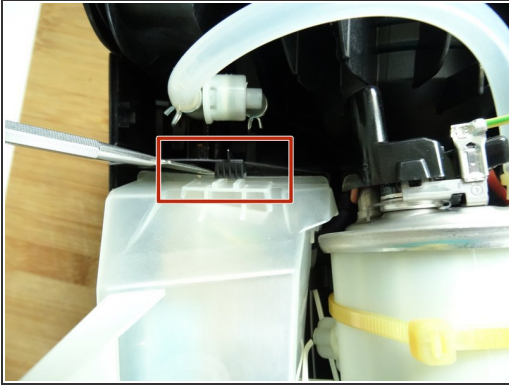

- Löse die Raste oben an der Abdeckung der Elektronik.
- Hebe die Abdeckung heraus.
- Die Elektronik und die Pumpe werden sichtbar.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.