



Monter-Démonter la tablette

Monter-Démonter la tablette, Reproduire la coque, Changer le fichier vidéo,

Rédigé par: AFD Conception





OUTILS:


- [Pro Tech Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Monter-Démonter la tablette




- La coque vue de face.

Étape 2

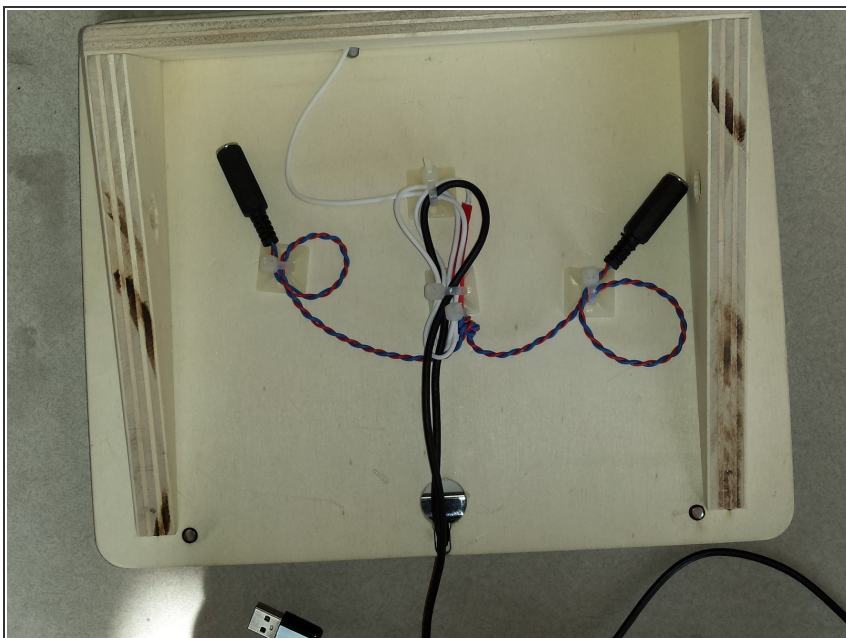


- La coque vue de dos, avec les jack où connecter vos combinés

Étape 3

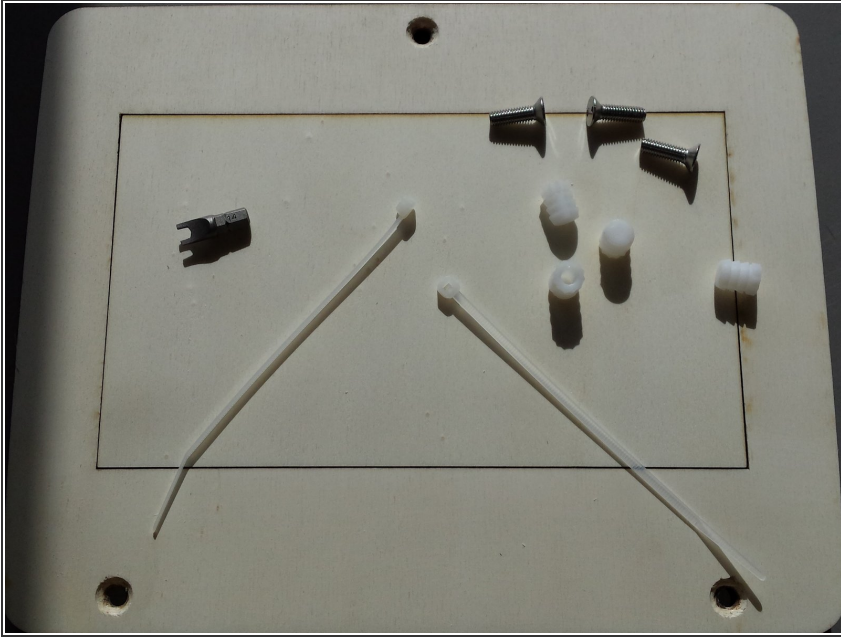

- De quoi refaire une coque en cas de soucis, mais sans les pieds.
- L'embout snake-eyes T14 pour démonter la facade.
- Des colliers pour bloquer les jacks de vos combinés sous la coque.
- Des vis snake eyes M6 de rechange, des inserts M6 pour refabriquer une coque

Étape 4

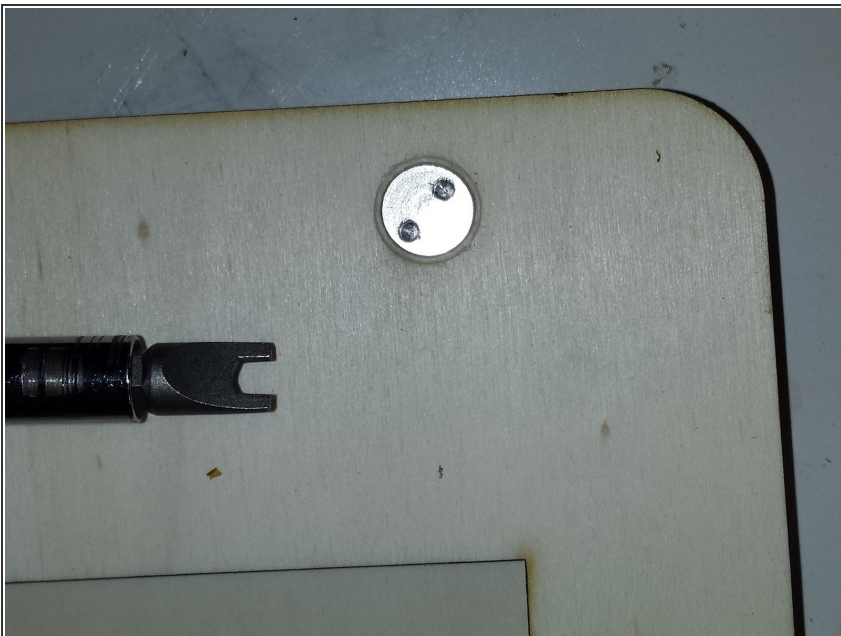

- Utiliser l'embout pour démonter les vis.
- LE FAIRE MANUELLEMENT!!!
- Pas à la visseuse, car ca va riper. Et l'embout va abimer la facade.

Étape 5



- Pour bloquer les jacks des combinés: faire un noeud sur le collier.
- Ainsi les utilisateurs, ne pourront pas débrancher les combinés

Étape 6



- Si vous voulez refaire une coque:
- Il faut couper les inserts, et repercer le fond pour faire passer la prise usb et le jack qui se connecte sur la tablette.
- Prendre le modèle livré comme exemple

Étape 7



- Pour modifier le contenu de la carte micro SD :
- Il faut démonter la facade, retirer la tablette de la coque et ouvrir la trappe "carte SD"
- Créer un fichier nommé:
sexbreizh.avi
- conteneur AVI, codec audio mp3, codec vidéo xvid
- bitrate audio: 44100
- birate vidéo: 8000

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.