


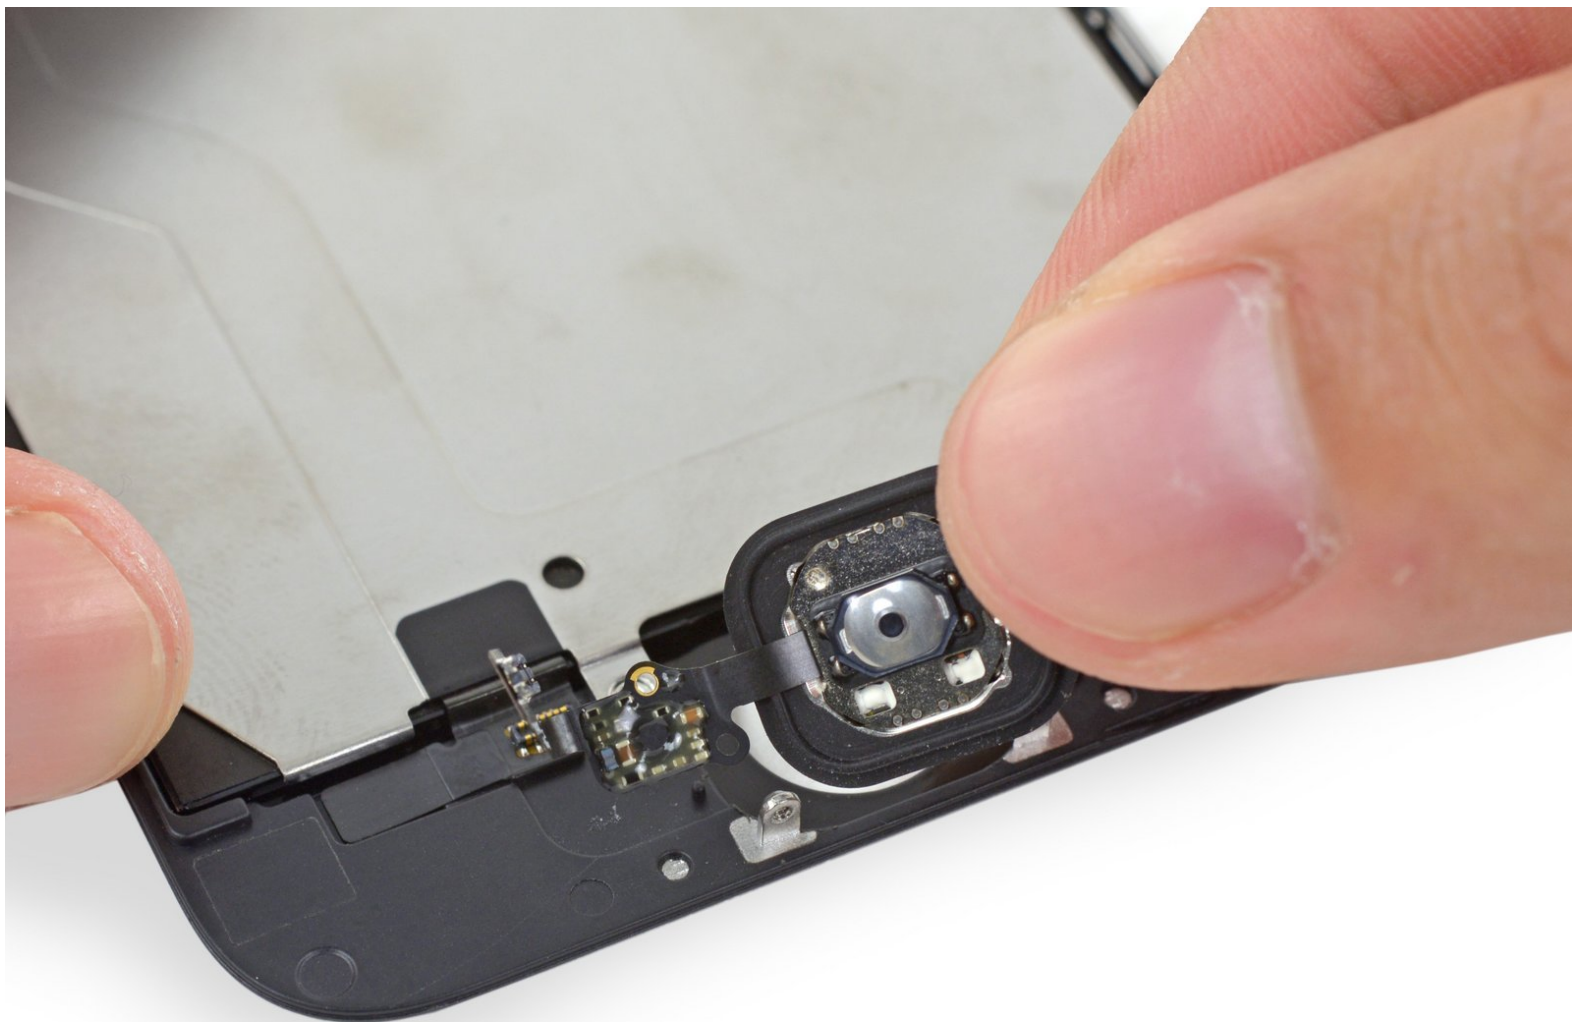

iPhone 6 Home 键的更换

参考本例来移除Home键。

撰写者: Sam Goldheart



介绍


请只参考本例范本 (完整的Home键维护指南还包括了移除密封垫)



工具:


- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iSlack](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

步骤 1 — Home键

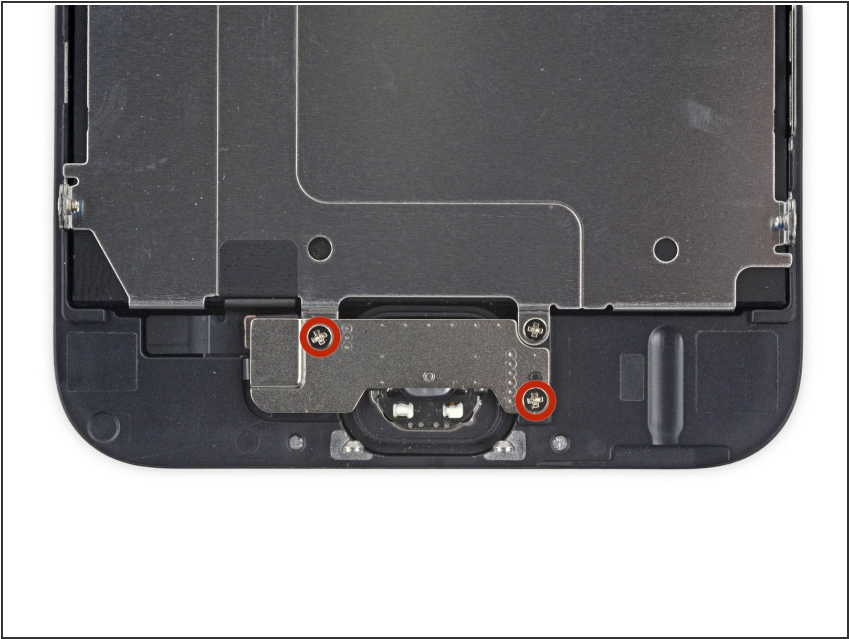

- 移除2枚固定home键托架的1.9 mm 飞利浦螺丝。

步骤 2

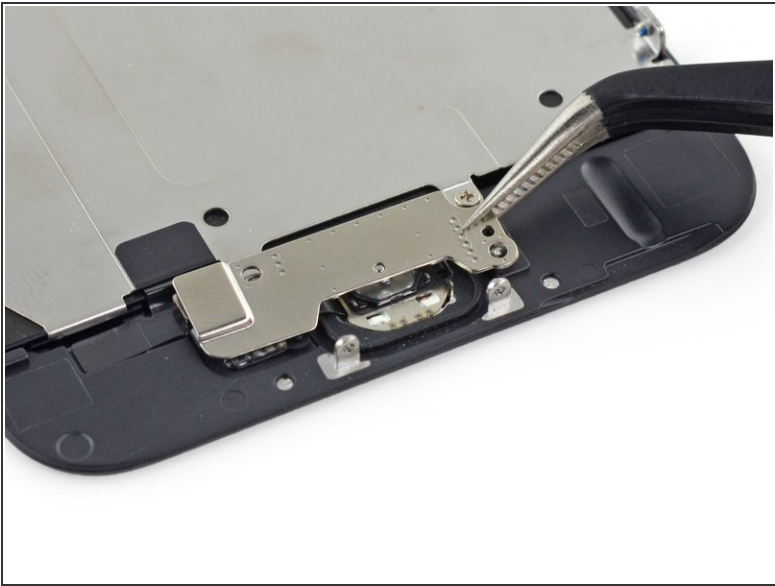


- 从前面板移除home键托架。

步骤 3



- 使用撬棒将home键排线连接器抬升起来，使之从home键脱落，以此来断开home键连接器的连接。

步骤 4

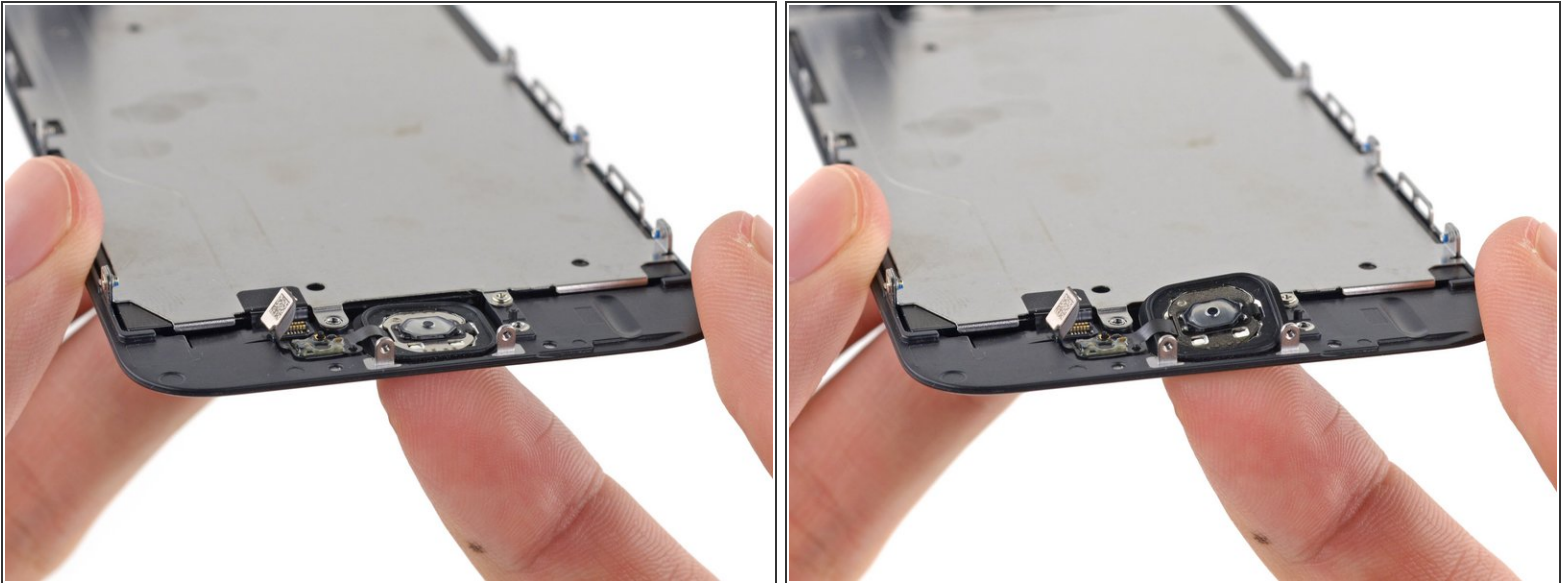


- 轻柔地将位于顶端左侧的home键抬升起来，使之从前面板脱离。

 请勿始终向上推home键-您只需让一个角脱落，这样您就能用撬棒方便地翘起它。


 这层膜很薄。假如您感觉您马上要将按键撕坏了，请施以微热（使用 [iOpener](#)，热枪或吹风机）并再试一次。

步骤 5

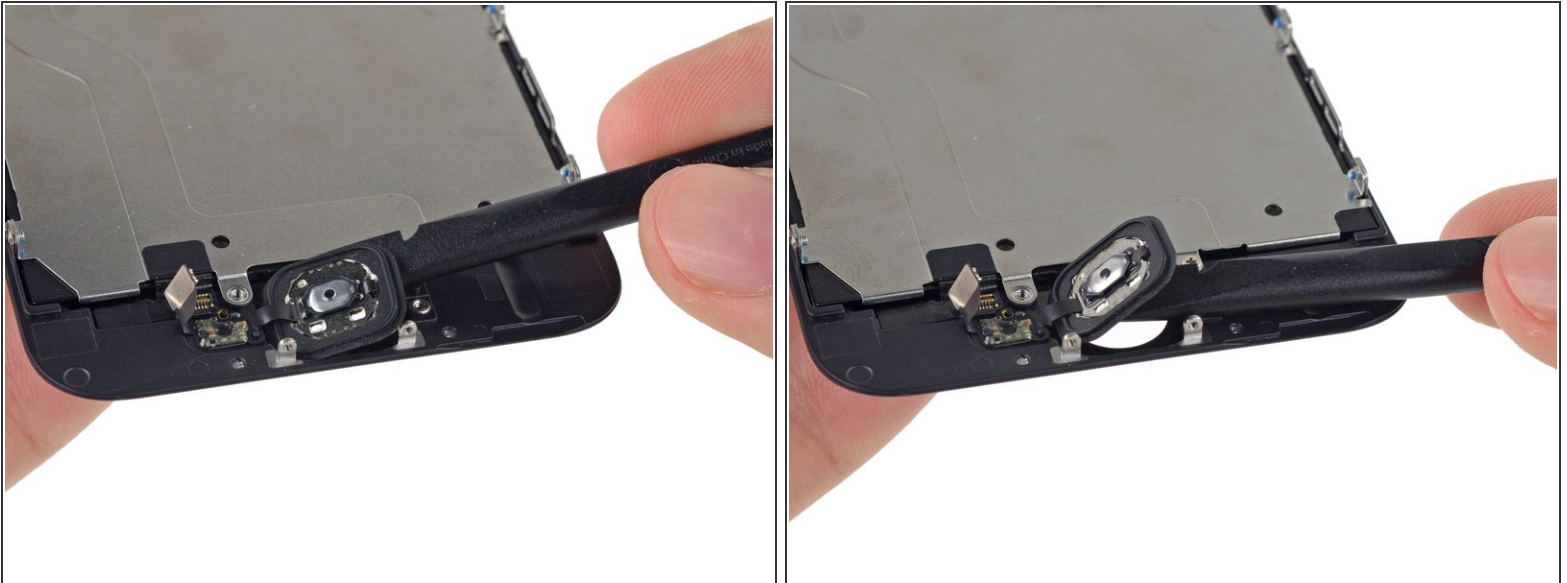

- 使用撬棒轻轻翘起HOME键


步骤 6

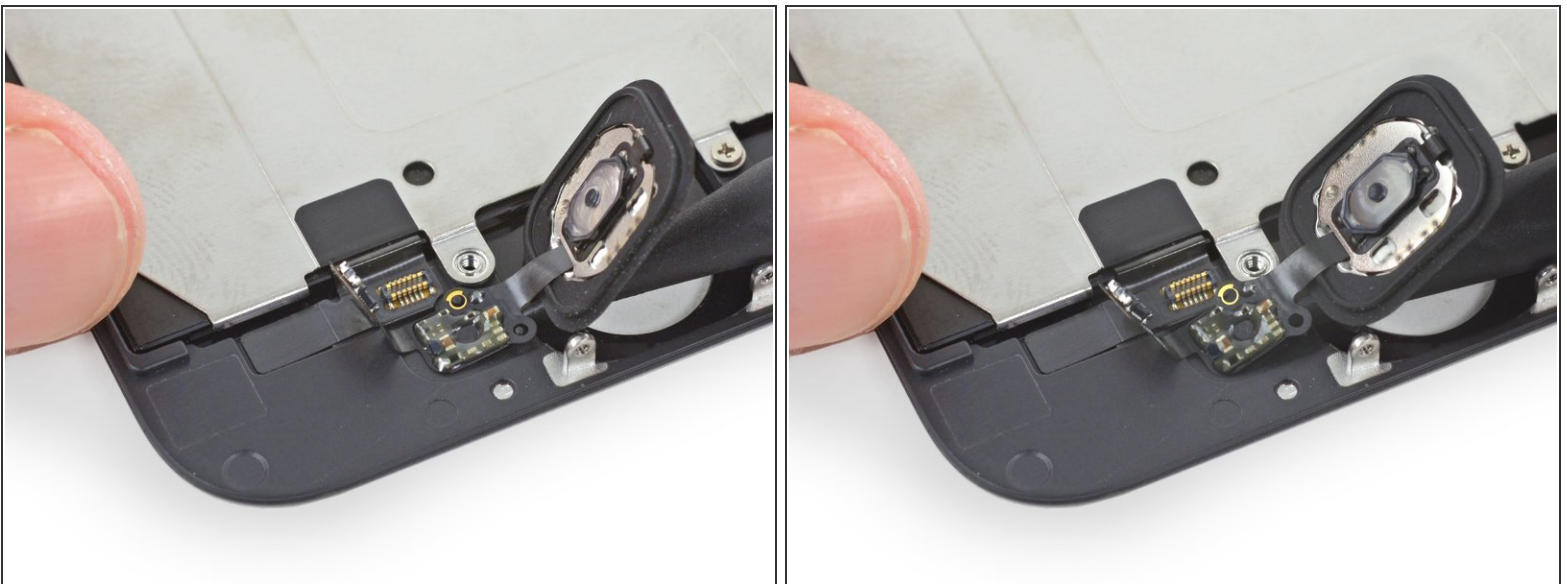

- 使用撬棒较细一头轻轻将HOME键撬起，注意屏幕与HOME键之间的粘合剂。

 如果您无法轻而易举地分开线缆，请使用诸如[iOpener](#)或者吹风机来加热粘合剂，使之软化，然后再试一次。当心，不要损坏线缆。

步骤 7

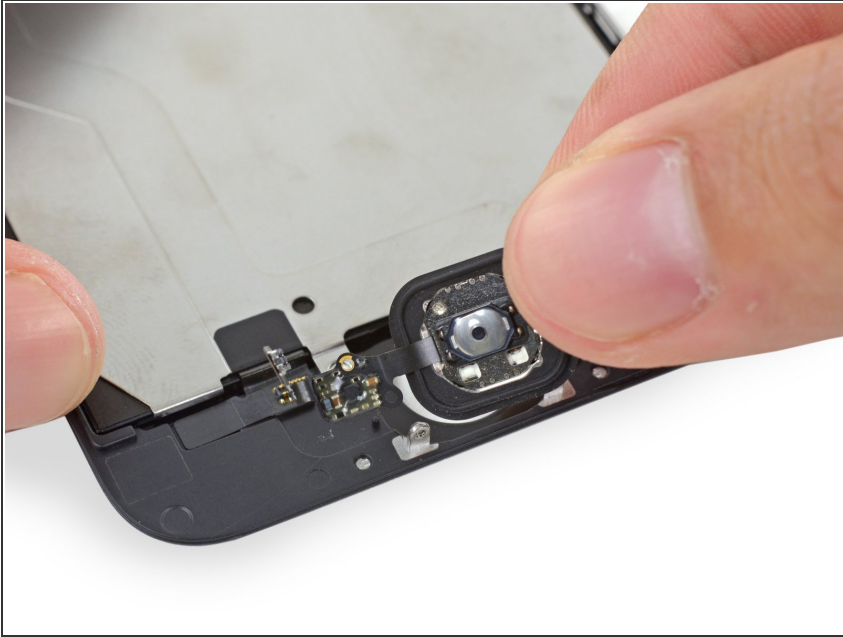

- 分离粘合剂和HOME键之后，便可分离HOME键。
- ⓘ 如果是更换碎屏，HOME键上可能会有玻璃残渣，更换新屏幕前，请先清理干净。

要重新装配您的设备，请按逆序操作。