



Sostituzione case superiore Xbox One

Segui questa guida per sostituire un case...

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUZIONE

Segui questa guida per sostituire un case superiore rotto o semplicemente per modifiche o cambio colore del case stesso.

STRUMENTI:

[Spudger](#) (1)
[iFixit Opening Tool](#) (1)

COMPONENTI:

[Xbox One Front Panel](#) (1)
[Xbox One Top Case Grille](#) (1)
[Xbox One Body Kit](#) (1)

Passo 1 — Copertura Superiore



- Per aprire la tua Xbox, dovrai tagliare o rimuovere il sigillo di garanzia. Ma non preoccuparti: [Microsoft, in base alla legge, non può invalidare la tua garanzia](#), a meno che tu non danneggi qualcosa. Divertiti!

Passo 2



- Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
- La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.

Passo 3



ⓘ C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.

- Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.

Passo 4



- Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
- ⓘ C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
- ⓘ Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.

Passo 5



- ① L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
- Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.

Passo 6



- Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
- ⓘ Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.

Passo 7




- Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
- ⓘ Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.

Passo 8



- Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
- ⓘ Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
- ⚠ Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
- Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.

Passo 9

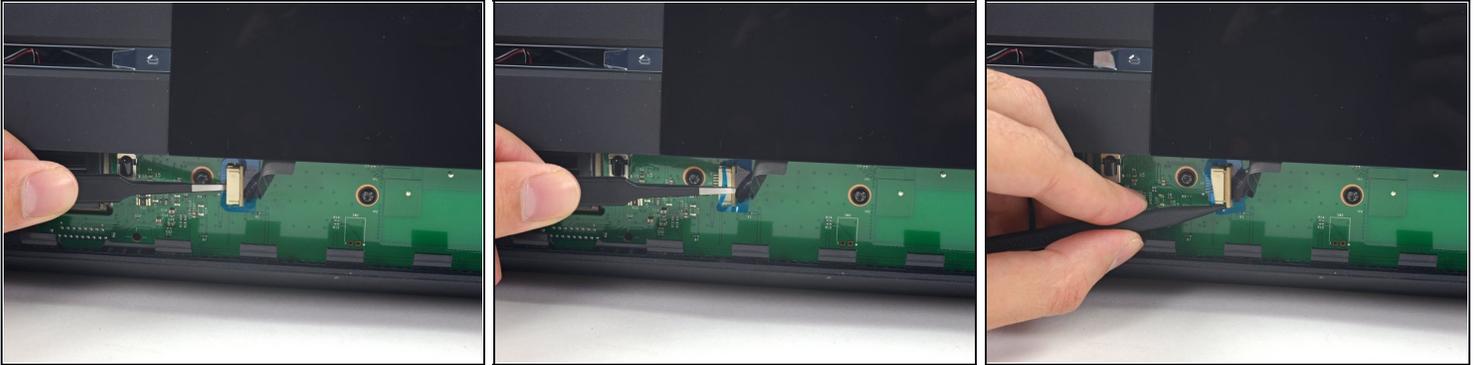

ⓘ Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.

- Usa una pinzetta per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
- Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.

Passo 10



- Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
- Rimuovi il case superiore.

Passo 11 — Istruzioni per il rimontaggio



☑ I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassetto. Saltali per continuare con lo smontaggio.

- Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
- Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.

Passo 12



- Sostituisci la parte superiore della scocca.
- Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.

Passo 13



- Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
- Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
- Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.

Passo 14



- ⓘ Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
- Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
- Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in senso inverso.