



Socle du Magic Bullet NutriBullet

Prérequis uniquement

Rédigé par: Geary Yu





OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Socle



- Débranchez l'appareil du mur et retournez la base moteur.

Étape 2



- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour dévisser les quatre vis de 10 mm situées au bas de la base moteur.

Étape 3



- Appliquez une légère tension pour retirer la partie inférieure en plastique du socle du NutriBullet une fois que toutes les vis sont retirées.

 Repérez ensuite le ventilateur situé au centre de la base moteur. Assurez-vous que le cordon n'est ni pris dans le ventilateur ni endommagé par celui-ci.

Étape 4



- Soulevez le cordon d'alimentation pour le retirer de la fente sur le côté du socle.


Étape 5



- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les deux vis de 10 mm qui fixent le support blanc.

i Le support de sécurité blanc maintient le cordon à sa place. Retirez-le pour détacher le cordon.

Étape 6

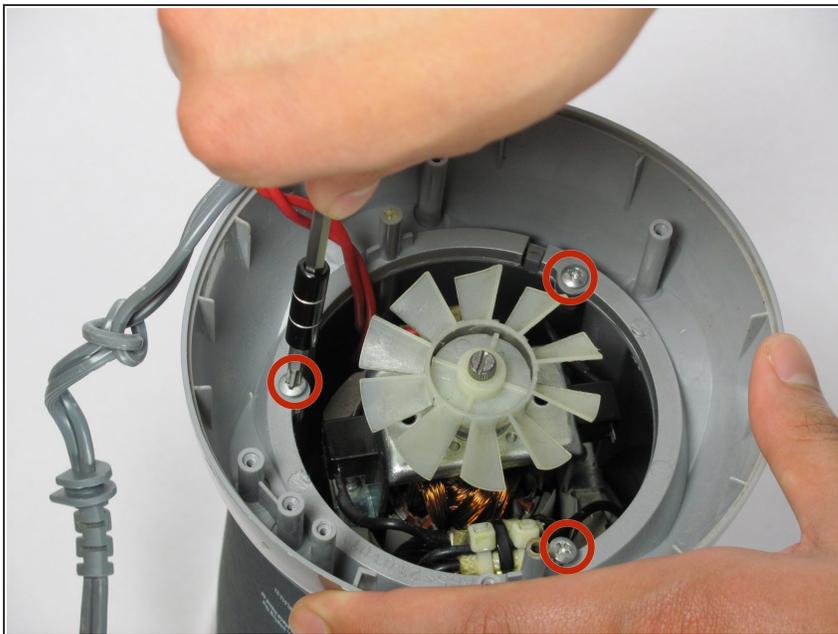

- Utilisez un tournevis cruciforme #2 pour retirer les trois vis de 10 mm qui maintiennent le socle en place.

Étape 7



- Appliquez une légère tension pour retirer le socle en le soulevant hors du boîtier de la base moteur.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.