



MacBook Pro 13" Unibody Mid 2010のハードドライブの交換

このガイドに従って、お使いのMacBook Prop 13インチ...

作成者: Walter Galan



はじめに

このガイドに従って、お使いのMacBook Prop 13インチ 2010のハードドライブを交換またはアップグレードしてください。

必要に応じて、古いハードディスクドライブから新しいハードディスクドライブにすべてのデータをコピーすることを忘れないでください。

ツール:

- [プラススクリュードライバー\(#00\)](#) (1)
- [スパッジャー](#) (1)
- [T6トルクススクリュードライバー](#) (1)

部品:

- [MacBook and MacBook Pro \(Non-Retina\) SSD Upgrade Kit](#) (1)
 - [1 TB SSD ハイブリッド2.5インチハードドライブ](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the drive and all tools needed.
 - [500 GB SSD ハイブリッド 2.5インチハードドライブ](#) (1)
Upgrade Kit
This kit contains the part and all tools needed.
 - [250 GB SSD](#) (1)
 - [500 GB SSD](#) (1)
 - [1 TB SSD](#) (1)
 - [1 TB 5400 RPM 2.5インチ ハードドライブ](#) (1)
 - [500 GB 5400 RPM Western Digital SATA ハードドライブ \(New\)](#) (1)
 - [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive](#) (1)
 - [MacBook Pro 13インチユニボディハードドライブブラケット](#) (1)
 - [ユニバーサルドライブアダプター](#) (1)

手順 1 — 下部ケースのネジを外す




- MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
 - 3 mm プラスネジ—7本
 - 13.5 mm プラスネジ—3本

手順 2 — 下部ケースを持ち上げて外す



- 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。

手順 3 — バッテリー

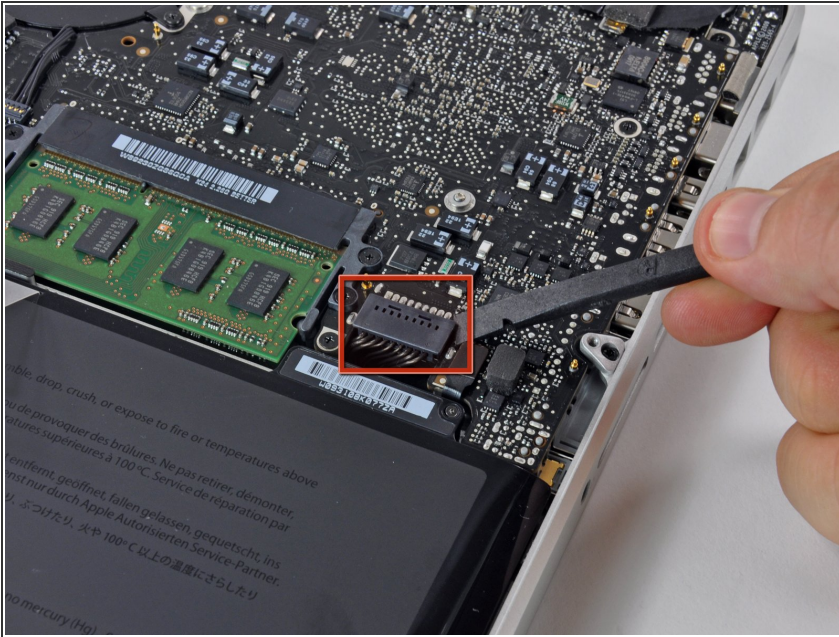

 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクタの接続を外してください。

- スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタを持ち上げます。

手順 4 — ハードドライブ



- 上部ケースとハードドライブブラケットを固定しているプラスネジを2本外します。
- ① 実際、このネジはハードドライブブラケットに留められています。

手順 5



- 上部ケースから固定ブラケットを取り出します。

手順 6




- コンピューターに留められたケーブルに注意しながらプルタブを引っ張り、ハードドライブをケースの外側に向けて取り出します。

手順 7



- ハードドライブからハードドライブケーブルをまっすぐに引き出して取り出します。

手順 8 — ハードドライブ

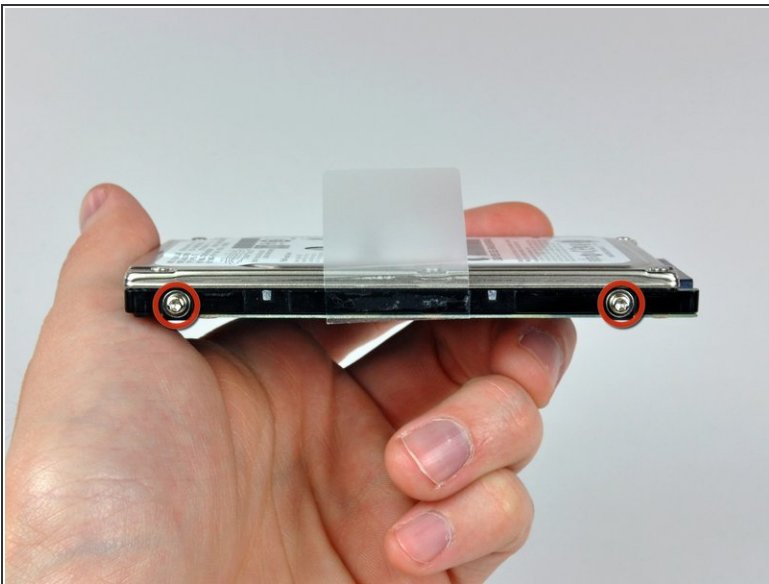

- ハードドライブの両側からT6トルクスネジを2本ずつ外します (計4本のネジ)
- ☑ ハードドライブを交換する場合は、これらのネジを新しいハードドライブに移してください。
- ❗ 新しいハードドライブを装着する際は、[OS X インストールガイド](#)を参照してください。

デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。