



# Remplacement de la pile de la montre Nixon

Les étapes du remplacement de la pile et du réglage de l'heure de la montre-bracelet Nixon Quatro.

Rédigé par: David Ratliff



## INTRODUCTION

Ce tutoriel vous guidera le long des étapes du remplacement de la pile d'une montre-bracelet Nixon. Notez que ce guide concerne uniquement la Montre Nixon. Le remplacement de la pile ne nécessite aucune connaissance technique spéciale. Vous aurez seulement besoin d'un bon éclairage et d'un endroit dégagé et plat afin d'éviter d'égarer les petites vis.



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [1.5 mm Flathead Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Isopropyl Alcohol Wipes](#) (1)
- [SR66 Watch Battery](#) (1)

## Étape 1 — Pile




- Sur une surface plane, retirez les 4 vis des coins de la montre à l'aide d'un tournevis cruciforme PH00, et gardez-les dans un endroit sûr.

## Étape 2



- Retirez délicatement la plaque arrière et veillez à ne pas endommager le joint en caoutchouc.

### Étape 3

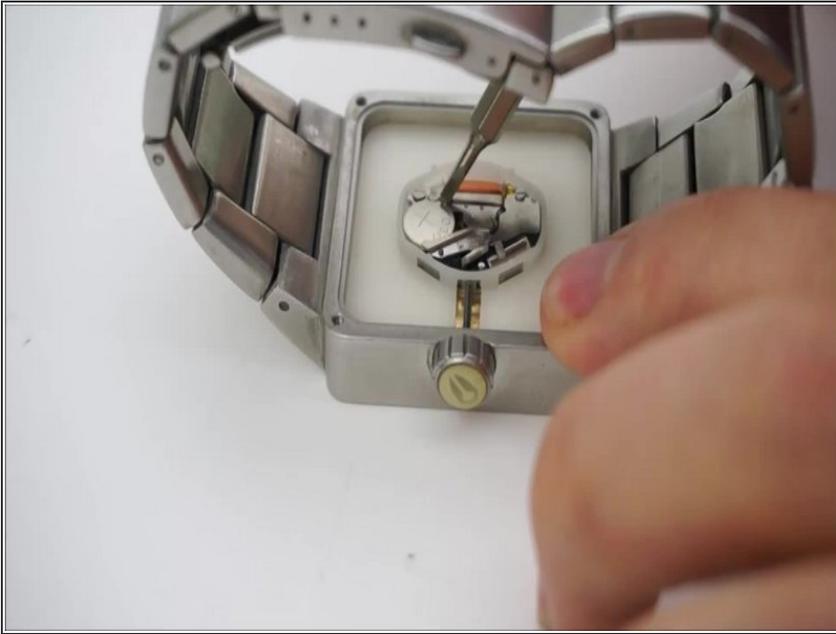

- Utilisez un tournevis plat 1,5 pour retirer soigneusement la batterie du boîtier.

⚠ La batterie est sous tension dû à un ressort et peut sortir brusquement.

### Étape 4




- Posez la batterie de rechange dans l'emplacement. Respectez bien la polarité positif/négatif.
- Quand la batterie est correctement placée, on peut entendre un petit \*click\*.

## Étape 5




- Retirez le joint de caoutchouc de la plaque arrière.
- Utilisez de l'alcool pour nettoyer la plaque arrière et observez la coque pour repérer où placer le joint. Ceci assurera l'étanchéité de la montre.

## Étape 6

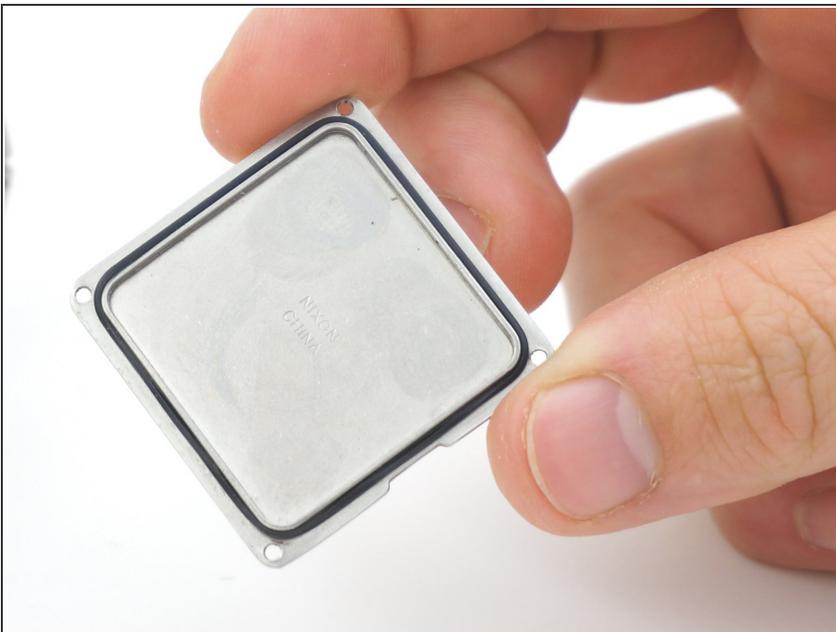

- Remettez le joint en place sur la plaque arrière.

## Étape 7

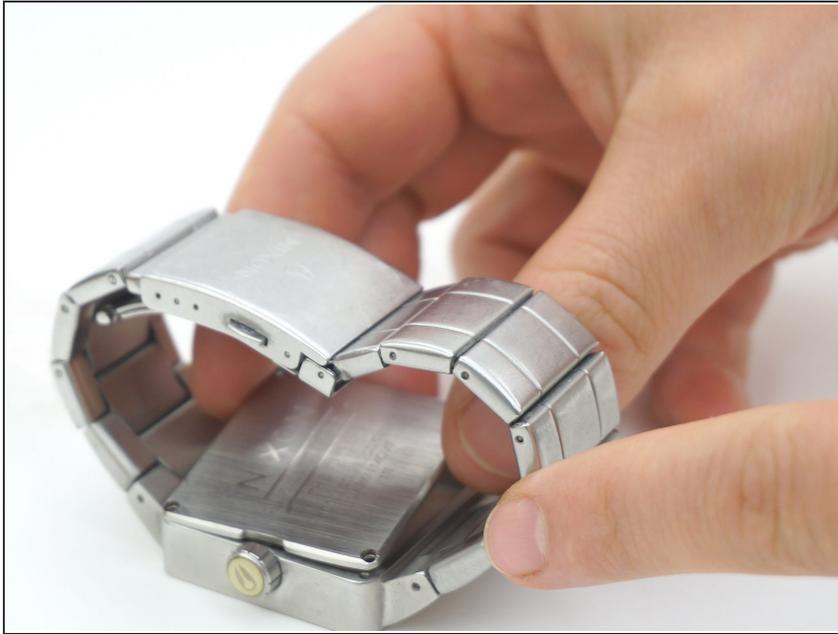

- Remettez la plaque arrière sur la coque principale de la montre. Assurez-vous que l'encoche de la plaque arrière est alignée avec la croix.

## Étape 8



- Serrez le couvercle jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.

## Étape 9



- Retirez la croix de la montre et tournez la molette pour régler l'heure.

Vous avez terminé avec succès de remplacer la pile de votre montre-bracelet.

Si votre montre ne semble pas fonctionner correctement, 2 réglages spécifiques doivent encore être vérifiés. Premièrement, assurez-vous que la couronne a été engagée correctement après avoir procédé à l'ajustement de l'heure aux étapes 11 et 12. Ensuite, il se peut que le problème soit causé par une pile défectueuse ou de mauvaises qualité. Dans ce cas, il faudra répéter ces étapes avec une nouvelle pile.

Si le problème persiste, contactez le fabricant pour

d'autres indications de diagnostic.