



Reparatur Angelcare AC... Babyphone Display Pixelfehler

Ich möchte Ihnen zeigen wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr Display wieder lesbar machen... Dies gilt für die 300er und 400er Serie der Angelcare Produkte

Written By: TheErmann



INTRODUCTION

Ich möchte Ihnen zeigen wie Sie mit einfachen Mitteln Ihr Display wieder lesbar machen... Dies gilt für die 300er und 400er Serie der Angelcare Produkte

TOOLS:

- [Hair Dryer](#) (1)
- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

Step 1 — Der Defekt




- Zunächst einmal muss der Defekt festgestellt werden.

Step 2 — Werkzeug



- Wir benötigen lediglich einen Föhn (**KEIN** Heißluftföhn) und einen Schraubendreher.

Step 3 — Stromlos machen

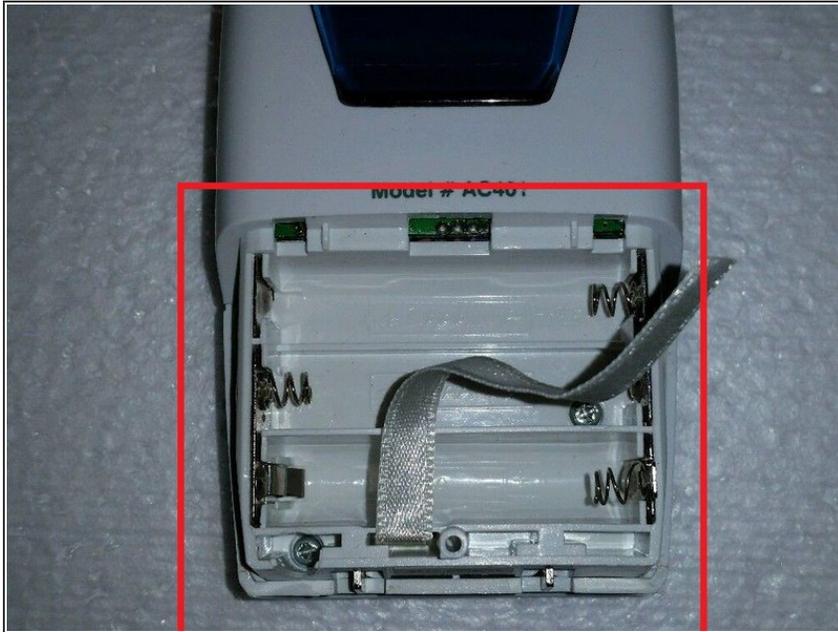

- Entnehmen Sie Ihr Angelcare aus der Ladestation und entfernen Sie alle Batterien. Hierzu lösen Sie die Schraube der Batterieabdeckung und ziehen dann den Deckel ab.

Step 4 — Display Schutz entfernen



- Um die Displayabdeckung zu entfernen lösen Sie bitte beide Schrauben auf der Rückseite.
- Die Schutzkappe kann nun nach oben hin abgezogen werden. Da dies nicht immer leicht von der Hand geht empfehle ich mit einem Schraubendreher oder Hebelwerkzeug aus Plastik an der Frontseite nachzuhelfen, da der Displayschutz an der Front gesteckt ist (markierter Bereich Bild 2)
- Vor Ihnen sollten dann zwei Teile liegen

Step 5 — Display bearbeiten



- Das Display liegt nun quasi frei. Nehmen Sie ihren Föhn (KEIN Heißluftföhn!!!) zur Hand und halten Sie diesen auf höchster Stufe auf das Display (Achtung: Je nach Leistung Ihres Föhns kann es zum Schmelzen des Gehäuses kommen. Bitte variieren Sie den Abstand um dies zu vermeiden)
- Das nächste Bild dient der Verdeutlichung welchen Effekt die Hitze hat. Es lässt sich nun erkennen, dass das dunkle Display aussieht als würden Sie es mit der Hitze trocknen (ähnlicher Effekt: wie bei einem beschlagene Spiegel nach dem Duschen)
- Bearbeiten Sie das Display solange mit der Hitze, bis es klar ist (die Lautstärkeanzeige ist hierbei sehr gut zu erkennen)

Step 6 — Resultat



- Lassen Sie das Display am besten ca. 10-15 Minuten Auskühlen! Stecken Sie den Display Schutz wieder auf Ihr Babyphone und schrauben diesen fest.
- Danach können Sie die Batterien wieder einsetzen und die Funktion testen.
- Nicht verzweifeln, wenn Ihr Display immer noch einen Pixelfehler aufweist. Manchmal dauert es noch etwas Zeit, aufgrund der Wärme, bis alle Striche wieder sichtbar sind.
- **ANMERKUNG:** Nicht immer ist der Erfolg bereits beim ersten Versuch erkennbar! Warten Sie 24 Stunden und führen den beschriebenen Vorgang erneut aus.
- Es kann durchaus sein, dass Ihr Display einen schwerwiegenden Defekt hat und der beschriebene Reparaturversuch nichts bringt!
- Zudem ist diese Anleitung nur eine Hilfestellung und **KEINE** Garantie zur Fehlerbehebung.
- **HAFTUNGSAUSCHLUSS:** Alle Arbeiten am Gerät werden auf eigene Gefahr durchgeführt! Sollten Sie sich unsicher sein konsultieren Sie eine Fachwerkstatt.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.