




Repairing Apple LED Cinema Display 27"

Backlight

No Backlight or low light. Everything else (usb, sound, magsafe) is working. You can see a faint image with a torch light.

Geschrieben von: Michael

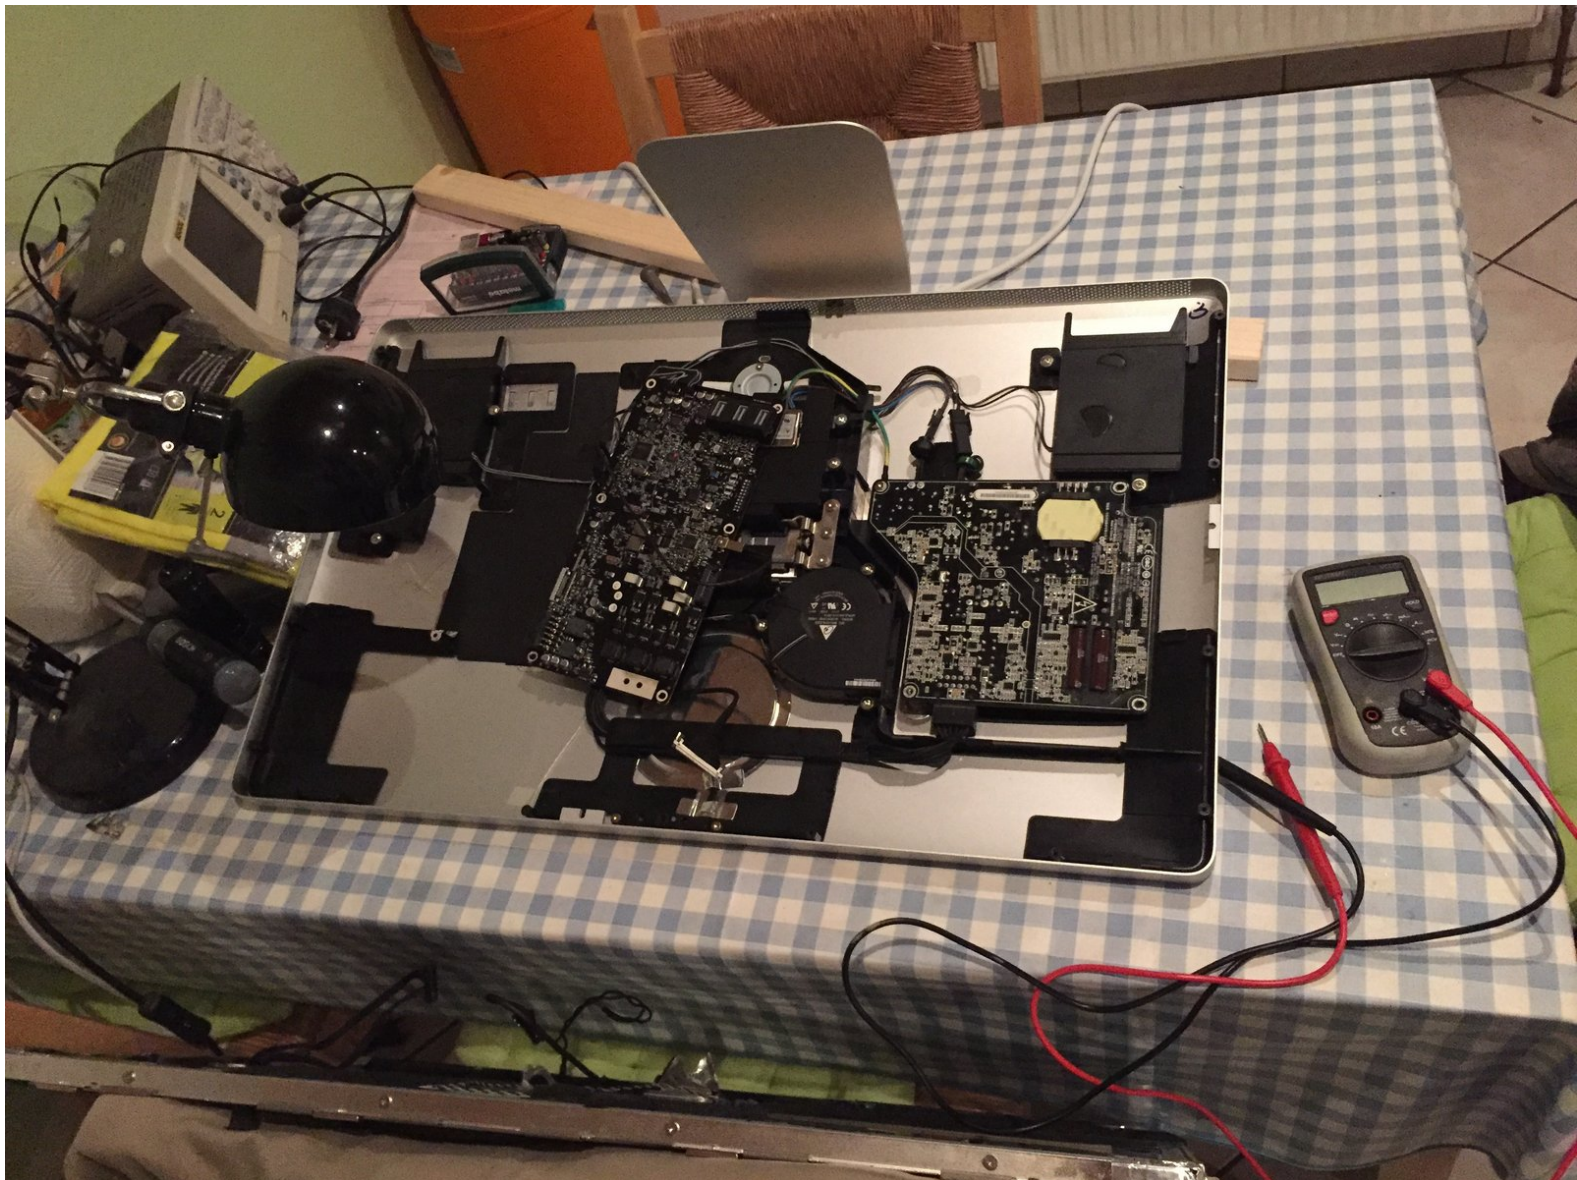




WERKZEUGE:


- [Soldering Iron](#) (1)
-

Schritt 1 — Teardown

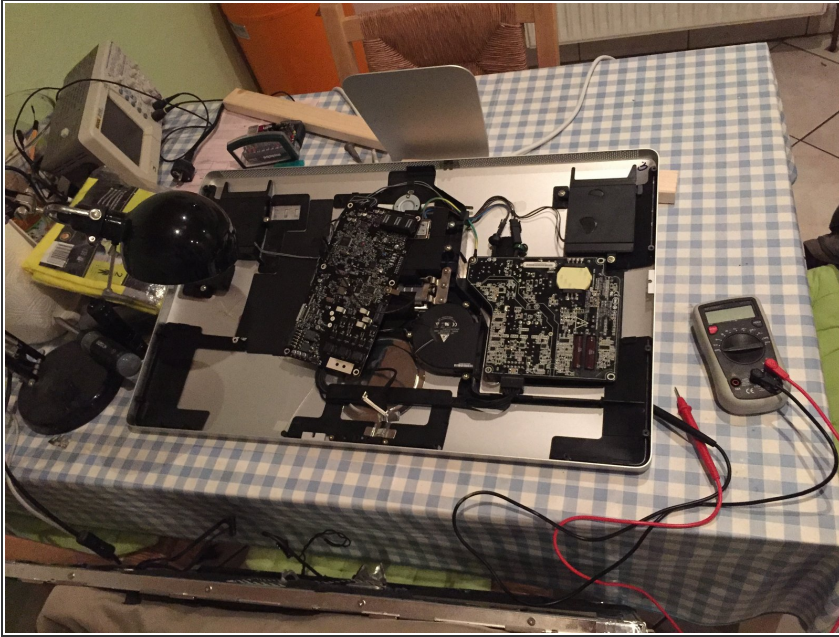

- Teardown the cinema like it is described in [Teardown LED Cinema display](#)

Schritt 2 — Checking the components

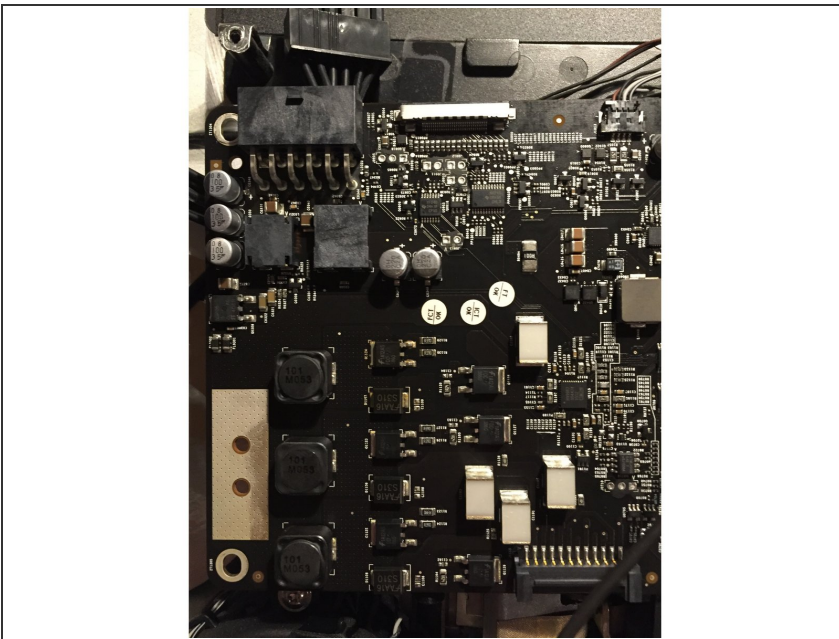

- Hier Anweisungen einfügen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.