


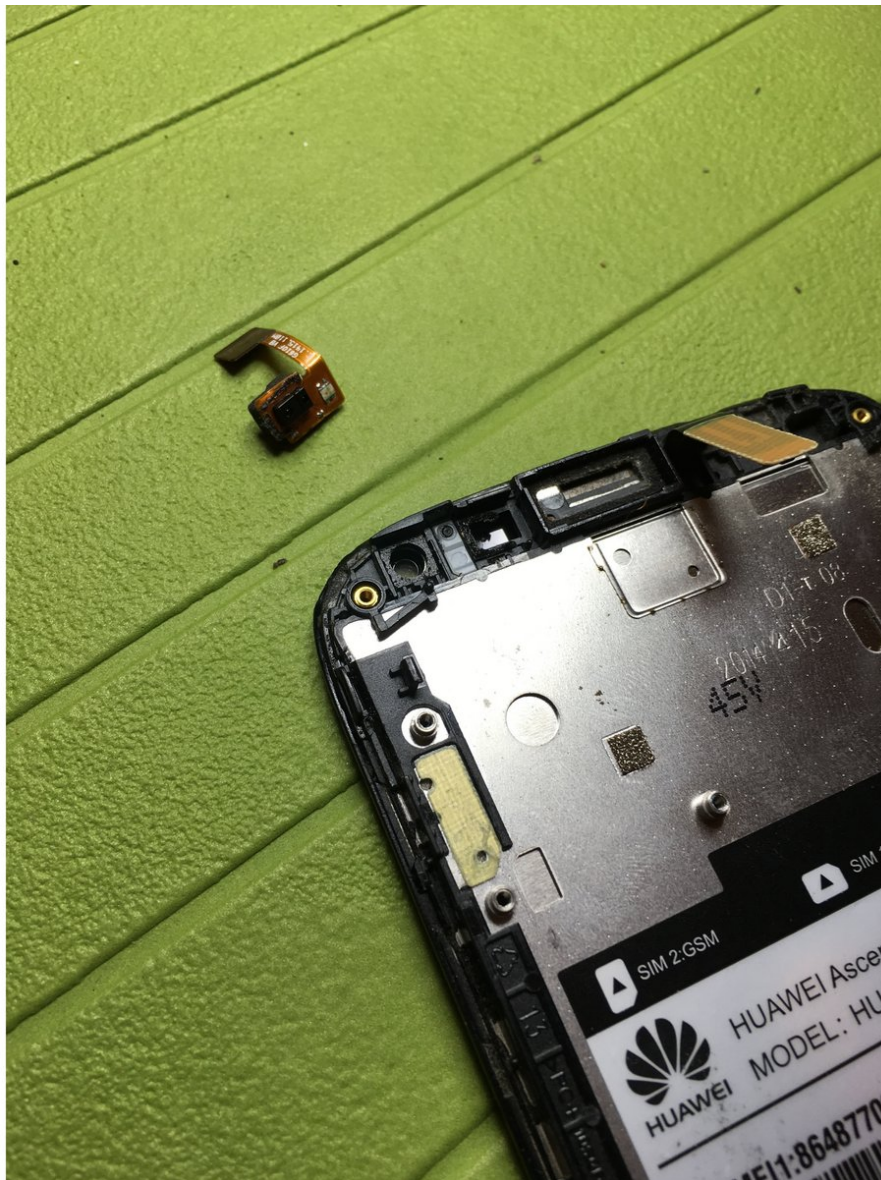

Huawei Ascend G610 Sensore luminosità prossimità Replacement

Seguite questa guida di riparazione se nel vostro dispositivo avete problemi con il sensore di luminosità

Scritto Da: Smilzo



INTRODUZIONE


Seguite questa guida di riparazione se nel vostro dispositivo avete problemi con il sensore di luminosità

Passo 1 — Sensore luminosità prossimità



- Rimuovere back cover

Passo 2

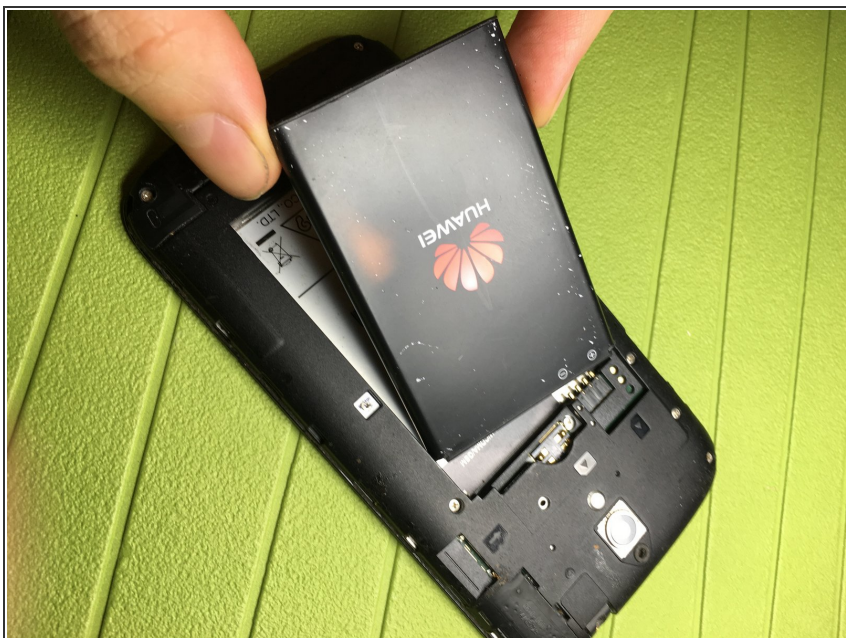

- Rimuovere batteria

Passo 3



- Con l'aiuto di un cacciavite a croce rimuovere le 9 viti laterali , una si trova sotto l'adesivo

Passo 4




- Con l'aiuto di uno strumento sottile fare leva sugli incastri laterali per togliere la scocca centrale

Passo 5



- Sganciare connettore display

Passo 6

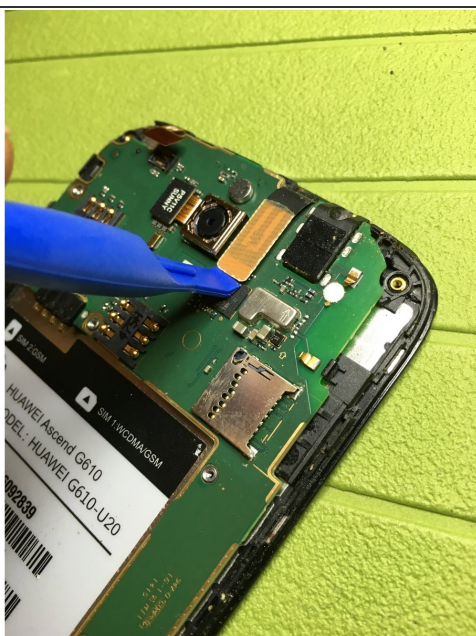

- Sganciare connettore touchscreen

Passo 7




- Sganciare connettore sensore di luminosità

Passo 8



- Sganciare connettore che unisce scheda madre Al dock

Passo 9

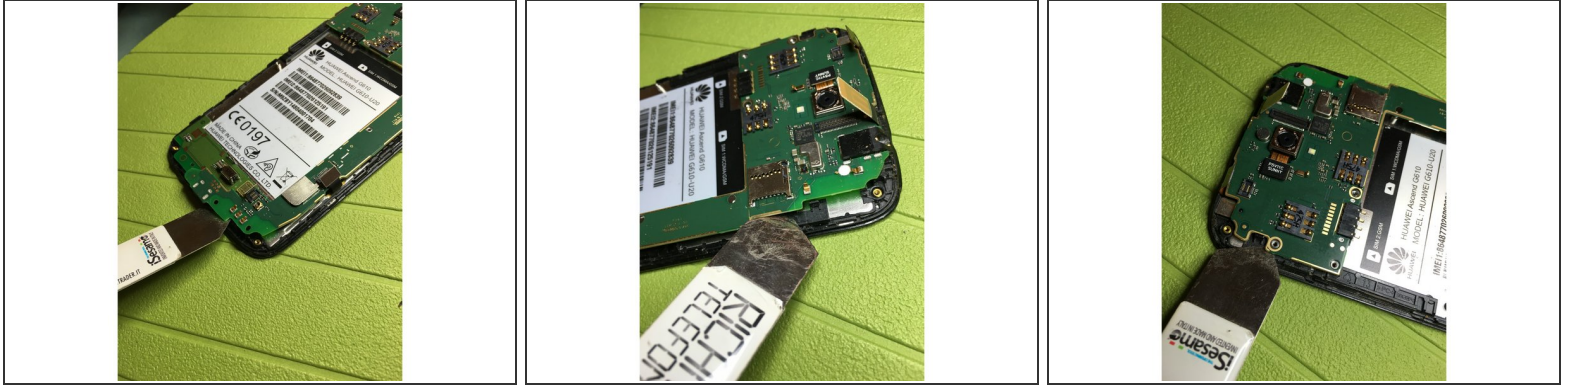


- Con l'aiuto di uno strumento sottile sganciare la scheda madre fissata ad incastro sui ganci in plastica

Passo 10



- Rimuovere scheda madre

Passo 11

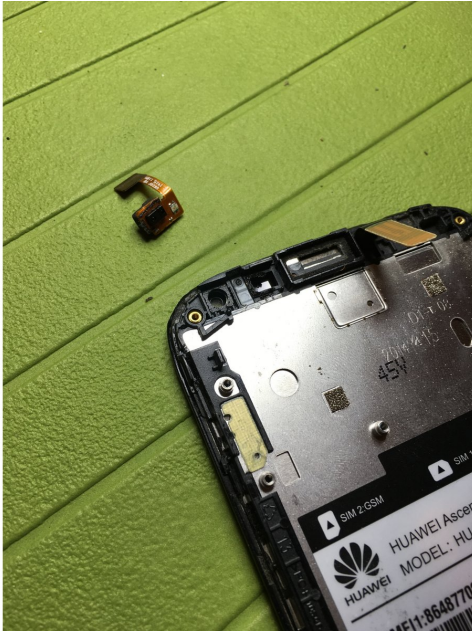

- Con l'aiuto di una fonte di calore delle pinzette rimuovere sensore di prossimità e luminosità sostituendolo con uno nuovo

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.