



# Samsung Camera LCD Replacement

Remplacement de la nappe LCD sur un Samsung SMX 30F

Rédigé par: Hardy



# INTRODUCTION

Changement de la nappe du LCD

## Étape 1 — Nappe du LCD



- Comment remplacer la nappe du LCD sur un Samsung SMX 30F. Cette nappe connecte le LCD à la carte mère de la caméra. Pour un changement du LCD seul le processus est beaucoup plus simple et ne demande que quelques dizaine de minutes.

## Étape 2



- Etape 1: retirer le bloc avant.
- Retirer toutes les vis situées à l'avant de la caméra




### Étape 3



- Puis tirer délicatement sur le bloc, attention il est connecté à la caméra par des fils assez courts.

### Étape 4

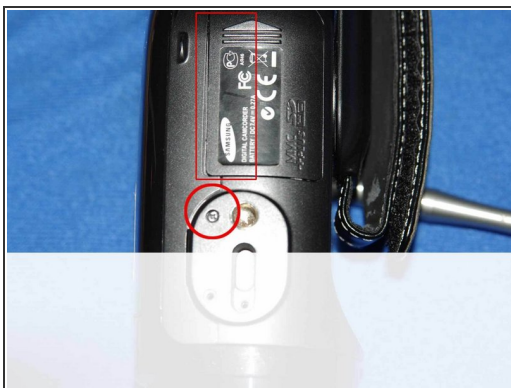


- Retirer toutes les vis en faisant bien le tour de l'appareil. Attention certaines sont cachées sous la poignée, derrière les trappes....

## Étape 5



- Pour terminer retirer les deux vis reliant l'écran au corps de la caméra.
- A présent vous pouvez retirer la coque de la caméra, elle doit venir facilement si vous sentez une résistance c'est que vous avez laissé une vis quelque part.


## Étape 6

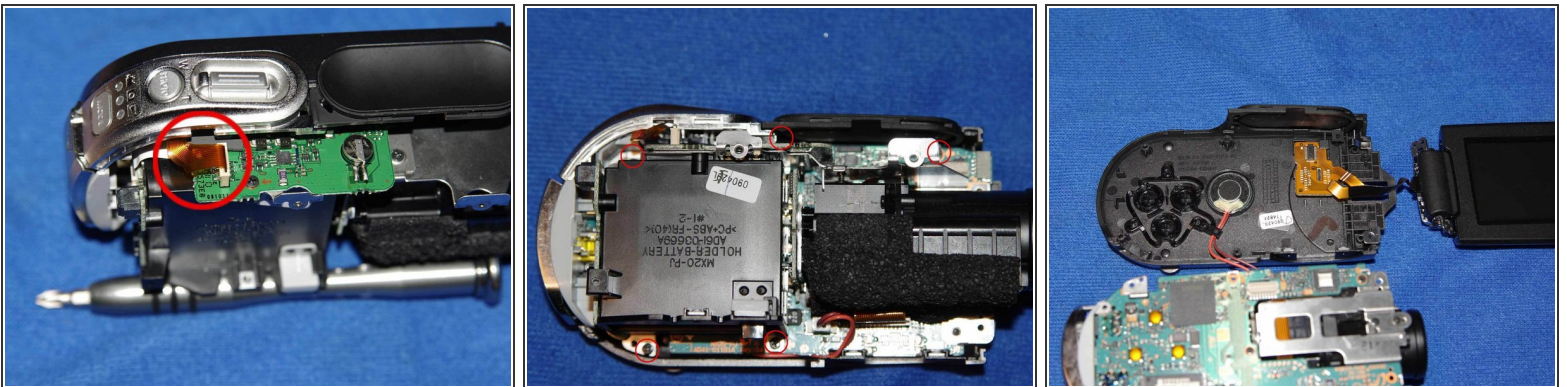

- Attention en retirant la coque, il arrive souvent que cette nappe se déloge du connecteur très fragile.
- Vous pouvez maintenant retirer les vis fixant la carte mère au châssis.
- Puis retirer délicatement la carte mère pour avoir accès à la nappe du LCD.




## Étape 7

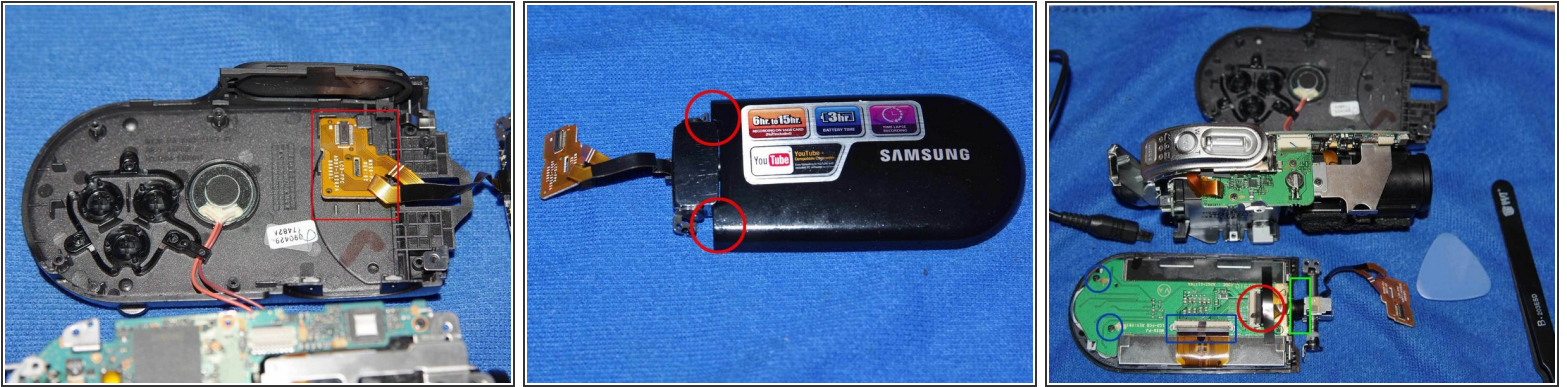

- Retirer la nappe du LCD du châssis.
- Retirer les 4 vis de l'écran. Et l'ouvrir délicatement à l'aide d'un médiateur.
- Vous pouvez maintenant changer la nappe. Attention la nappe s'enroule autour de l'axe en métal, comptez le nombre de tours au démontage, pour faciliter le remontage.

## Étape 8

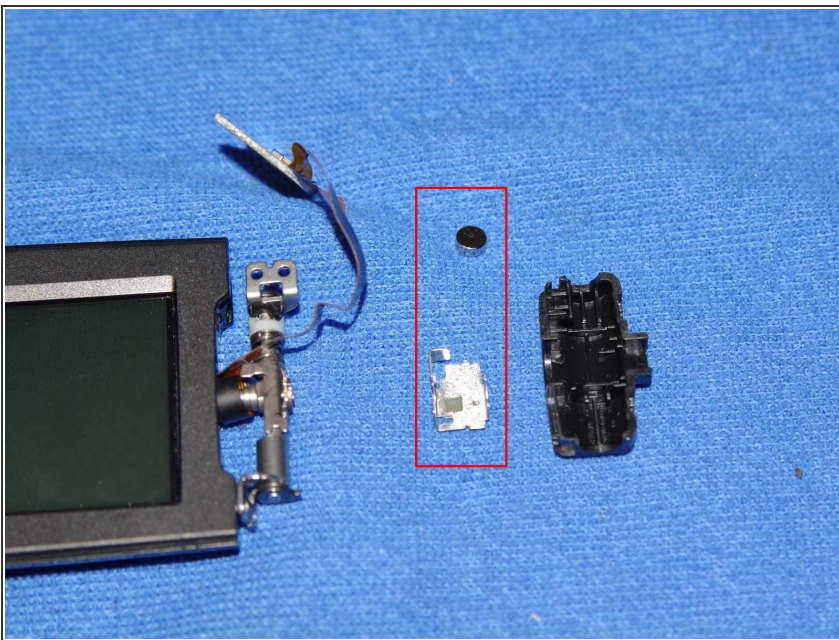

- Lors du remontage positionnez d'abord l'agrafe métallique et le petit aimant dans le carter noir, avant de le remettre sur l'axe métallique.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.