



Mac mini Mid 2011 RAM austauschen

Der Austausch des RAM ist ohne Werkzeug leicht...

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Der Austausch des RAM ist ohne Werkzeug leicht durchzuführen. Du kannst dadurch deinen Mini leistungsstärker machen.

⚙️ ERSATZTEILE:

[Mac mini Mid 2011 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit \(1\)](#)

[PC3-10600 2 GB RAM Chip \(1\)](#)

[PC3-10600 4 GB RAM Chip \(1\)](#)

[PC3-10600 8 GB RAM Chip \(1\)](#)

Schritt 1 — Bodenplatte




- Mit den Daumen in die Vertiefungen der Bodenplatte drücken.
- Die Bodenplatte jetzt gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der weiße Punkt mit der Markierung auf dem Außengehäuse übereinstimmt.
 - ⓘ Während des Drehens sollte man **nicht** zu fest drücken.

Schritt 2



- Den Mini leicht kippen, damit sich die Bodenplatte vom Gehäuse löst.
- Bodenplatte entfernen und beiseite legen.

Schritt 3 — RAM

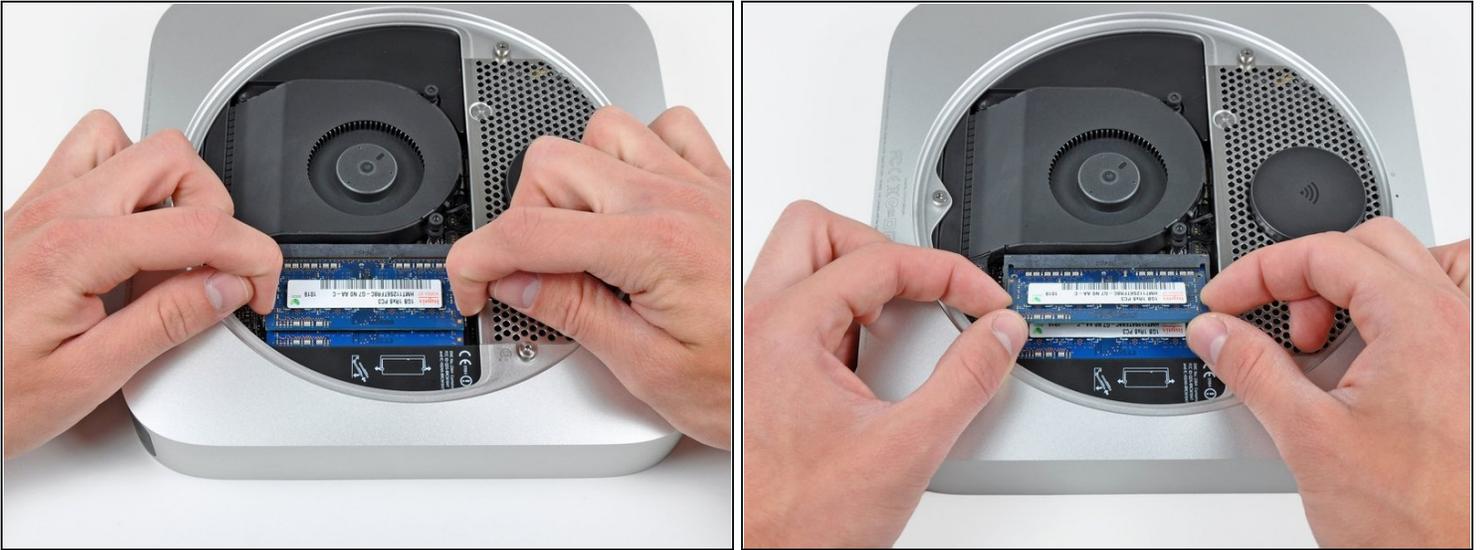

- Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du gleichzeitig jede Rasten weg vom RAM drückst.
- ⓘ Diese Rasten halten den Riegel fest, wenn du sie öffnest, sollte der Riegel etwas heraus springen.
- Wenn er sich gelöst hat, kannst du ihn aus dem Sockel ziehen.
- ☑ Wiederhole alles, wenn ein zweiter Riegel verbaut ist.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.