


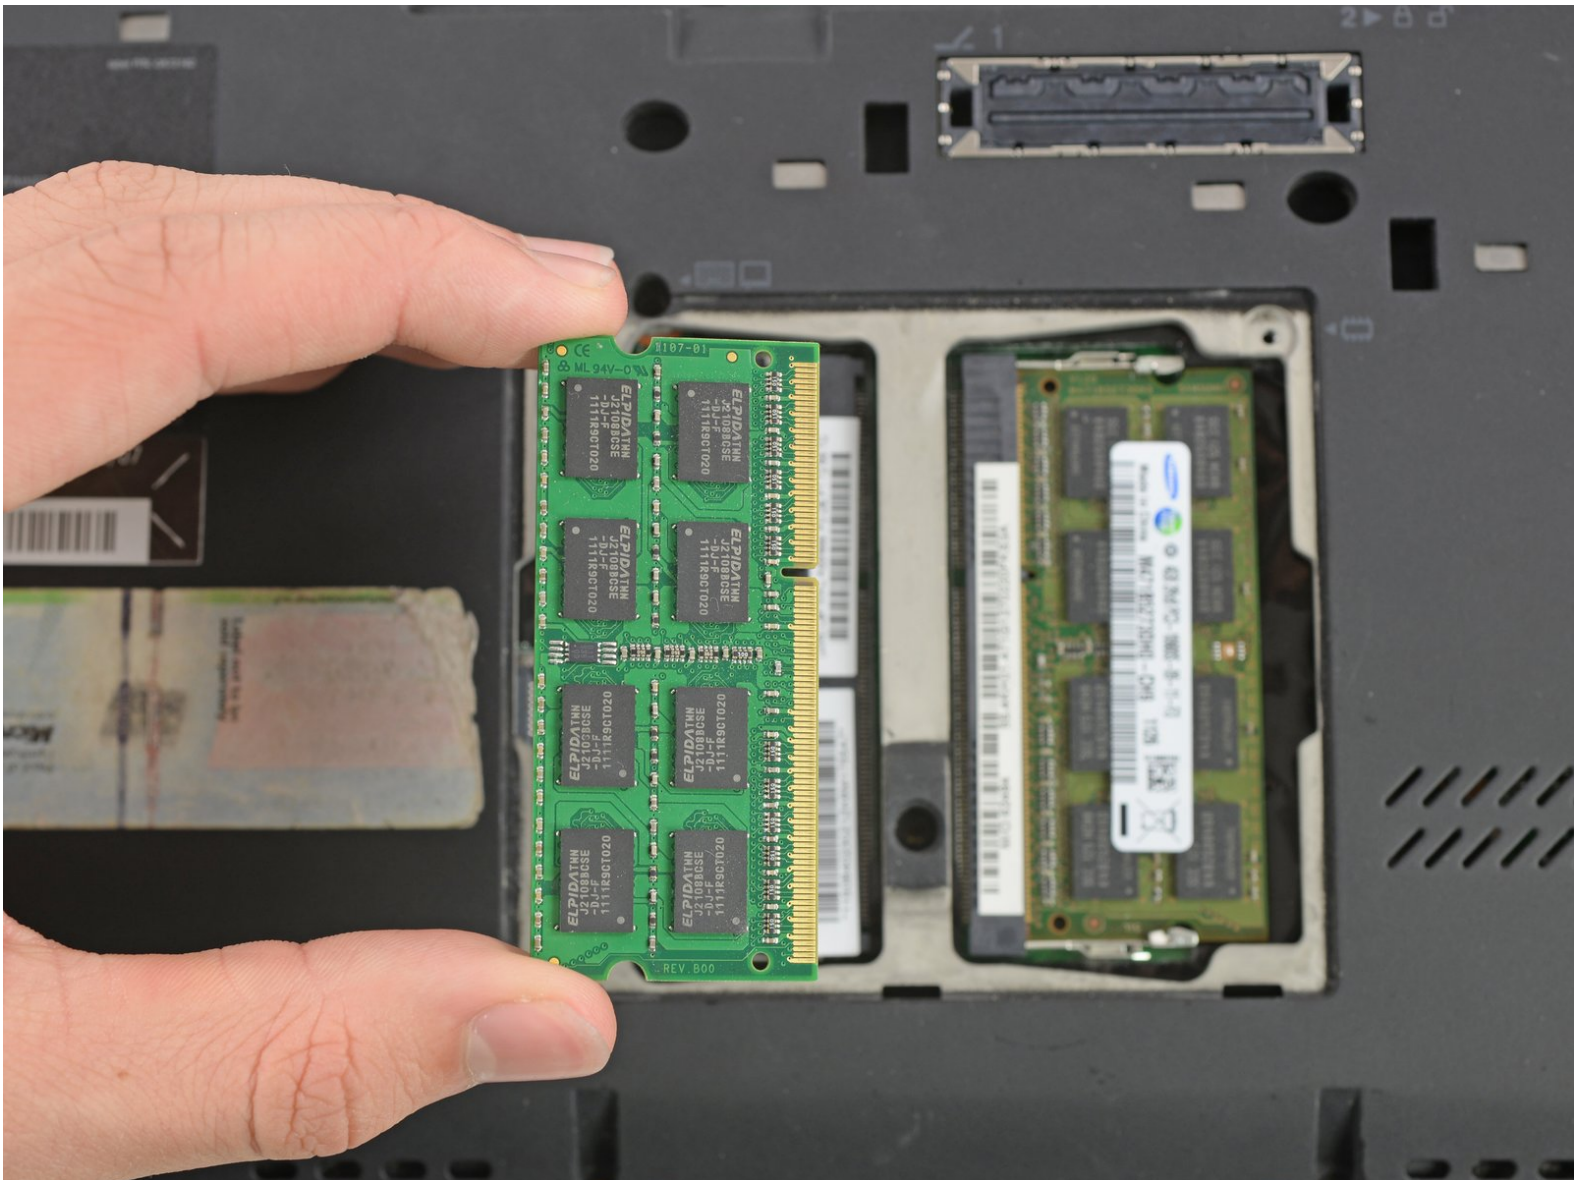

Lenovo Thinkpad X220 RAM austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den RAM eines Lenovo ThinkPad X220 wechselst.

Geschrieben von: Nils Eymmer



Schritt 1 — Batterie



- Finde die beiden Schalter, die die Batterie sichern.
- Schiebe dann den linken Schalter seitwärts in die "Geöffnet" Position.

Schritt 2





- Schiebe den rechten Schalter nun nach rechts und halte ihn in dieser Position, schiebe gleichzeitig die Batterie vorsichtig nach oben aus dem Laptop.

Schritt 3




- Man benötigt eine wiederaufladbare Li-Ion Batterie mit einer Kapazität von 4400 mAh.

Schritt 4 — RAM

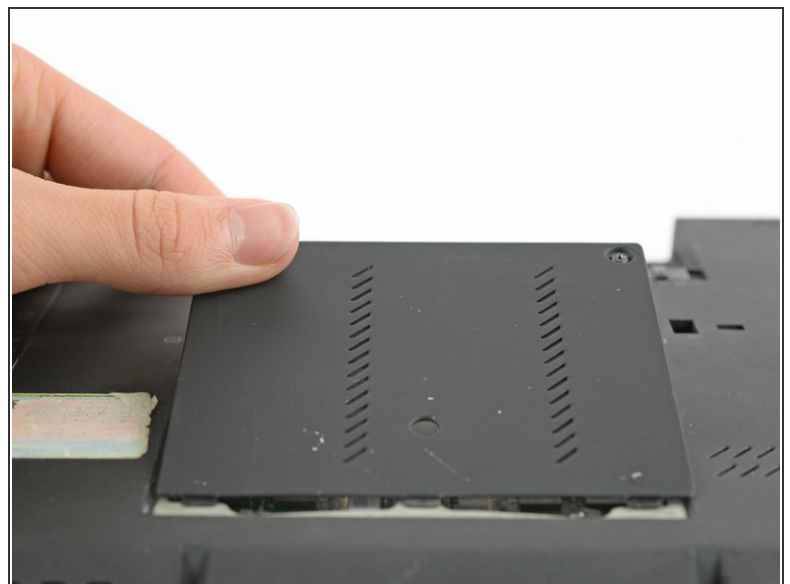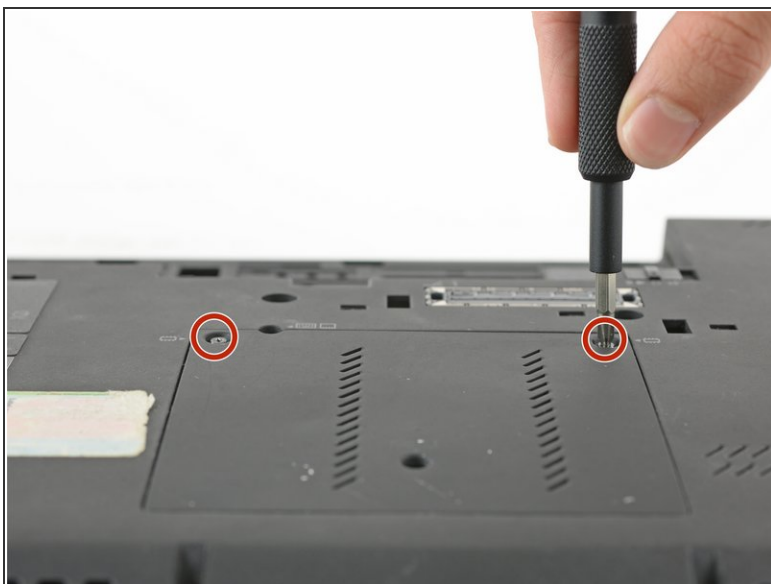


- Löse die beiden Kreuzschlitz Schrauben.
- Entferne dann die Abdeckung.

Schritt 5

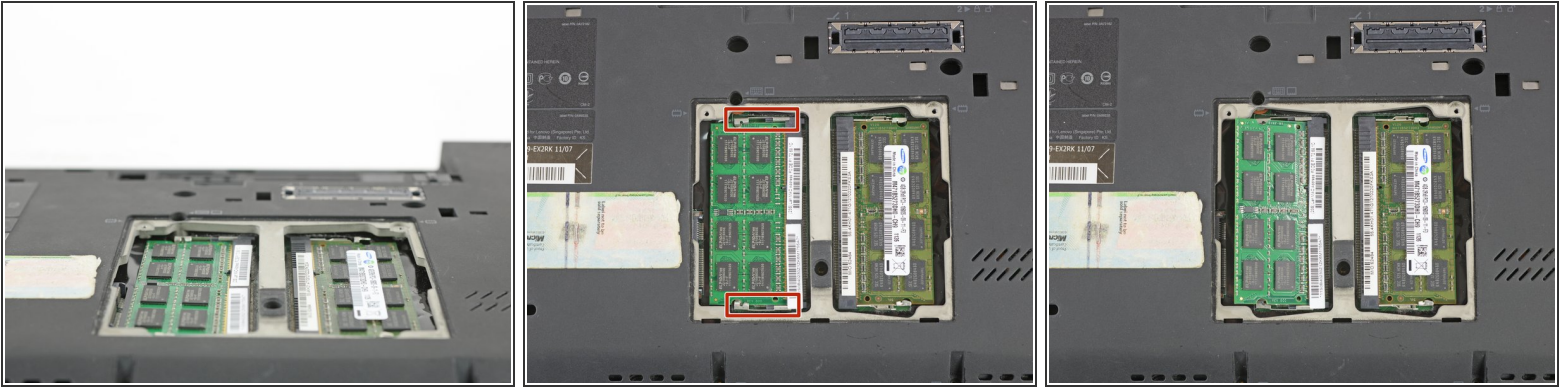

- Drücke nun die markierten Klammern zur Seite, um den RAM freizugeben.

Schritt 6

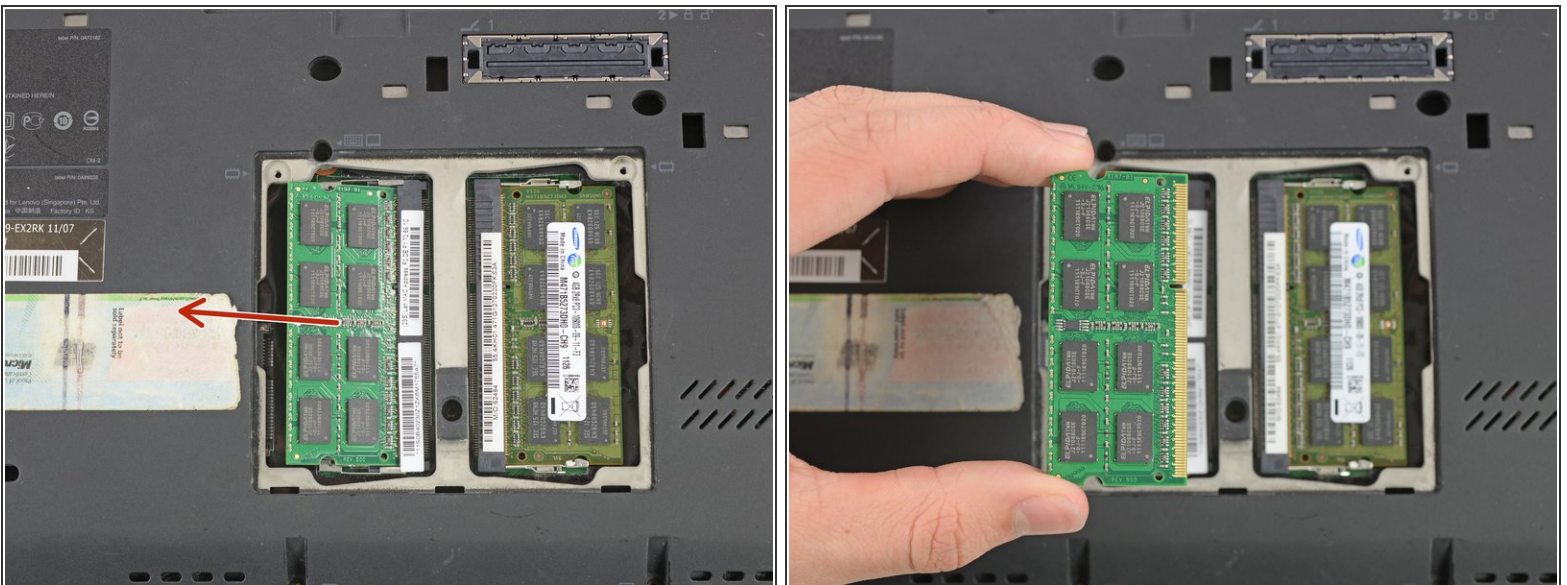

- Um den RAM zu entfernen, muss man ihn in dargestellter Richtung herausziehen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.