


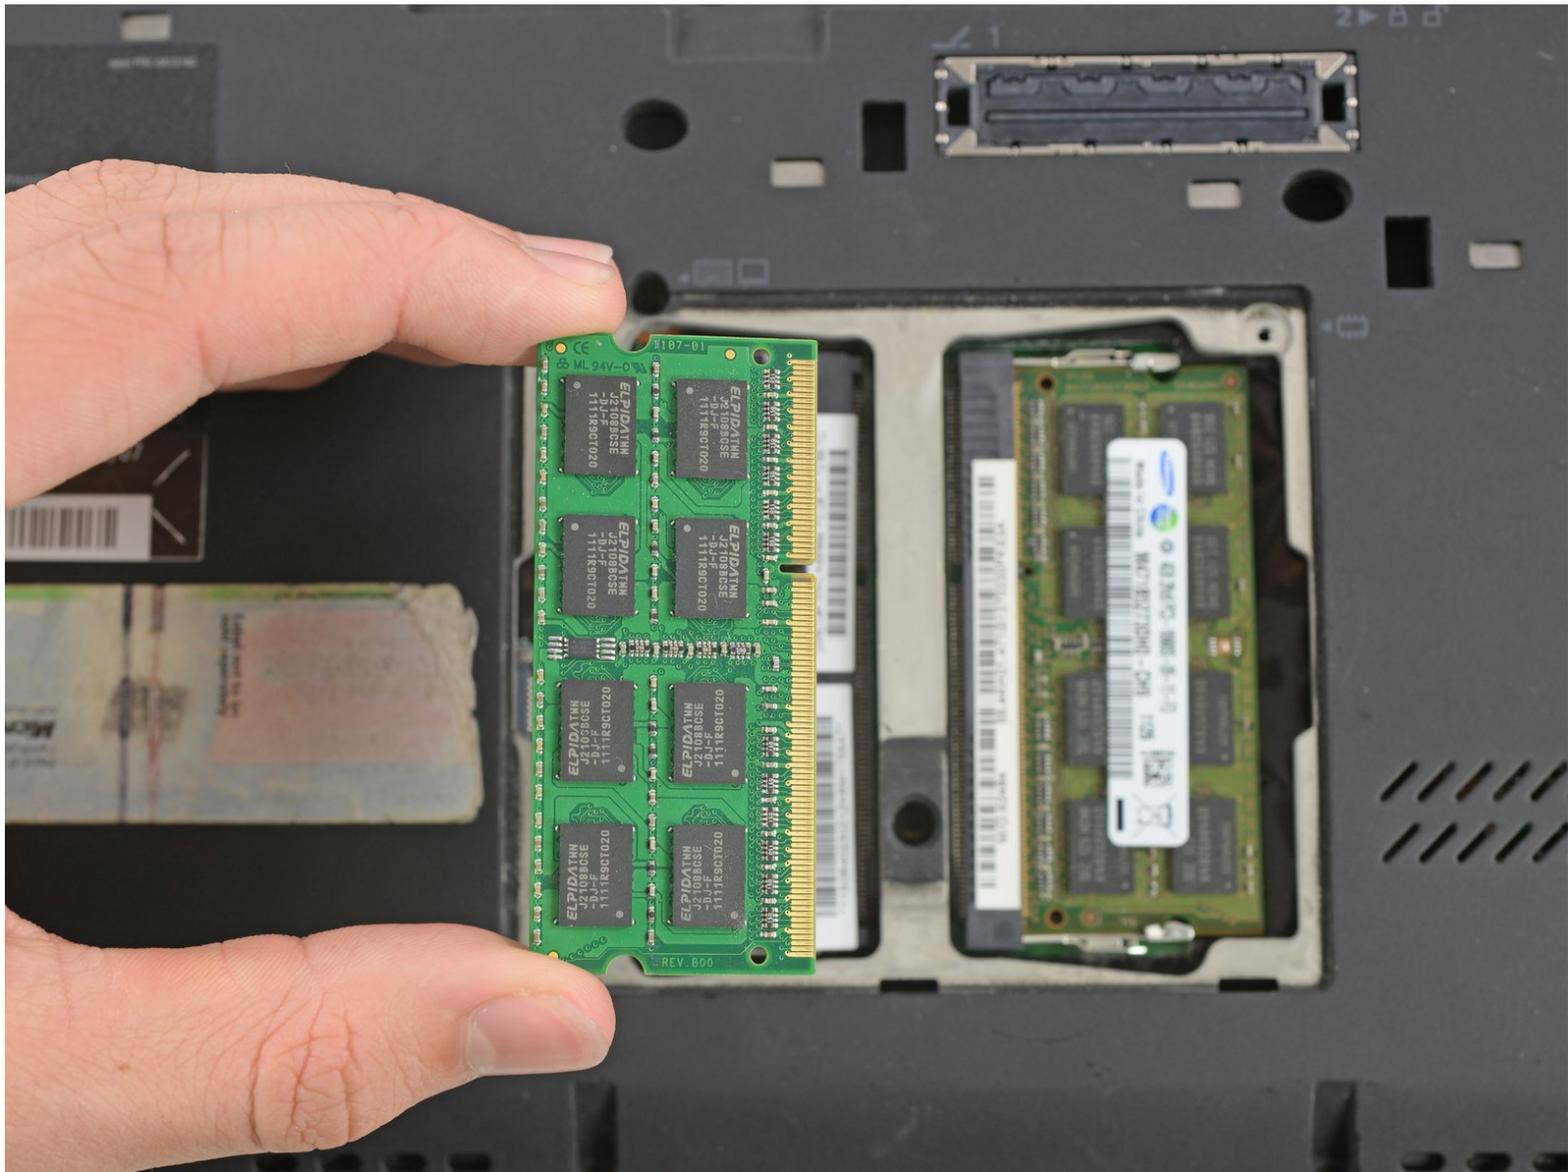

Remplacement de la RAM

Le guide montre comment vous remplacez la RAM dans votre Lenovo X220

Rédigé par: Nils Eymmer



Étape 1 — Batterie



- Trouvez les deux interrupteurs qui ferment la batterie
- Puis poussez l'interrupteur à gauche vers l'extérieur dans la position "ne pas fermer"

Étape 2





- Maintenant poussez et prenez l'interrupteur droit vers la droite en glissant la batterie délicatement avec l'autre main loin de l'ordinateur

Étape 3




- Il faut une Li-ion batterie rechargeable avec une capacité de 4400 mAh

Étape 4 — RAM

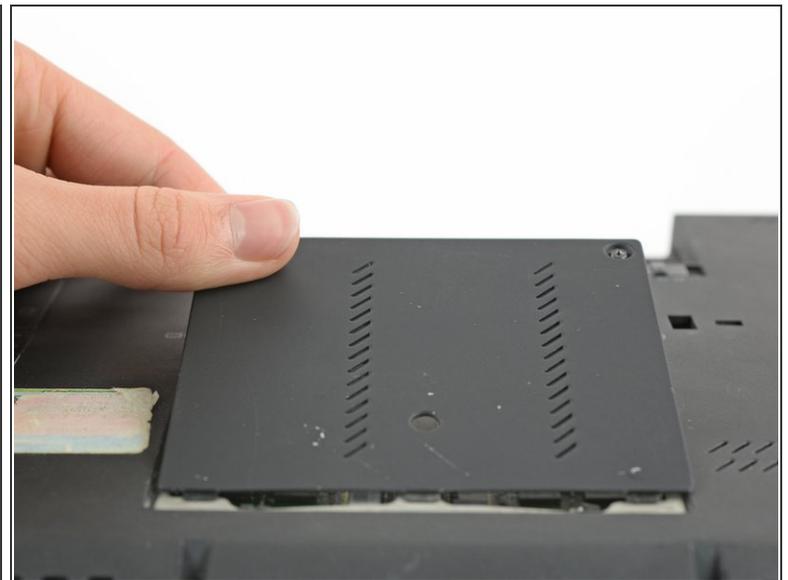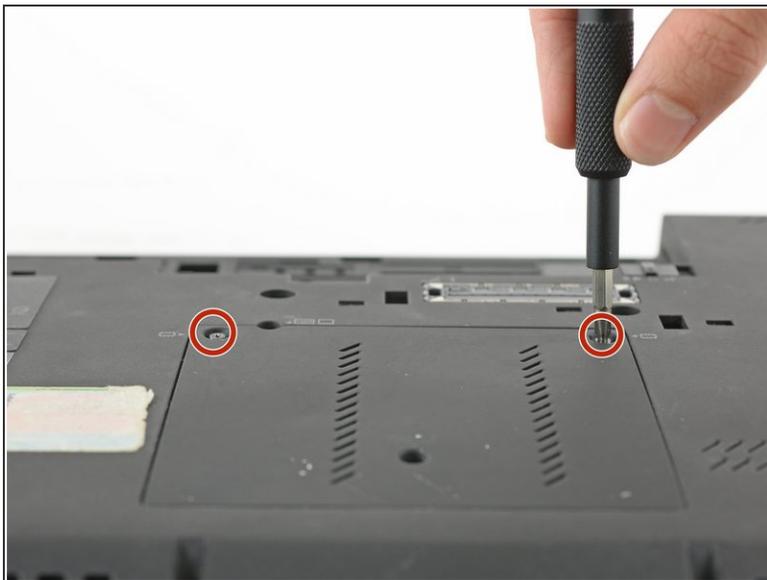


- Enlevez les vis marquées
- Puis retirez le revêtement

Étape 5

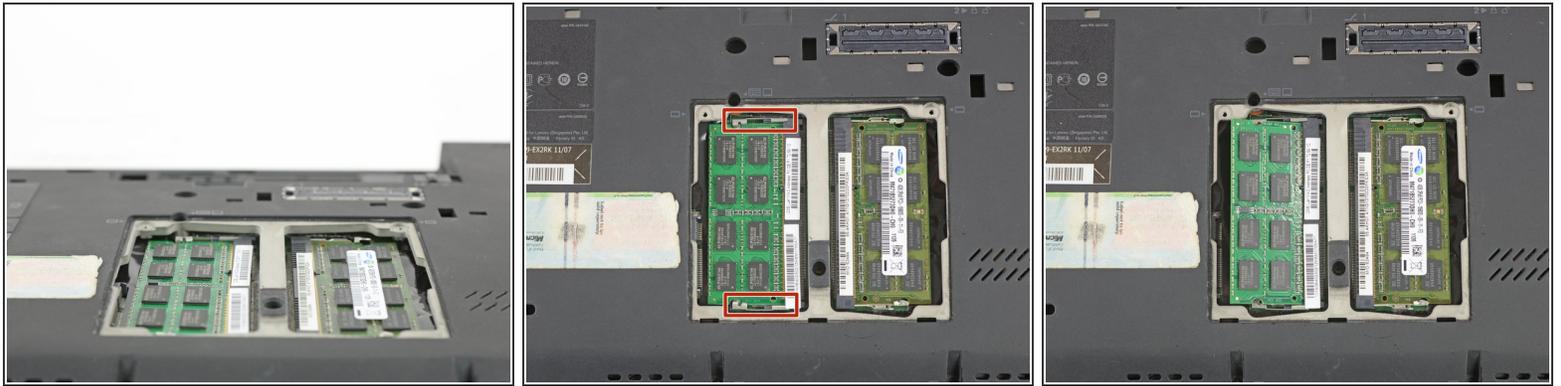

- Appuyez sur les attaches marquées de chaque côté, pour libérer la RAM

Étape 6

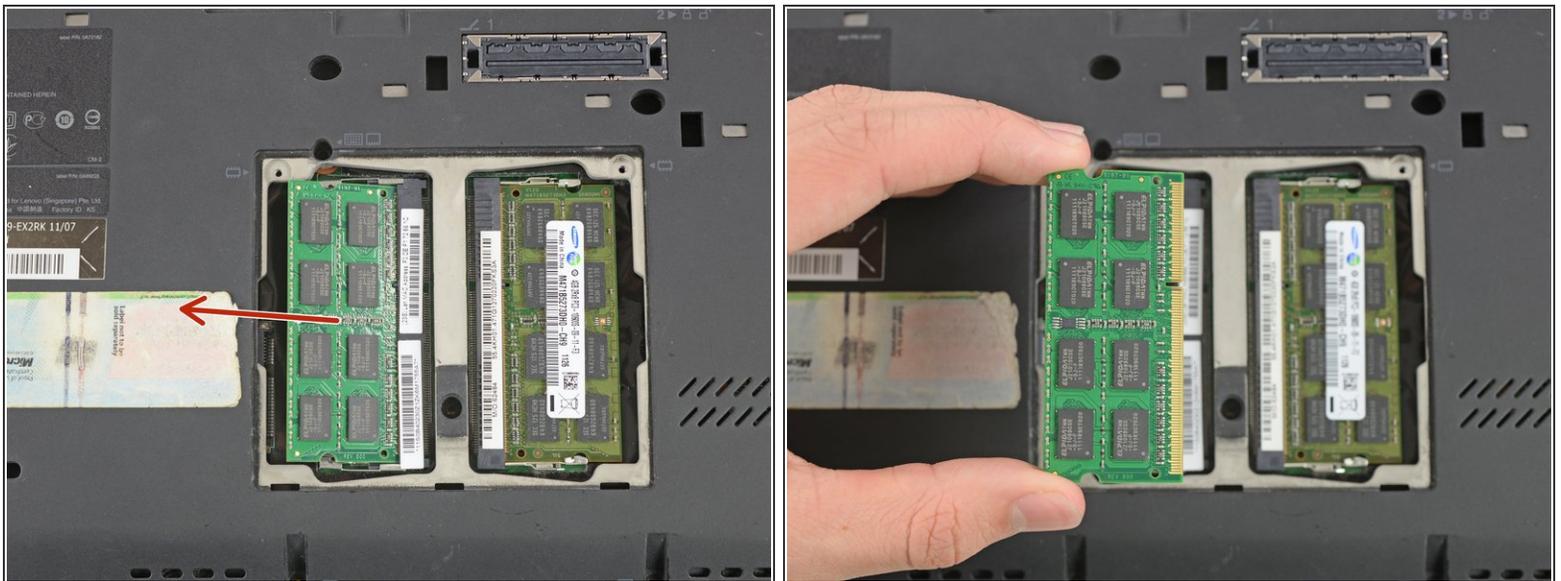

- Pour enlever la RAM, on doit la tirer dans la direction montrée.

Pour reassembler votre dispositif, suivez les instructions dans l'ordre inverse.