


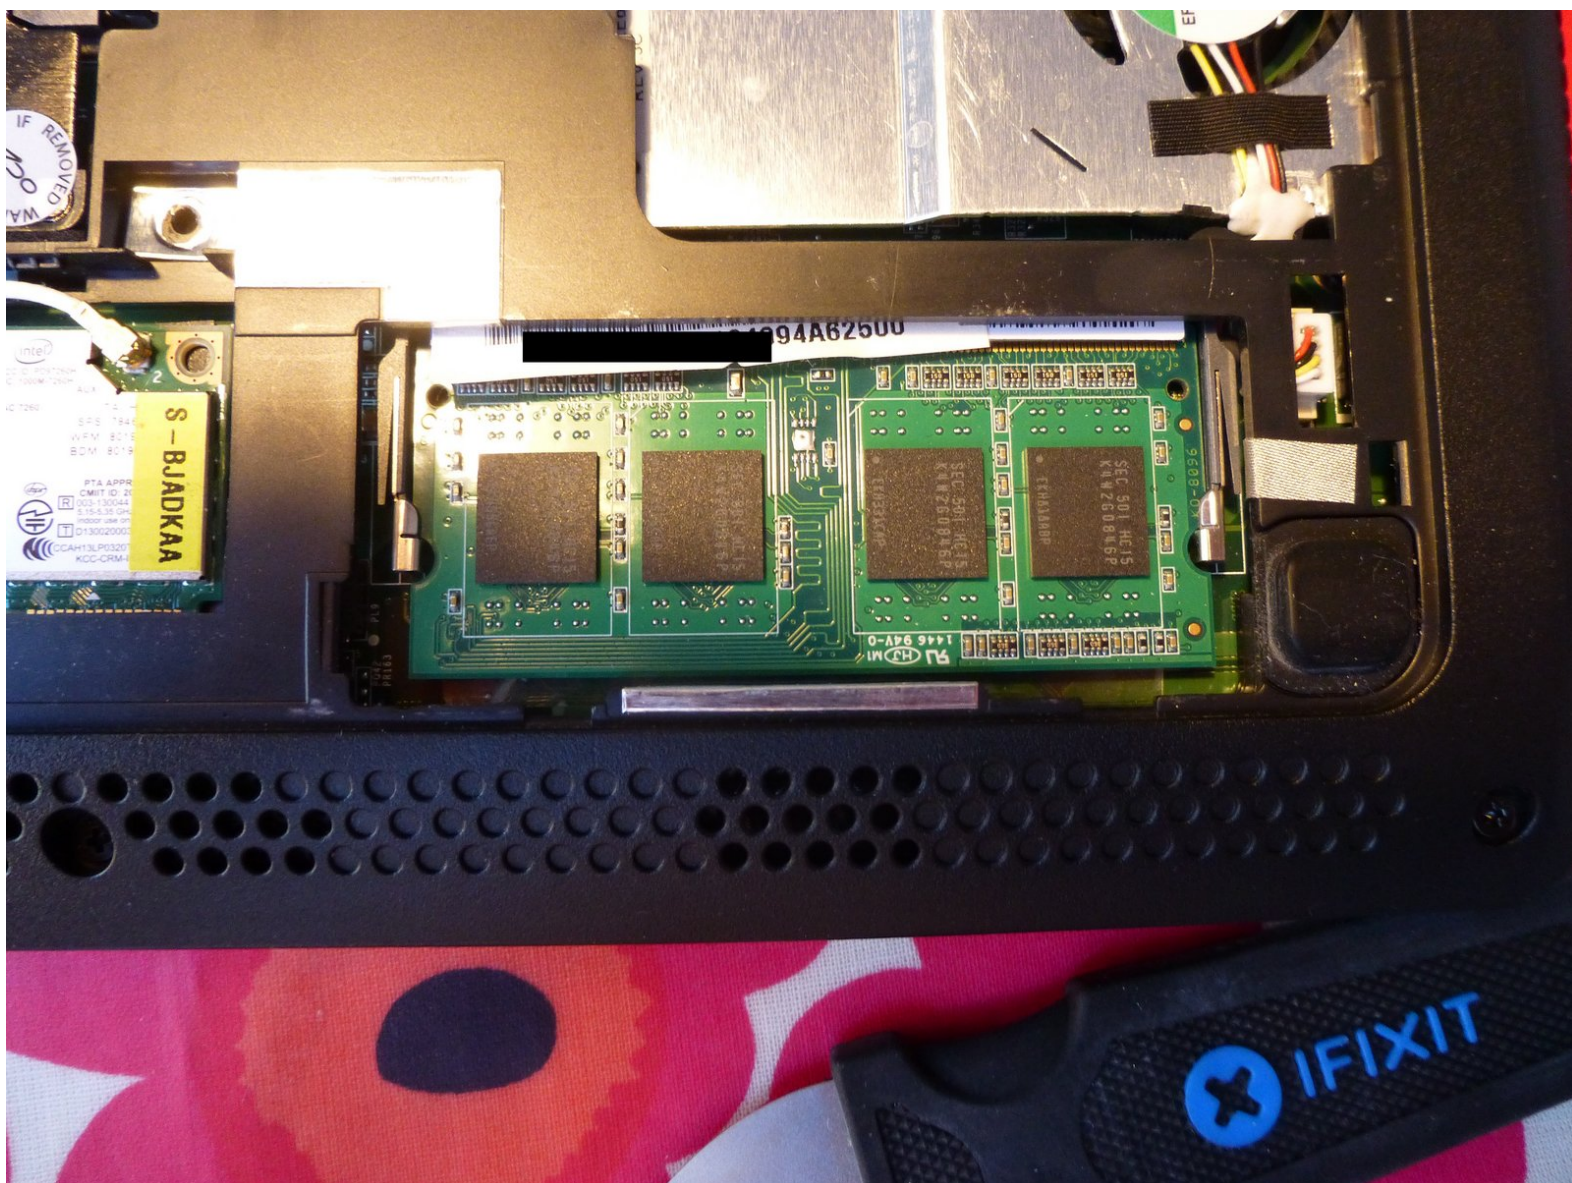

Acer Aspire One D257 Ram-Speicher Austausch

Hier wird gezeigt wie der Ram-Speicher ausgebaut wird um ihn zu tauschen.

Geschrieben von: Claes



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt wie der Ram-Speicher ausgebaut wird um ihn zu tauschen.



WERKZEUGE:

- [Jimmy](#) (1)
EU145259
 - [Spudger](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.

Schritt 2




- Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.

Schritt 3




- Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
- Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.

Schritt 4 — Tastatur

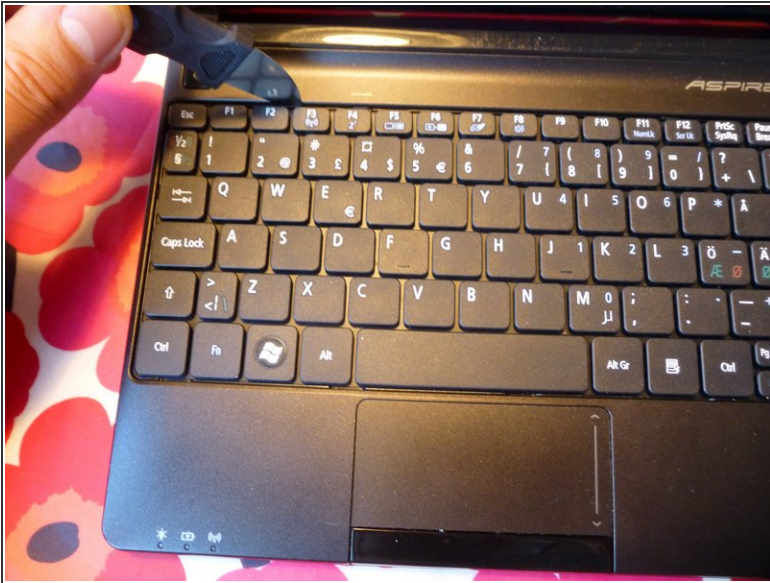


- Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach rechts schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
- An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.

Schritt 5

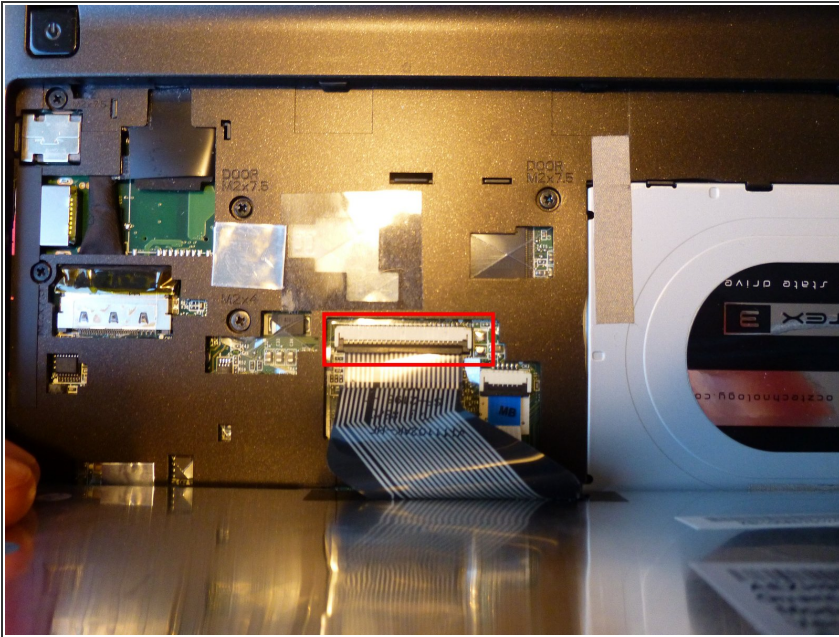


- Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.

Schritt 6 — Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen

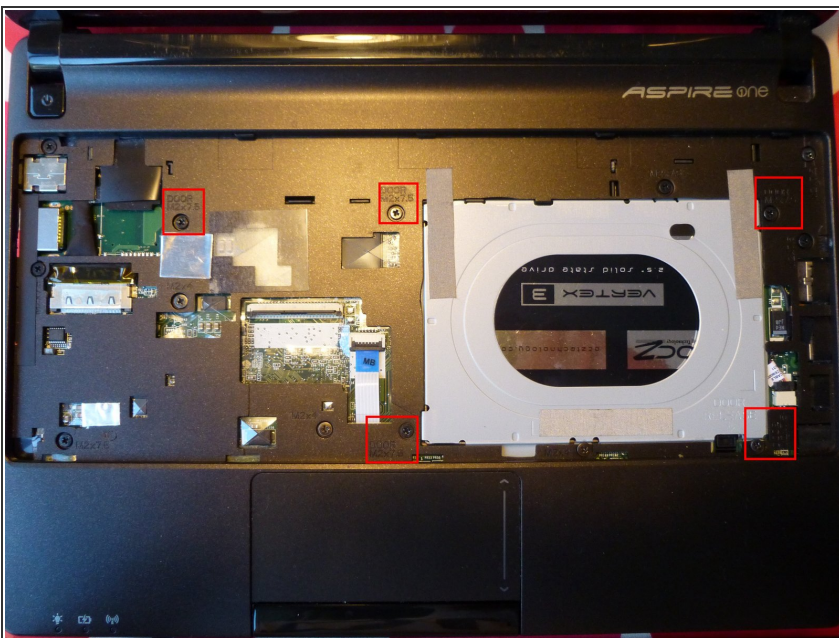


- Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.

Schritt 7

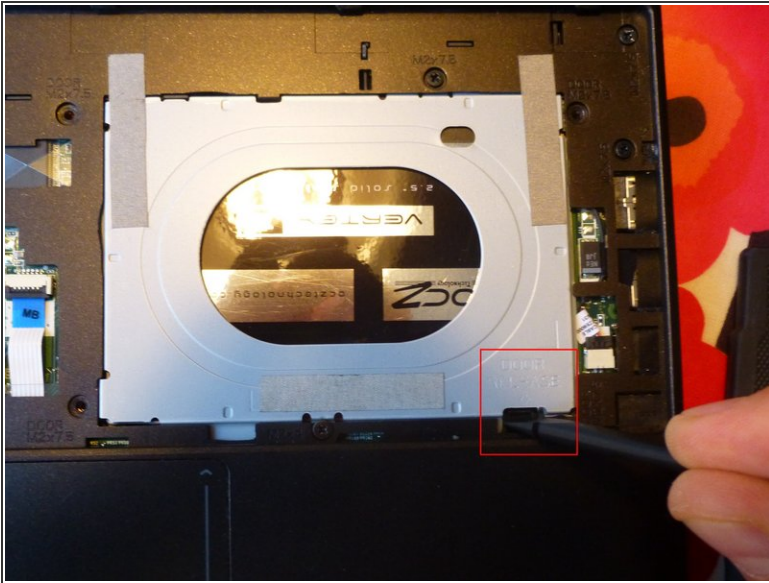


- Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
- Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
- Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.

Schritt 8 — Ram-Speicher

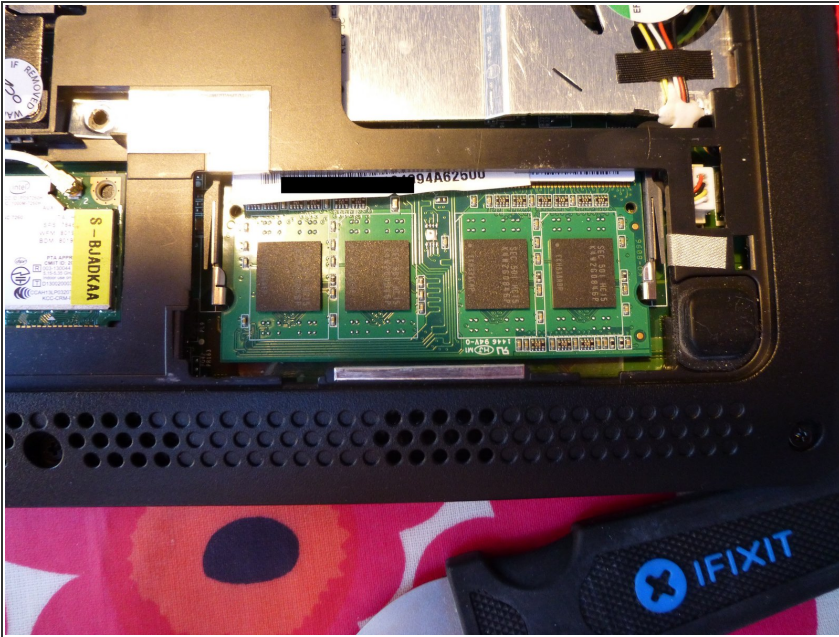



- Lege das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.

Schritt 9

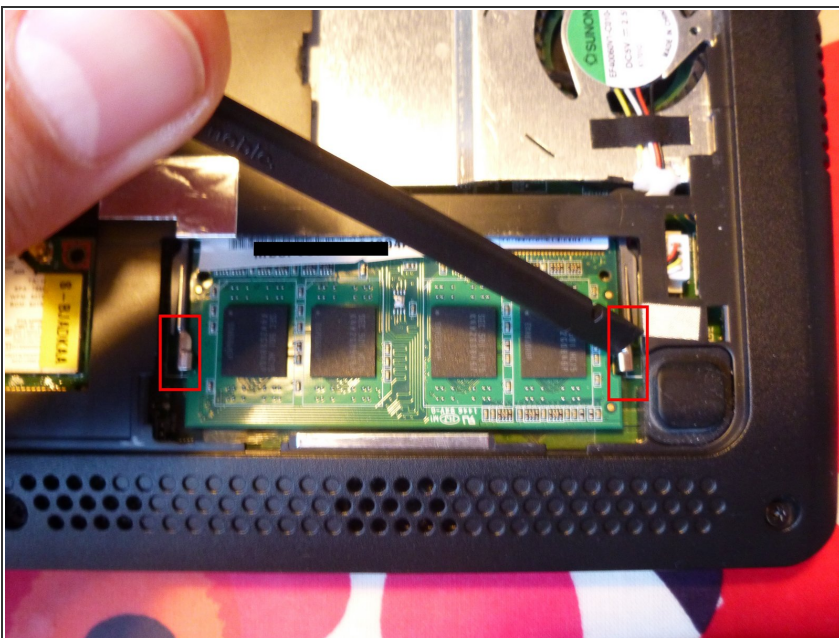

- Mit einem Spatel die beiden Haltearme auf den Seiten nach Außen drücken um den Speicherriegel frei zu bekommen.

Schritt 10

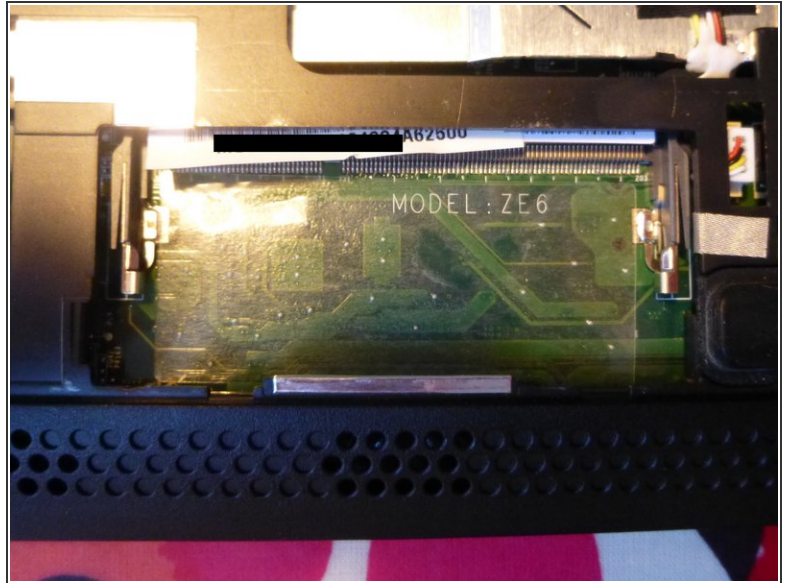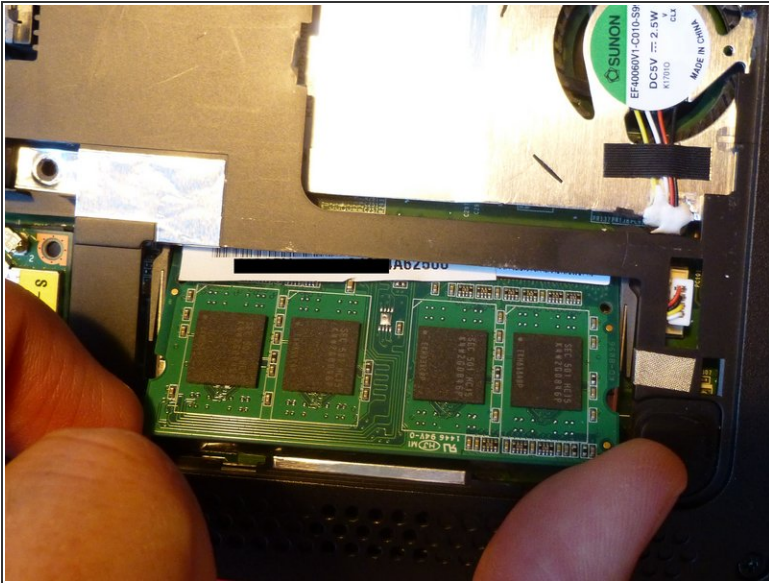

- Speicher nach oben heben und nach unten rausziehen.
- Laut Intels Datenblatt soll die CPU nicht mehr als 2GB nutzen können.
- Bei einsetzen eines neuen Riegels zuerst in den Schlitz reinschieben und dann nach unten drücken.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.