



# Austausch der Shark Rotator NV502 Walzenbürste

Wenn der Staubsauger keinen Schmutz aufnimmt...

Geschrieben von: Samuel



## EINLEITUNG

Wenn der Staubsauger keinen Schmutz aufnimmt oder wieder ausspuckt, überprüfe die Walzenbürste auf Beschädigungen. Mehrere fehlende oder gebrochene Borsten sowie eine gebrochene oder abgerissene Bürste können den Schmutz nicht aufnehmen.



### WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)
- [PH2 Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:

- [Shark Rotator NV502 Roller Brush](#) (1)

## Schritt 1 — Walzenbürste




- Ziehe am Griff und drücke gleichzeitig die Abhebe-Taste, um den Körper des Staubsaugers zu entfernen.

## Schritt 2



- Drehe das Unterteil des Staubsaugers um, um zur Bodeneinheit zu gelangen.
- Entferne die beiden kleinen Räder mit einem Metallspudger.

### Schritt 3

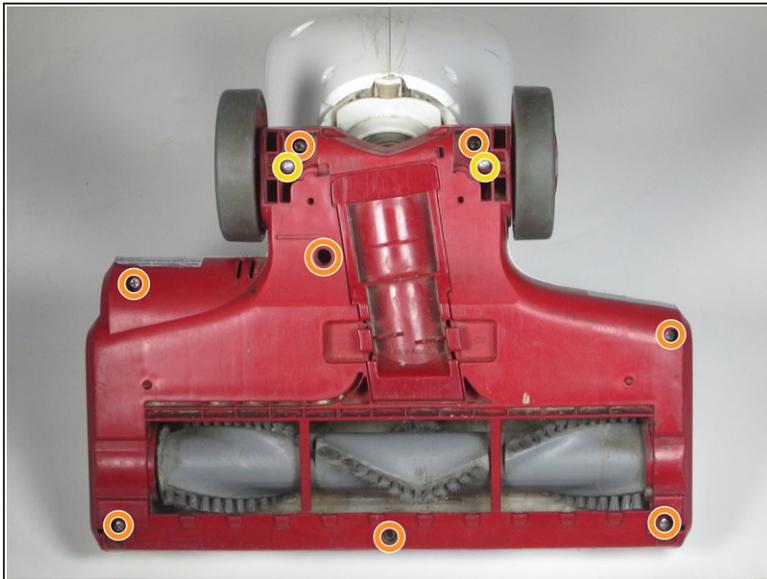



- Entferne die neun 16 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubendreher. Drücke auf die seitlichen Laschen in der Mitte der Platte und ziehe sie nach oben, um die Schraube unter dem Schlauchanschluss freizulegen.
- Entferne die beiden 13,5-mm-Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.

## Schritt 4




- Ziehe die Abdeckung nach oben und bewege sie zur Seite.
- Entferne den an der Basis befestigten Draht, indem du den Stift zusammendrückst und nach oben ziehst.

## Schritt 5

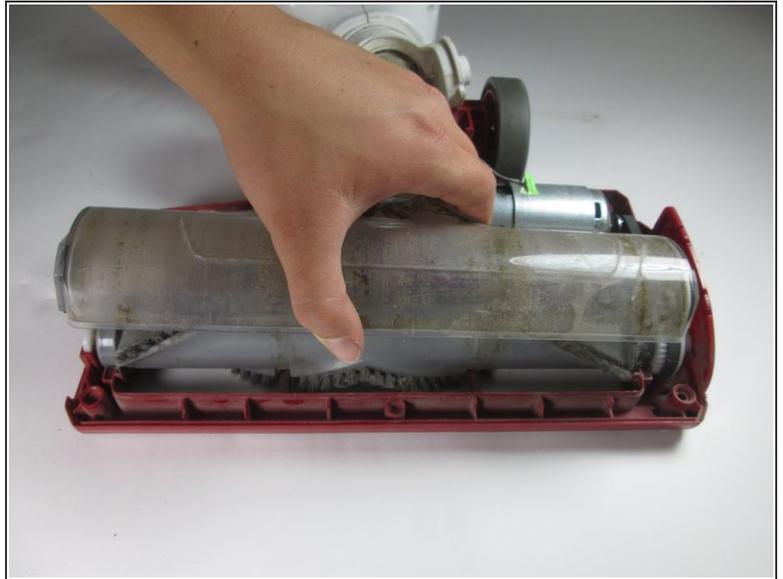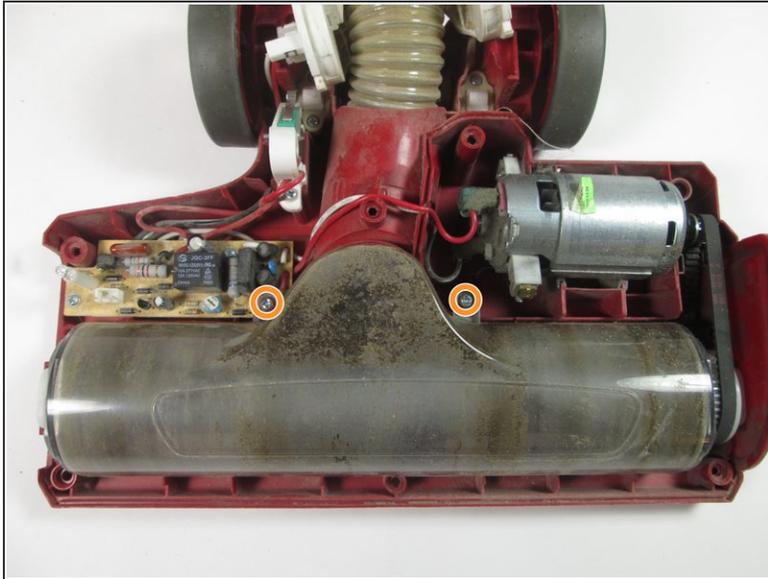

- Entferne die beiden 11 mm Schrauben mit dem Phillips #2 Schraubenzieher.
- Hebe die Walzenbürstenabdeckung an.

## Schritt 6

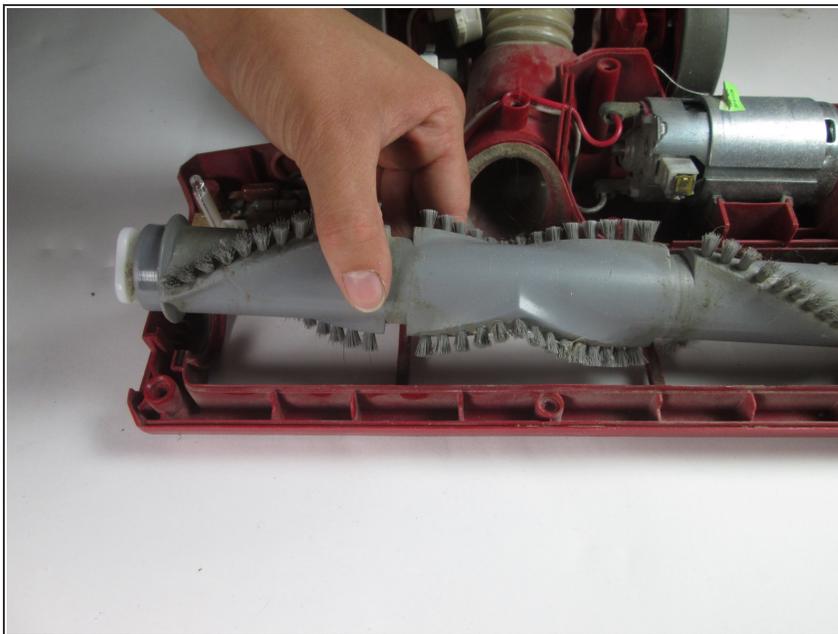

- Ziehe die Walzenbürste heraus.

Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.