



# Dirt Devil Infinity VS8 Turbo Teardown

## Reparatur

Defekte Kabelrolle/Kabeleinzug reparieren, aufschrauben, zerlegen des Dirt Devil Staubsauger.  
Kabel zieht sich von alleine ein.


Geschrieben von: Sunshineweb



## **EINLEITUNG**


wie man einen Dirt devil infinity zerlegt. Bei mir hat sich das Kabel immer von selbst hereingezogen. so repariert man die Kabelrolle. Die Gummibremse ist glatt oder vertrocknet oder verstaubt über die Zeit. Mit einem kleinen Trick geht es nicht mehr wie geschmiert, sondern es hält mal endlich wieder :D

## Schritt 1 — Schrauben 1-5 entfernen

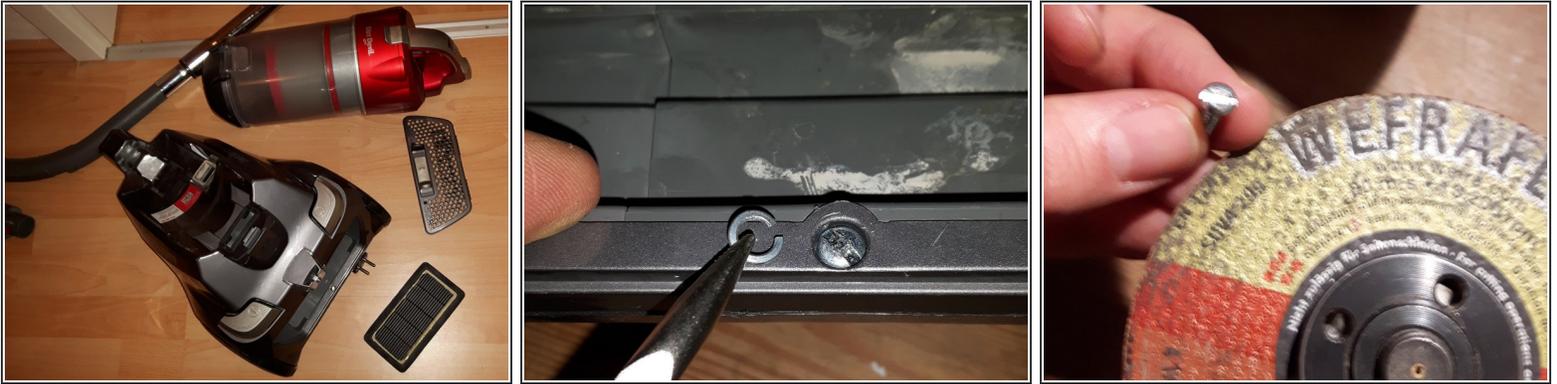

- den Behälter entfernen, an der Rückseite den Filter entfernen. Die Schraube mit Steg lösen, zb mit einem aufgedehnten Sicherungsring und Zange. oder einen Schraubenzieher präparieren. mit Flex die Schraube für später bearbeiten.
- Auf der Unterseite des Staubsaugers die 4 Schrauben entfernen mit langem Kreuzschlitz.

## Schritt 2 — Schrauben 6-7 entfernen

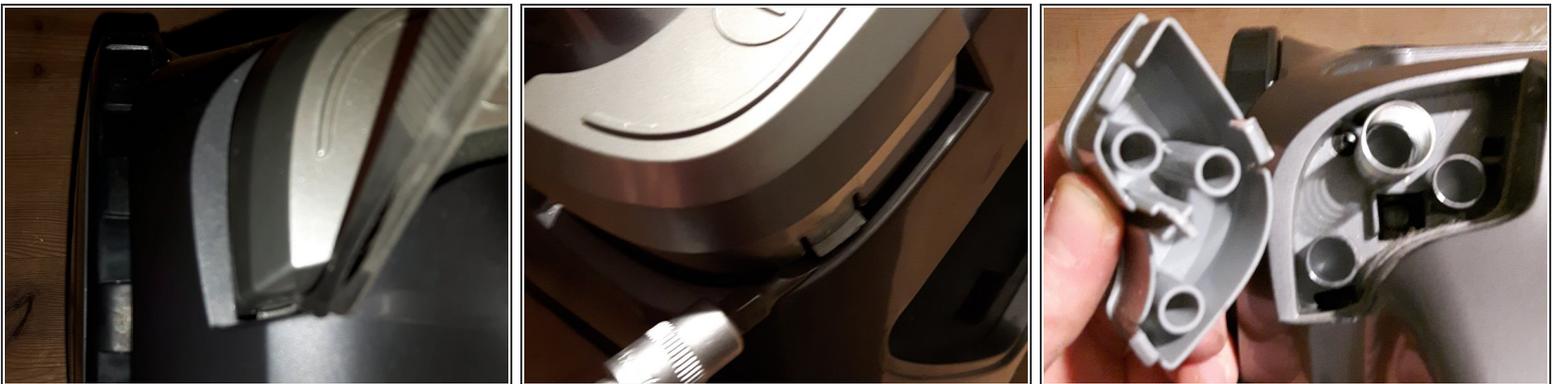


- die beiden Schaltknöpfe mit Hilfe eines dünnen Gegenstandes heraushebeln. es gibt 3 Haken.
- dann jeweils die Kreuzschraube herausdrehen.

### Schritt 3 — Deckel entfernen



- Das Oberteil abnehmen, indem man sich von vorne nach hinten vorsichtig durchhebelt. wenn es klemmt, prüfe ob du eine der 7 Schrauben vergessen hast.

### Schritt 4 — Kabelrolle herausnehmen

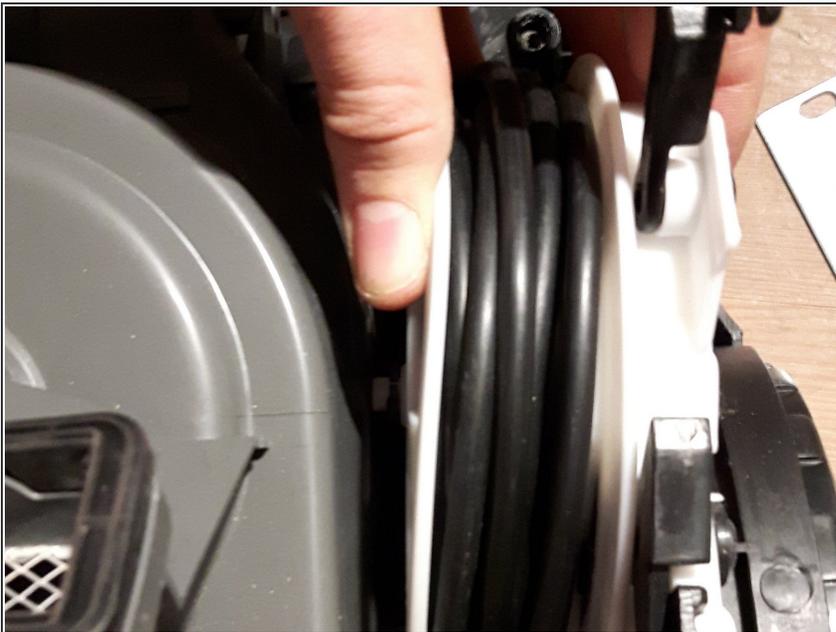

- Kabelrolle leicht nach außen drücken, und schon kommt sie raus.

## Schritt 5 — Kabelrolle reparieren




- rotes und weißes Kabelchen ggf. abziehen. den Sprengring unten links im Bild lösen und den Hebel abnehmen. Plastik biegt sich, bricht aber nicht. trotzdem Vorsicht.
- Da die Gummirolle nicht greift, diese herausnehmen, indem man den schwarzen Schieber mit der Feder über den weißen Zylinder hebt (Plastik biegt, wird nicht kaputt gehen) und unter dem Steg rechts im Bild hervorhebeln.
- jetzt die Gummirolle herausnehmen. Achtung, ungewöhnlich. Honig ganz ganz dünn sorgt hervorragend dafür, dass das Gummi wieder greift. und er würde sich ganz einfach mit Wasser wieder entfernen lassen.

## Schritt 6 — Kabelrolle auseinandernehmen




- wenn man möchte, kann man die Sprengringe abnehmen und die Rolle auseinander nehmen. Achtung die Springfeder.

## Schritt 7

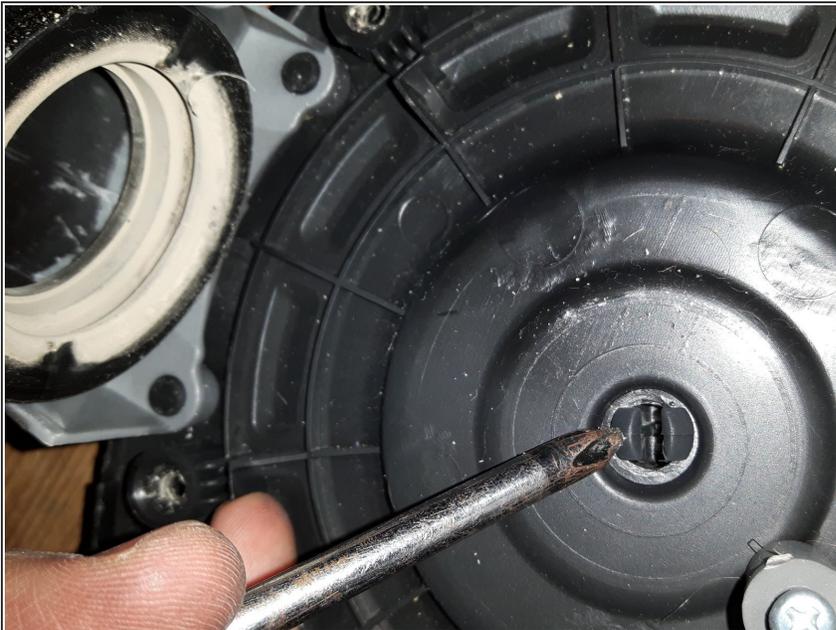

- Bei Bedarf, kann man die Lenkrolle von der Unterseite des Staubsaugers entfernen/wechseln.

## Schritt 8

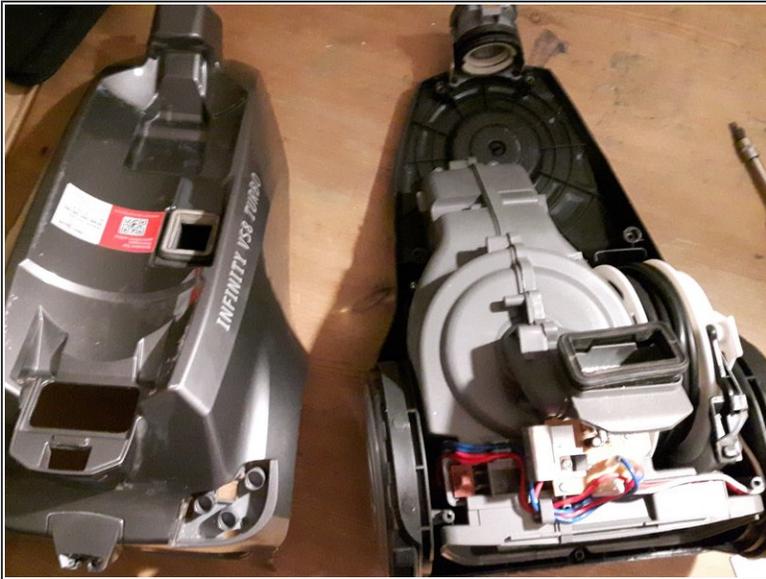

- jetzt kann er wieder zusammengebaut werden.
- ich habe aus versehen das Gummi eingeklemmt, vorsichtig lösen ging.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.