



Desmontaje de Motorola RFS4000

Guía de desarme y reparación de conmutadores inalámbricos Motorola RFS4000.

Written By: Eneider Colina



INTRODUCTION

El conmutador inalámbrico RFS4000 de Motorola es un servicio de controlador integrado diseñado para proporcionar servicios integrales, seguros, de alto rendimiento y rentables de red cableada e inalámbrica.

El RFS4000 proporciona servicios completos de voz, múltiples tecnologías de ubicación y soporte para múltiples tecnologías de RF.

Step 1 — Extracción del tornillo



● Tornillo

ⓘ Torx T8

ⓘ Si no tiene un destornillador Torx T8, puede usar un destornillador de punta plana

Step 2 — Apertura del chasis





● Deslice la tapa hacia arriba

● Cable de ventilador


ⓘ Antes de desenroscar, debe desconectar el cable del ventilador.

Step 3 — Quitando el ventilador

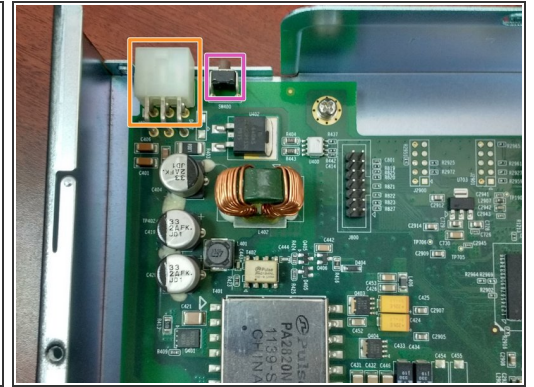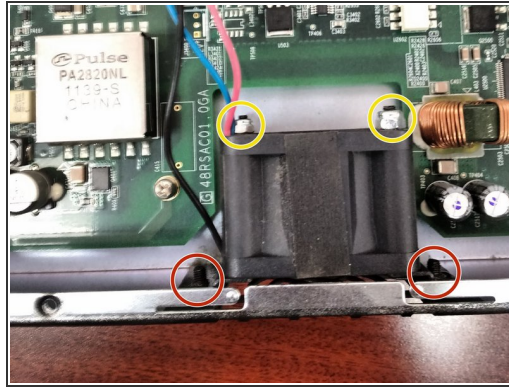

- Tornillos del chasis del ventilador
- Tornillos de ventilador
- Botón de reinicio
- Entrada de poder

Step 4 — Quitando la placa base

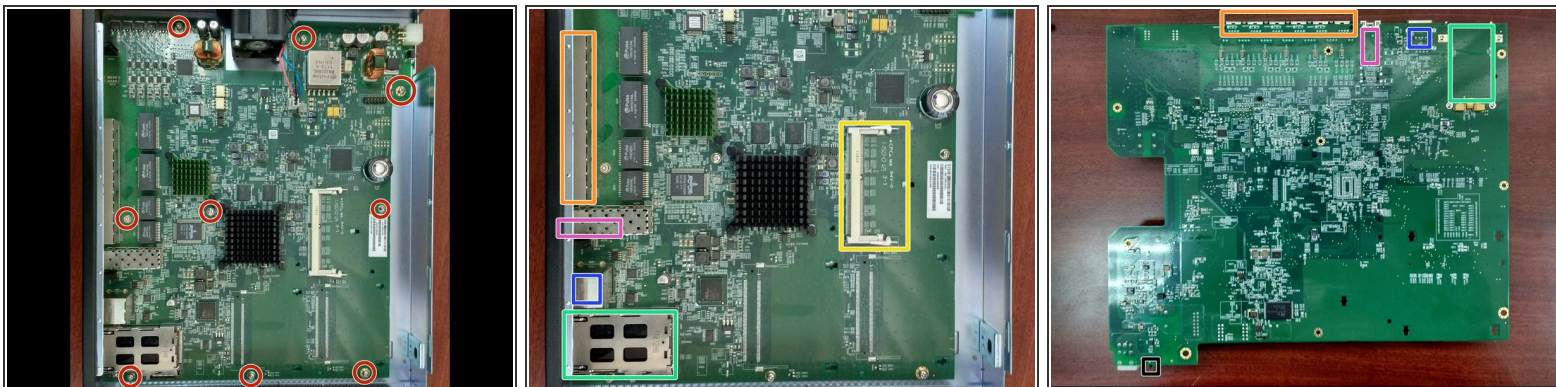

- Tornillos de placa base
- Puertos RJ45
- Puerto de consola (rj45) y puerto usb
- tarjetas Express
- Puerto SFP (número de pieza de Motorola: Fiber-3000-1S-WWR)
- Botón de reinicio

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.