



Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202

Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202

Rédigé par: christophe



Étape 1 — Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202



- pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité

Étape 2



- démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée

Étape 3




- la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
- on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
- mise à jour de la carte électronique

Étape 4



- pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires

Étape 5

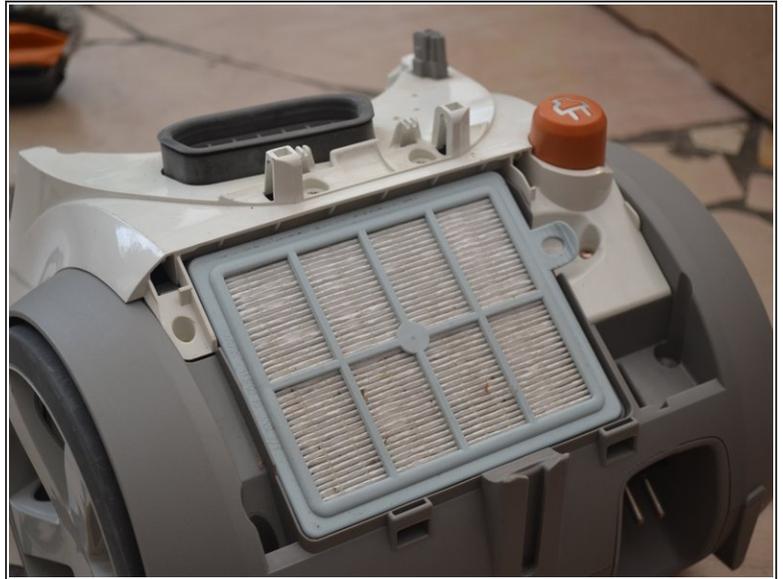

- ablation du filtre arrière

Étape 6



- ablation de 4 vis torx

Étape 7



- 2 vis Torx sous la charnière

Étape 8



- 3 vis à la partie antérieure du logement

Étape 9



- dépose du logement

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.