



HP Spectre x2 12-a002dx 惠普 Spectre x2 屏幕 更换指南

本指南教你如何替换HP Spectre x2 12-a002dx的屏幕。

撰写者: Talha Bin Amir



介绍

屏幕坏了就要换，本指南不仅教你如何替换屏幕，当其他的零件坏了时，你也可以参考本教程的步骤来更换。



工具：



- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 屏幕




- 确保笔记本已经关机，并且切断了电源，支架也缩回去了。
- 移除键盘，HP 的logo朝上放置在干净的桌面上。

步骤 2

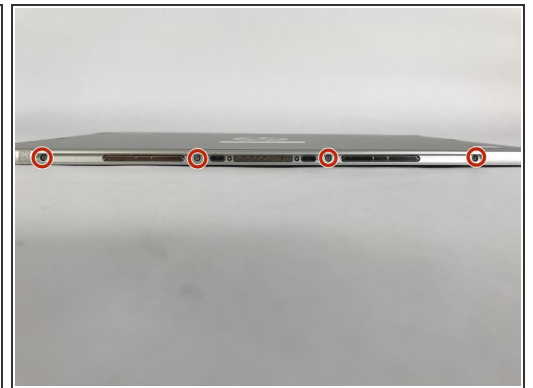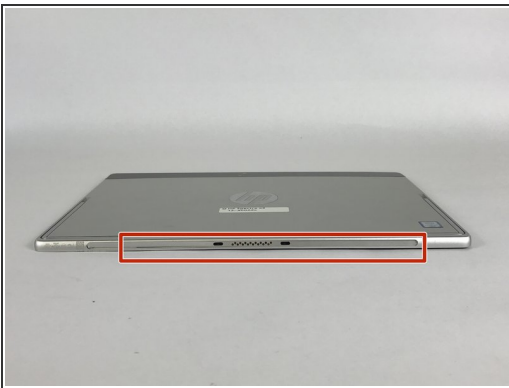

- 为了拆开笔记本，需要移除挡板和4个 4 飞利浦 M1.5x2.7 型号的螺丝。
- 在连接键盘的位置有挡板，用镊子夹出挡板，用飞利浦#000螺丝刀取下螺丝。
- 可能需要加热挡板，用镊子夹出挡板。

步骤 3

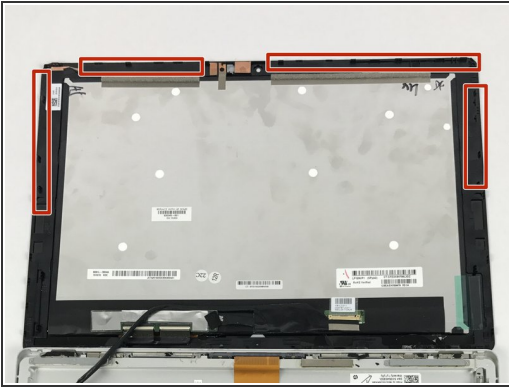


- 用撬棒或者其他塑料工具按照图中标出的位置将主板翘出来。

- 当所有的夹子都弄好了之后，将屏幕翘出来。

⚠ 屏幕可能会碎，注意带上护目镜保护眼睛。

步骤 4

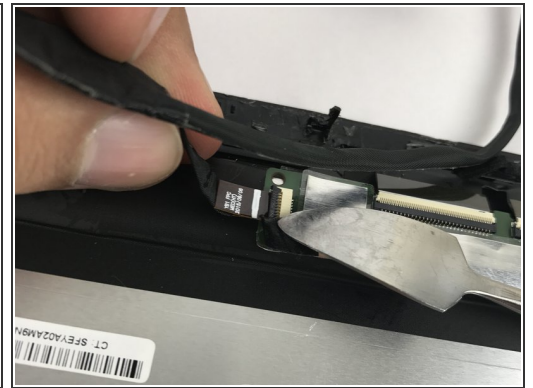

- 轻轻地用翘片将线和屏幕之间分离，移除电池和屏幕之间的连接线。

- 将翘片插入另一端，以释放ZIF连接器，拆下线。

ⓘ 尽管图中使用了金属的翘片，但我们更建议用户使用黑色尼龙的，因为可以防静电。

按照本教程，逆序即可重新组装你的设备。