

介绍

电池故障可能造成无法开机，电池消耗会导致续航时间变短。如果你需要更换电池，请按照以下教程操作。

工具:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [JIS #00 Screwdriver](#) (1)

步骤 1 — 屏幕



- 确保笔记本已经关机，并且切断了电源，支架也缩回去了。
- 移除键盘，HP 的logo朝上放置在干净的桌面上。

步骤 2



- 为了拆开笔记本，需要移除挡板和4个 4 飞利浦 M1.5x2.7 型号的螺丝。
- 在连接键盘的位置有挡板，用镊子夹出挡板，用飞利浦#000螺丝刀取下螺丝。
- 可能需要加热挡板，用镊子夹出挡板。

步骤 3



- 用撬棒或者其他塑料工具按照图中标出的位置将主板翘出来。
- 当所有的夹子都弄好了之后，将屏幕翘出来。

⚠ 屏幕可能会碎，注意带上护目镜保护眼睛。

步骤 4




- 轻轻地用翘片将线和屏幕之间分离，移除电池和屏幕之间的连接线。
 - 将翘片插入另一端，以释放ZIF连接器，拆下线。
- ⓘ 尽管图中使用了金属的翘片，但我们更建议用户使用黑色尼龙的，因为可以防静电。

步骤 5 — 电池



- 电池在屏幕的背面，并且占据了大部分的空间。

步骤 6

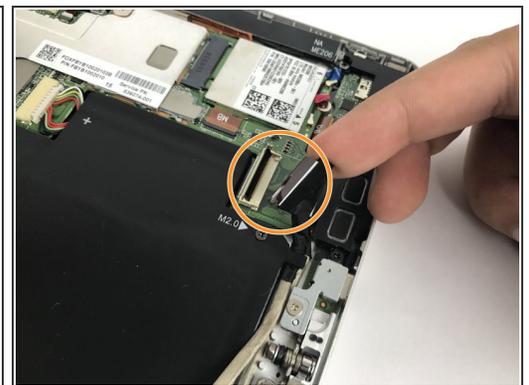

- 轻轻地 将连接的线拔下来。
- 然后，将线从设备上移除。

步骤 7



- 使用JIS 00螺丝刀移除6个Phillips M2.0×3.5型号的螺丝。

✦ 将螺丝放好。


步骤 8



- 用工具将连接在电池上的插头翘出来。


ⓘ 慢一点，确保两端受力均匀。

步骤 9

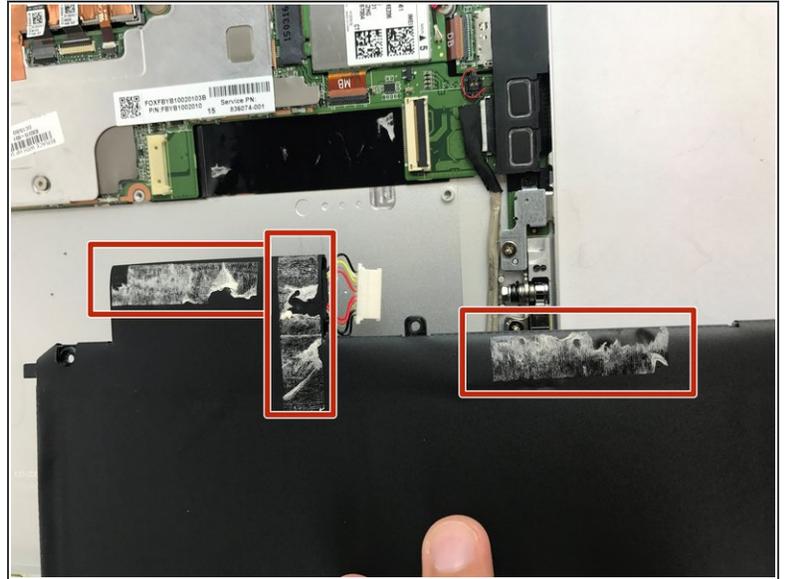

- 将电池的一边抬起来，这里有一点粘胶。
 - 用刮刀轻轻地将留在板上的粘胶清除。
- ⓘ 这里使用了金属的刮刀，但是更建议使用塑料的刮刀以避免损伤零件。

步骤 10

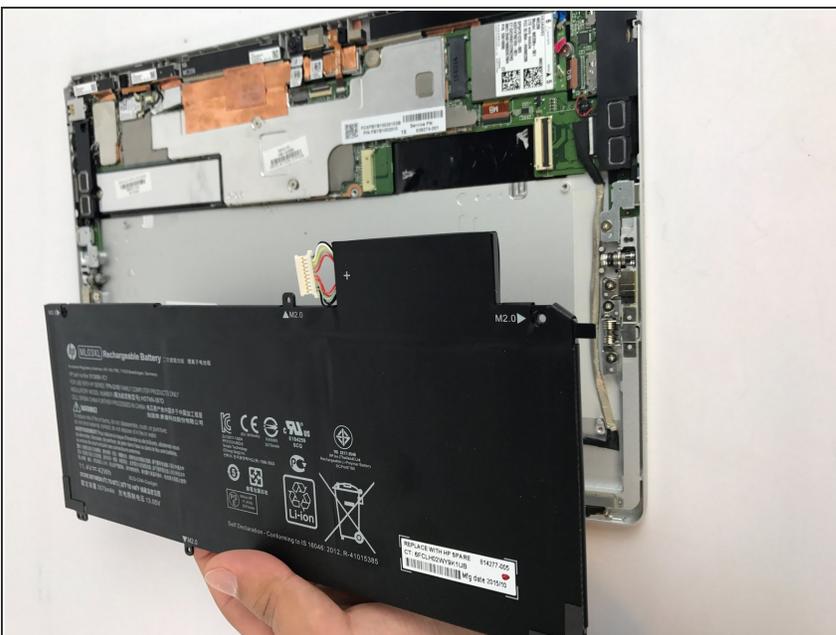

- 最后，取下电池。接着，逆序换上新的电池即可。

按照下面的步骤，反过来即可重新组装好你的笔记本。