



# Scie Circulaire Filaire Dexter - 1300CIS2-185.5

## Charbon Replacement

Rédigé par: Céline Chemineau



---

## INTRODUCTION


Ce tutoriel vous montre le changement d'un seul charbon, pour changer le deuxième il vous suffit de suivre la même méthode.

---

### OUTILS:

- [Tournevis Plat Dexter](#) (1)
-

## Étape 1 — Débranchez

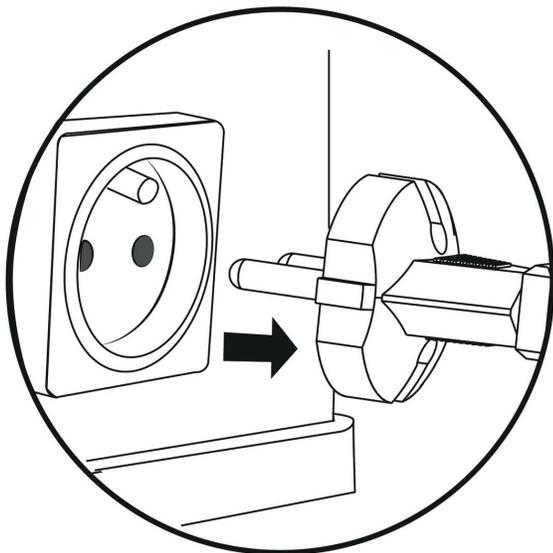

 Avant de commencer pensez à débrancher la prise du secteur.

## Étape 2



- Retirez l'embout d'extraction des poussières, la lame et le guide bord.

-  Référez vous à la notice de l'appareil pour les enlever.

### Étape 3



- Dévissez la vis pour accéder aux charbons.

### Étape 4



- Sortez les charbons de leur logement.

## Étape 5



- Remplacez les nouveaux charbons dans leur logement.
- En remettant le nouveau charbon vérifiez bien que les pattes du charbons se situent bien dans les rectangles.

## Étape 6



- Remplacez la lame, le guide bord, et l'embout d'extraction sur la scie.