




Changer la Batterie de la Philips Sonicare FlexCare

Voici comment remplacer la batterie rechargeabl...

Rédigé par: Joanna Moraza

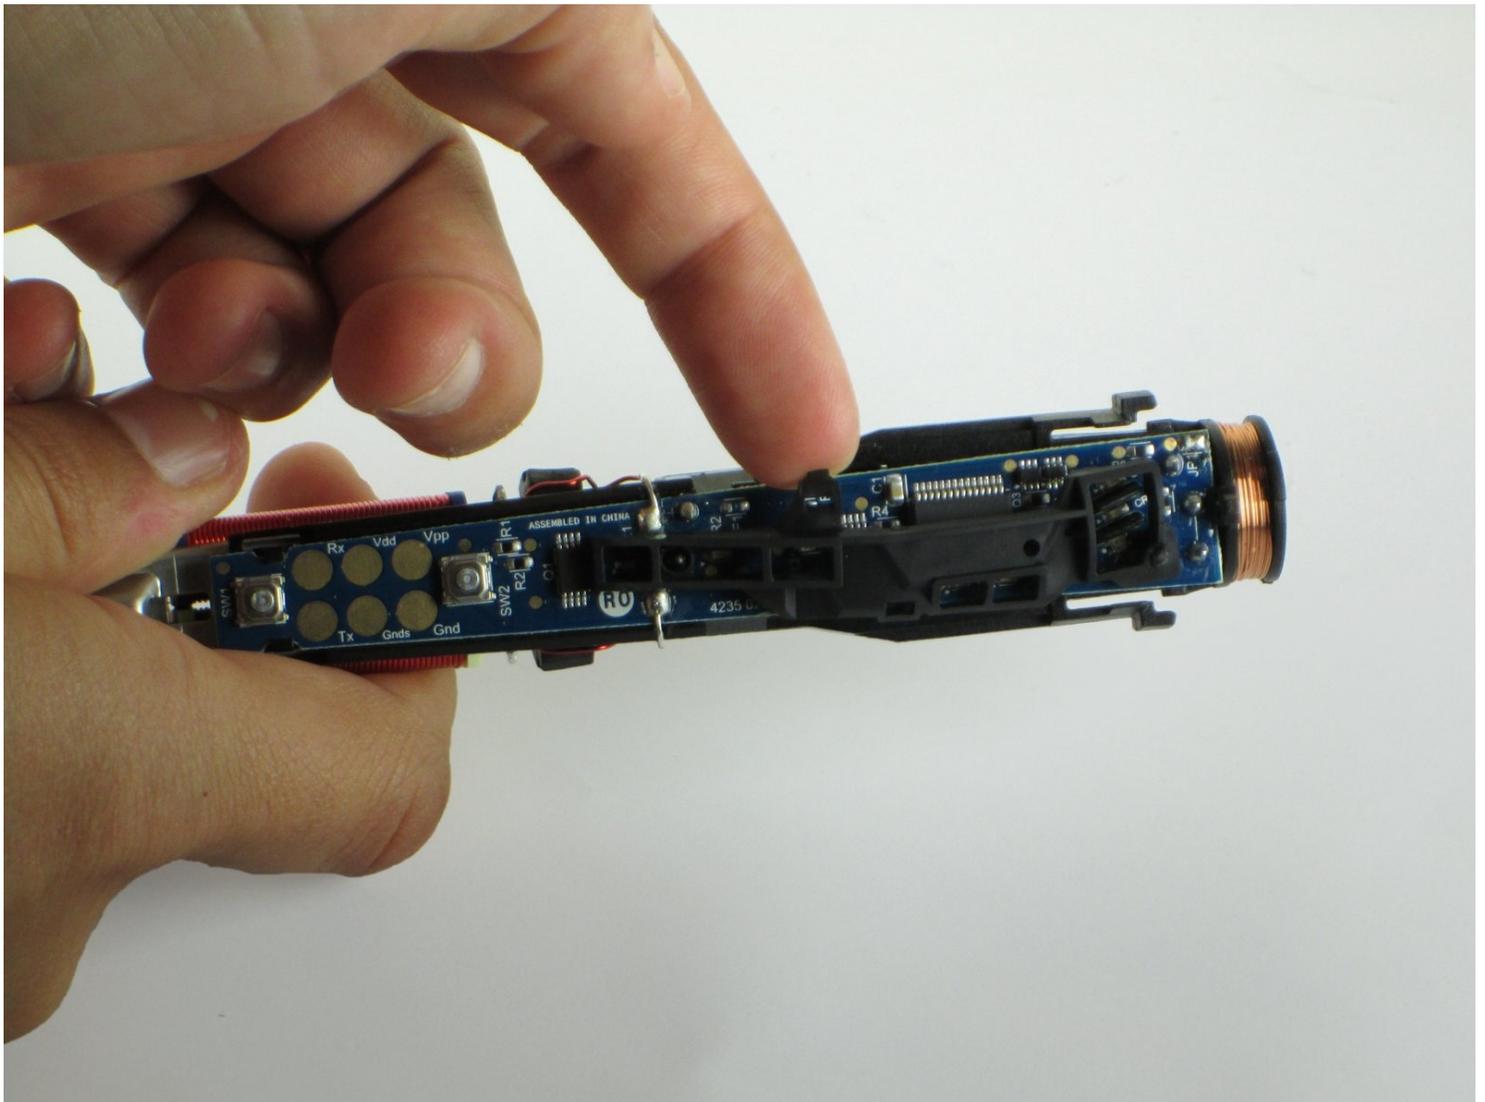

INTRODUCTION

Voici comment remplacer la batterie rechargeable de la brosse à dents Phillips Sonicare FlexCare. C'est une réparation difficile, soyez soigneux.

Si vous voyez une batterie gonflée, suivez les instructions suivantes : [Que faire avec une batterie gonflée](#).

OUTILS:

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)
Metal Spudger (1)
Spudger (1)
Lead-Free Solder (1)
Desoldering Braid (1)

PIÈCES:

Sonicare Flexcare/Flexcare+/Healthy White/DiamondClean Battery (1)

Étape 1 — Batterie



- Tirez sur la tête de la brosse à dent pour la retirer du manche.

Étape 2



- Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) en métal ou en nylon entre le joint et le corps de la brosse à dents et faites levier pour l'ouvrir. Faites-le tout autour du bord jusqu'à ce que le joint dépasse partiellement.
- Jetez un œil à [une autre procédure d'ouverture](#).

Étape 3 — Ne pas appuyer sur le manche !



⚠ La version précédente de cette étape conseillait d'appuyer sur le manche jusqu'à ce que les composants électroniques sortent. **NE LE FAITES PAS**, vous risqueriez d'arracher les languettes de verrouillage.


- À l'aide d'un petit tournevis plat, relâchez les deux languettes de verrouillage noires qui maintiennent les composants internes en place.
- Faites glisser les composants internes hors du boîtier de la brosse à dents.
- ① Jusqu'à ce que cette étape soit mise à jour avec de nouvelles photos, consultez l'étape 5 pour voir les deux languettes.

Étape 4




- Saisissez la base ronde en plastique avec le joint torique et tirez-la vers l'extérieur.

Étape 5

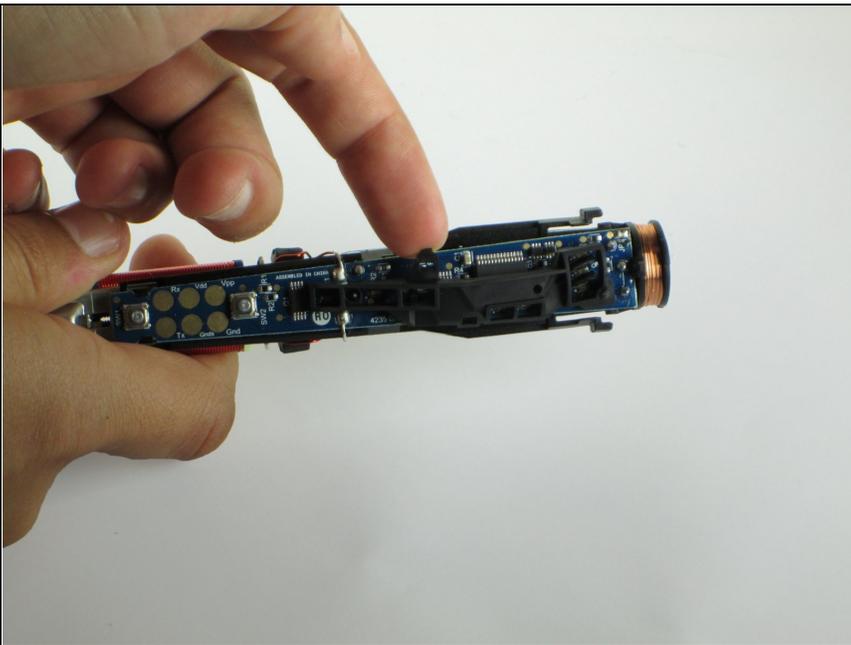

- Retirez le cache fixé au bout de la partie interne en enlevant les deux agrafes qui le maintiennent en place.

Étape 6

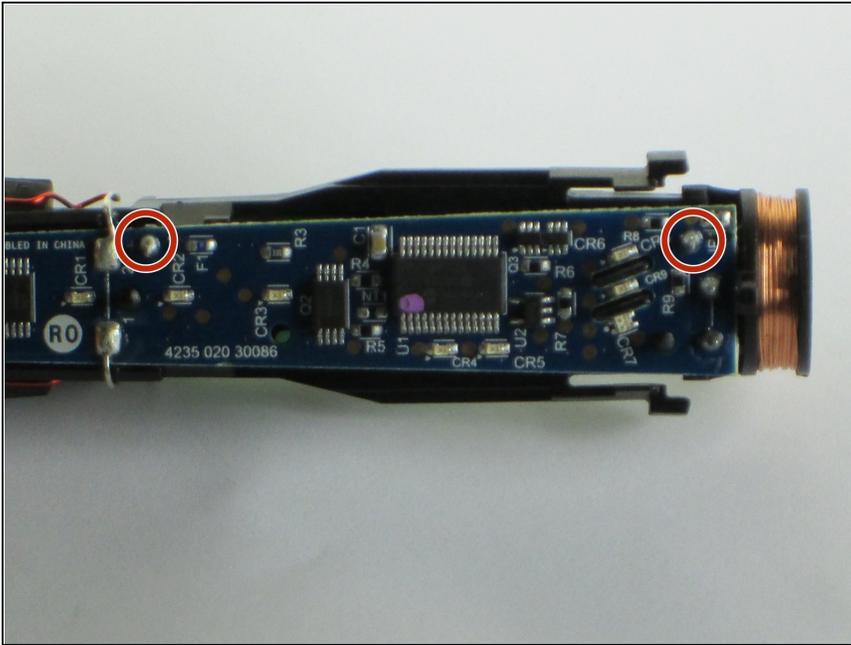

- Déssoudez la batterie du circuit imprimé. Vous trouverez ici un tutoriel [Comment déssouder](#). Retirez l'ancienne batterie et remplacez-la. À l'aide du même tutoriel, soudez la nouvelle batterie.
- Sur l'image, les points de soudure sont entourés en rouge.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.